

6. УПАКОВКА. ТРАНСПОРТИРОВКА. ХРАНЕНИЕ

6.1. Пульты Geniled транспортируются в штатной транспортной упаковке любым видом транспорта, при условии их защиты от механических повреждений и непосредственных климатических воздействий.

6.2. Температура хранения от -50 до +60 °C при относительной влажности не более 95 %.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

7.1. Пульты Geniled не требуют специальной утилизации, т. к. в их составе отсутствуют вредные вещества, такие как ртуть и свинец.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Гарантийный срок составляет 24 месяца с даты покупки устройства Geniled при условии соблюдения правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений или следов вскрытия.

8.2. Замена вышедшего из строя устройства Geniled осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека и данного заполненного руководства по эксплуатации.

Сохраняйте данное руководство по эксплуатации в течение всего гарантийного срока.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Пульт для контроллера Geniled соответствует требованиям безопасности ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и признан годным к эксплуатации.

Изготовлено по заказу:
ООО «ИнПродакшн», info@in-prod.ru
Производитель: SHENZHEN ZESEN CO., LTD, Xili Town,
Nanshan District, Shenzhen the ASDC Building 703, China.

Год	Число	
N0101	GL	N—2025
		P—2026
Месяц	Geniled	Q—2027

Дата выпуска

Модель

Наименование
Торговой организации

Дата продажи

Подпись продавца (М.П.)

Товар получен в исправном состоянии.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен

Подпись покупателя

Более подробная информация на сайте geniled.ru

geniled

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Пульты для управления контроллерами серии Geniled Optima Tuya

Благодарим за выбор продукции Geniled. Внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

- 1.1. Пульты для контроллеров серии Geniled Optima Tuya предназначены для управления контроллерами серии Optima Tuya.
- 1.2. Связь пульта с контроллером происходит посредством радиоканала частотой 2,4Гц. Дальность действия до 30 метров.
- 1.3. Функции пульта: включение/выключение, увеличение/уменьшение яркости, динамичные режимы.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|---------------------------------|-------|
| 1. Пульт | 1 шт. |
| 2. Упаковка | 1 шт. |
| 3. Руководство по эксплуатации. | 1 шт. |

Внимание! Контроллер в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.
Тип элемента питания: 3В(CR2032), входит в комплект.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры – 135x48x10мм.

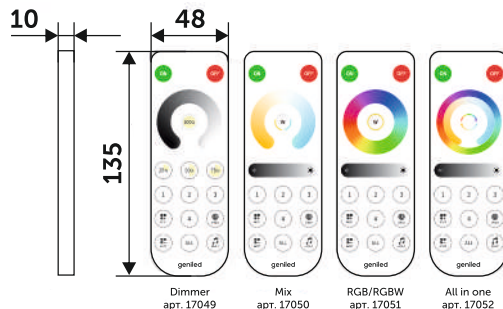


Рисунок 1. Габаритные размеры Пульта.

4. УСТАНОВКА

4.1. Вставьте элемент питания типа 3В(CR2032).

4.2. Выполните сопряжение пульта с нужным контроллером, для этого:

4.2.1. Подключить питание к контроллеру с светодиодной лентой.

4.2.2. Нажмите и удерживайте кнопку включения на контроллере на 2-4 секунды.

Отпустите кнопку. Сразу после этого нажмите и удерживайте 2-4 секунды клавишу выбранной зоны (1-4) на пульте управления (лента должна моргнуть 2 раза).

4.2.3. Сопряжение пульта с контроллером завершено.

4.2.4. Если выполнить сопряжение не удалось, отключите питание контроллера и повторите действия с пункта 4.2.1.

4.3. Для того чтобы выполнить сброс сопряжения контроллера с пультами, необходимо придерживаться следующего порядка действий:

4.3.1. Подключить питание к контроллеру с светодиодной лентой.

4.3.2. Нажмите и удерживайте кнопку включения на контроллере на 15-20 секунд. Лента должна моргнуть 4 раза.

Внимание! Обязательно дождаться 4-х морганий ленты – при сбросе сопряжения лента моргает с разными интервалами, общее время ожидания может достигать 30 сек.

4.3.3. Сброс сопряжения контроллера с пультами выполнен.

4.3.4. Если выполнить сброс сопряжения контроллера не удалось, отключите питание контроллера и повторите действия с пункта 4.3.1.

4.4. Управляйте лентой в соответствии с назначением кнопок на рисунке 2.

1 ON

Короткое нажатие: включает подсветку.

2 OFF

Короткое нажатие: выключает подсветку.

3 ZONE

Короткое нажатие: выбирает определенную зону.

Например: сначала коротко нажмите (1), затем нажмите (3), тогда на эту операцию будет реагировать только зона 1.

4 ALL

Короткое нажатие: выбирает все зоны.

5 MODE+ 6 MODE-

Переключение динамических режимов.

7 SPEED

Изменение скорости динамических режимов.

8 MUSIC MODE

Включение микрофона устройства (эффекты в такт окружающих звуков).


9



Ступенчатая регулировка яркости: 25%, 50%, 75% (арт. 17049)



Плавная регулировка яркости: 1%-100% (арт. 17050, 17051, 17052)

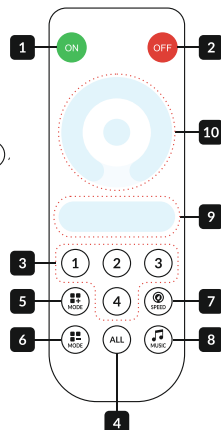

10

Dimmer
арт. 17049



100% Яркость



Регулировка яркости

Mix
арт. 17050



Теплый / Естественный / Холодный белый



Регулировка температуры

RGB/RGBW
арт. 17051



Белый



Регулировка цвета

All in one
арт. 17052



Регулировка цвета / температуры



Регулировка цвета / температуры

Рисунок 2. Назначение кнопок.

5.1. Возможные неисправности и методы их устранения.

Неисправность	Причина	Метод устранения
Подключенная лента (модули) не светится	Нет контакта в соединениях	Проверьте все соединения. Проверьте чтобы изоляция провода не мешала зажатию контактной части провода.
	Неправильная полярность подключения	Подключите согласно полярности и цветовой маркировке.
	Неисправен блок питания	Измерьте напряжение на выходе блока питания. При отсутствии необходимого измерительного оборудования подключите исправную светодиодную ленту напрямую к блоку питания. Замените неисправный блок питания.
Неравномерное свечение	Неисправна светодиодная лента	Подключите светодиодную ленту напрямую к исправному блоку питания. Замените неисправную светодиодную ленту.
	Большая разница между напряжением в начале и в конце ленты (большое падение напряжения на конце ленты)	Уменьшите длину отрезка подключаемой ленты.

Если после всего вышеперечисленного система так и не заработала, обратитесь в сервисный центр или замените пульт.