


Инструкция по эксплуатации
Пылесос для влажной и сухой уборки
KVS-E2.20


EAC

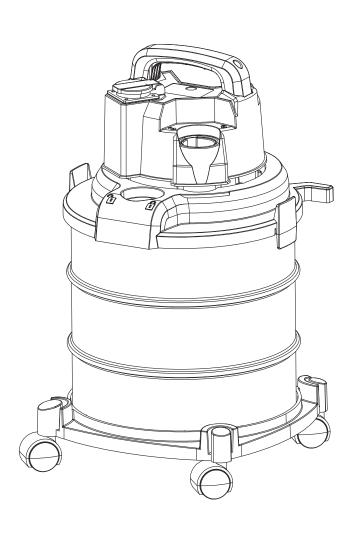








# 1. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

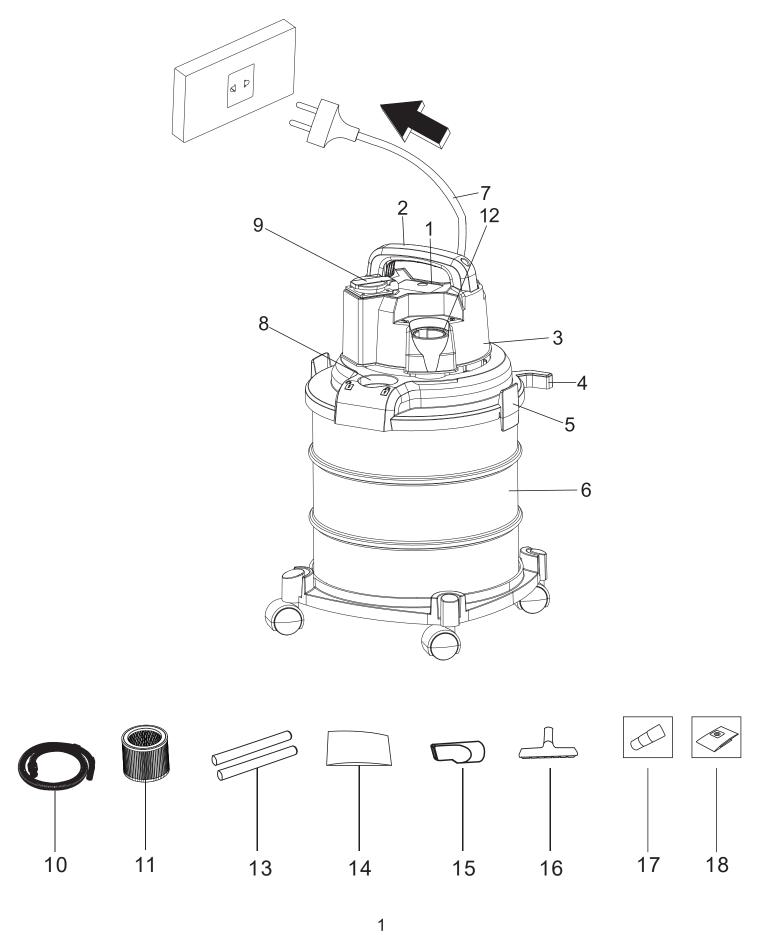





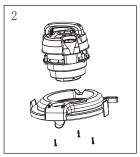


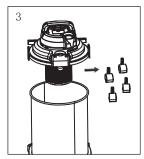


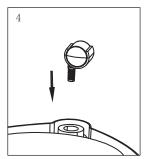


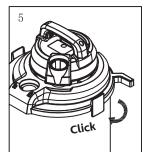


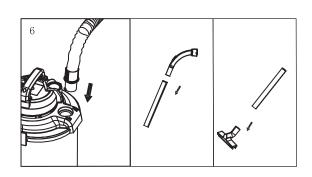


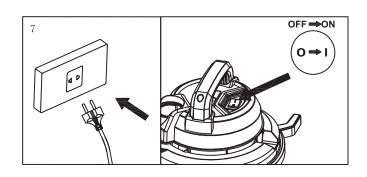

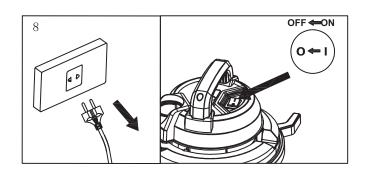

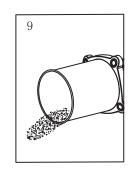

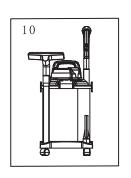

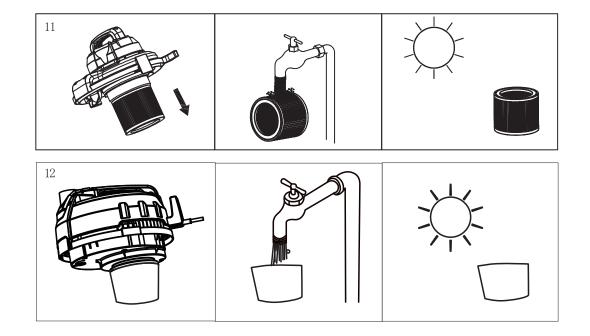

Содержание	
Общие предупреждения	3
Правила техники безопасности	3
Описание прибора	4
Ввод в эксплуатацию/использование	4
/ход и обслуживание	5
<b>Тоиск и устранение неисправностей</b>	5
Гехнические данные	5

### Общие предупреждения




Перед использованием прибора ознакомьтесь с настоящими инструкциями по эксплуатации, соблюдайте их и храните для использования в будущем.

#### Использование в соответствии с назначением

Устройство, в соответствии с описаниями и предупреждениями по технике безопасности, приведенными в этом руководстве по эксплуатации, предназначено для использования в качестве многоцелевого пылесоса. Этот прибор предназначен только для домашнего использования и не должен использоваться в коммерческих или промышленных целях. Защитите прибор от дождя. Храните прибор только в помещении. Запрещается пылесосить с помощью этого устройства пепел и сажу с температурой выше 50°C Используйте это устройство только с оригинальными аксессуарами и запасными частями. Производитель не несет ответственности за любой ущерб, вызванный неправильным использованием и / или использованием, которое не соответствует назначению.

## Охрана окружающей среды



не следует выбрасывать в бытовые отходы, а необходимо доставлять в соответствующие пункты сбора. Утилизированные приборы содержат ценные материалы, пригодные для вторичной переработки, поэтому их следует доставлять в соответствующие пункты сбора. Пожалуйста, утилизируйте устройство, с помощью систем раздельного сбора мусора. Электрические и электронные приборы часто содержат компоненты, которые при неправильном использовании или утилизации могут представлять потенциальную опасность для здоровья человека и окружающей среды. Эти компоненты необходимы для правильной работы устройства. Приборы, отмеченные этим символом не следует утилизировать вместе с бытовыми отхо-

## Утилизация фильтра и фильтрующего мешка

Фильтр и мешок фильтра изготовлены из экологического материала. Если они не содержат всасываемых веществ, запрещенных для утилизации вместе с бытовыми отходами, могут быть утилизированы с бытовыми отходами. Соблюдайте местные законы об утилизации.

#### ТЕХПОДДЕРЖКА И ГАРАНТИЯ

Импортер: 000 «ВсеИнструменты.ру»

Адрес: Россия, 109451, г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, корп.1, пом. 3 Телефон: 8 800 550 37 70

Электронная почта по общим вопросам: info@vseinstrumenti.ru

Электронная почта для официальных претензий: op@vseinstrumenti.ru Назначенный срок службы: 3 года.

Срок гарантии: 1 год

Страна производства: Китай

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: JINHUA KARKHAY CLEANING EQUIPMENT CO., LTD, 2-3 BLDG NO.19 YUNER ROAD BAIYUN INDUSTRIAL ZONE JIANGNAN STREET YONGKANG, ZHEJIANG CHINA

Дата производства изделия: указана на изделии

Подробная информация о сервисных центрах по РФ доступна на сайте ВсеИнструменты.ру

#### Аксессуары и запчасти

Используя только оригинальные аксессуары и запчасти, вы обеспечиваете безопасную и свободную от помех работу прибора. Вы можете найти информацию о аксессуарах и запчастях у вашего дилера

## Правила техники безопасности

# \land опасность

- Подключайте устройство только к сети переменного тока. Напряжение должно соответствовать указанному на паспортной табличке прибора.
- Никогда не прикасайтесь к вилке и розетке влажными руками.
- Не отсоединяйте вилку от розетки, потянув за шнур.
- Перед каждым использованием проверьте кабель и вилку питания на наличие повреждений. Немедленно замените кабель или подключение в авторизованной службе поддержки клиентов / у квалифицированного
- Во избежание несчастных случаев с электричеством мы рекомендуем подключать устройство к электрическим розеткам, оборудованнымм дифференциальной защитой.
- Перед каждой операцией по уходу и обслуживанию, выключите прибор и вытащите его из розетки.
- Ремонтные работы и работы с проводами должны быть произведенны авторизированным сервисным центром.

# **№** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- **Данное устройство не предназначено для** использования людьми с ограниченными физическими возможностями, для людей, которые имеют мало инеформации или опыта для работы с данным прибором.
- Дети могут пользоваться прибором только в том случае. если они старше 8 лет и если они находятся под наблюдением за их безопасностью лицом. ознакомленным с настоящими инструкциями.
- Дети не должны играть с прибором. Наблюдайте за детьми, чтобы убедиться, что они не играют с прибором
- не используйте устройство для сбора воды
- Не погружайте устройство в воду для чистки
- Шланг следует регулярно проверять, он не должен быть использован в случае обнаружения повреждения

- \_ Держите упаковочные пленки и мешки вне досягаемости детей. Есть риск удушья!
- Выключите прибор после каждого использования и перед каждой очисткой/обслуживанием.
- Опасность пожара. Не пылесосьте горящие предметы.
- Запрещается использовать во взрывоопасных средах.
- В случае образования пены или утечки жидкости немедленно выключите прибор и вытащите сетевой штекер!
- Не используйте абразивные чистящие средства, чистящие средства для стекла или универсальные чистящие средства! Никогда не погружайте прибор в воду.
- Никогда не всасывайте следующие вещества: взрывоопасные или легковоспламеняющиеся газы, жидкости и пыль (реактивная пыль),реактивные металлические порошки (например, алюминий, магний, цинк) вместе с сильно щелочными моющими средствами и кислоты, чистые кислоты и щелочные растворы, органические растворы (например, бензин, разбавители для краски, ацетон или дизельное топливо).Эти вещества также могут разъедать материалы устройства.
- Не направляйте всасывающий шланг или аксессуары к частям человеческого тела (уши, глаза или чувствительные части).

# Уровни опасности

# **М** ОПАСНОСТЬ

Указывает на неминуемую опасность, которая приводит к серьезным травмам или смерти.

# **№** предупреждение

Указывает на вероятную опасную ситуацию, которая может принести серьезные травмы или смерть.

# **△** осторожно

Указывает на вероятную опасную ситуацию, которая может вызвать легкие травмы.

## ВНИМАНИЕ

Указывает на вероятную опасную ситуацию, которая может принести материальный ущерб.

# Описание прибора

Информация о поставке содержится на упаковке. Убедитесь, что содержимое упаковки полное. В случае отсутствия аксессуаров или повреждений при транспортировке, пожалуйста, свяжитесь с дилером.

- 1 Переключатель включения / выключения
- 2 Ручка для переноски
- 3 Головка прибора контейнера
- 4 Чехол для сетевого кабеля
- 5 Крюк защелки
- 6 Металлический контейнер
- 7 Шнур питания с вилкой
- 8 Соединение всасывающего шланга
- 9 Гнездо электроинструмента (макс.2000Вт)
- 10 Всасывающий шланг
- 11 Картриджный фильтр (установлен)
- 12 Функция воздуходувки
- 13 Удлинитель D32 х2
- 14 Губчатый фильтр (для жидкостей)
- 15 Плоское копье
- 16 Щетка для пола
- 17 Адаптер для электроинструмента
- 18 Фильтр-коллектор

### Ввод в эксплуатацию / использование

#### ВНИМАНИЕ

Всегда работайте с картриджным фильтром при всасывании твердых веществ! Используйте губчатый фильтр для всасывания жидкостей!

## Установка аксессуаров

### Рис. 1

→ Снимите головку прибора и вытащите аксессуары из бака.

# Рис. 2

→ Установите ручку и колеса.

#### Рис. 3

→ Установите головку прибора на контейнер.

## Рис. 4

→ Вставьте трубку и установите аксессуары.

## Рис. 5

→ Вставьте вилку в розетку и включите прибор.

# Сухой сбор

#### **ВНИМАНИЕ**

Работайте только с картриджным фильтром!

# Влажный сбор

Работайте только с губчатым фильтром во время всасывания жидкости.

Указание: если бак заполнен, поплавок закрывает всасывающее отверстие, и прибор шумит с большей скоростью. Немедленно выключите прибор и опорожните бак.

#### ВСАСЫВАНИЕ ЗОЛЫ

Работайте только с фильтром картриджа и крышкой фильтра

#### **ВНИМАНИЕ**

Устройство не подходит для всасывания веществ выше  $50\,^{\circ}$  С.

Пылесосить разрешается только холодный пепел.

# Завершение работы

Рис. 6

→ Выключите прибор и вытащите его из розетки.

Опорожнение контейнера

Рис. 7

→ Снимите головку прибора и опорожните резервуар.

### Хранение прибора

Рис. 8

Разместите на приборе сетевой кабель и аксессуары.
 Храните прибор в сухих местах.

# Уход и обслуживание

- Очистите пластиковый прибор и аксессуары с помощью обычного очистителя для синтетического материала.
- → При необходимости промойте контейнер и аксессуары водой и высушите их перед повторным использованием.

Рис. 9

 При необходимости очищайте картриджный фильтр только под проточной водой; не трите и не чистите щеткой. Полностью высушите его перед вставкой.

## Дополнительные аксессуары

В случае выбора варианта с фильтром из вспененного материала, вы можете купить картридж-фильтр в качестве специального аксессуара и использовать его вместо фильтра из вспененного материала.

- Перед установкой картриджного фильтра снимите черную крышку и сохраните ее для использования в будущем с фильтром из вспененного материала
- → Вставьте картридж-фильтр и зафиксируйте его байонетным замком.

# Поиск и устранение неисправностей

#### Снижение мощности всасывания

**Если мощность всасывания устройства уменьшается,** проверьте следующие моменты.

- Аксессуары, всасывающий шланг засорились при всасывании. Устраните засор с помощью палочки.
- При необходимости очистите фильтр из
- вспененного материала под проточной водой.
   Фильтр картриджа загрязнен, постучите фильтр
- картриджа и при необходимости очистите его под проточной водой.
- Замените поврежденный фильтр.

## Технические данные

Напряжение сети 1~50-60 Гц	220 - 240	В
Защита сети (запаздывающий предохранитель)	10	A
Емкость отсека для сбора	20-25-30	۸
Мощность P <sub>nom</sub>	1200	Вт
Шнур питания	H 05VV-F2X0.75	
<b>Звуковое давление</b> (EN 60704-2-1)	77	дБ(А)
Степень защиты	IPX4	

# ТЕХПОДДЕРЖКА И ГАРАНТИЯ

Импортер: ООО «ВсеИнструменты.ру»

Адрес: Россия, 109451, г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, корп.1, пом. 3

Телефон: 8 800 550 37 70

Электронная почта по общим вопросам: info@vseinstrumenti.ru

Электронная почта для официальных претензий: op@vseinstrumenti.ru

Назначенный срок службы: 3 года.

Срок гарантии: 1 год

Страна производства: Китай

Изготовитель: JINHUA KARKHAY CLEANING EQUIPMENT CO., LTD

Дата производства изделия: указана на изделии

Подробная информация о сервисных центрах по РФ доступна на сайте

ВсеИнструменты.ру

# KYDRA