
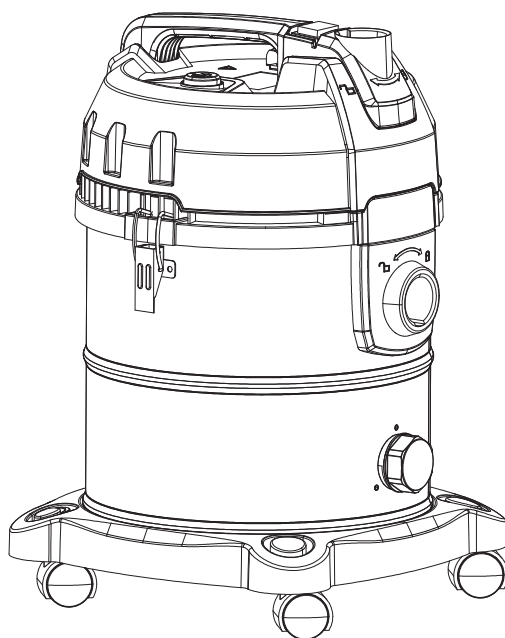
















KYDRA®

Инструкция по эксплуатации Пылесос для сухой и влажной уборки Модель: KVS-CE3.30L

EAC

1. Компоненты устройства

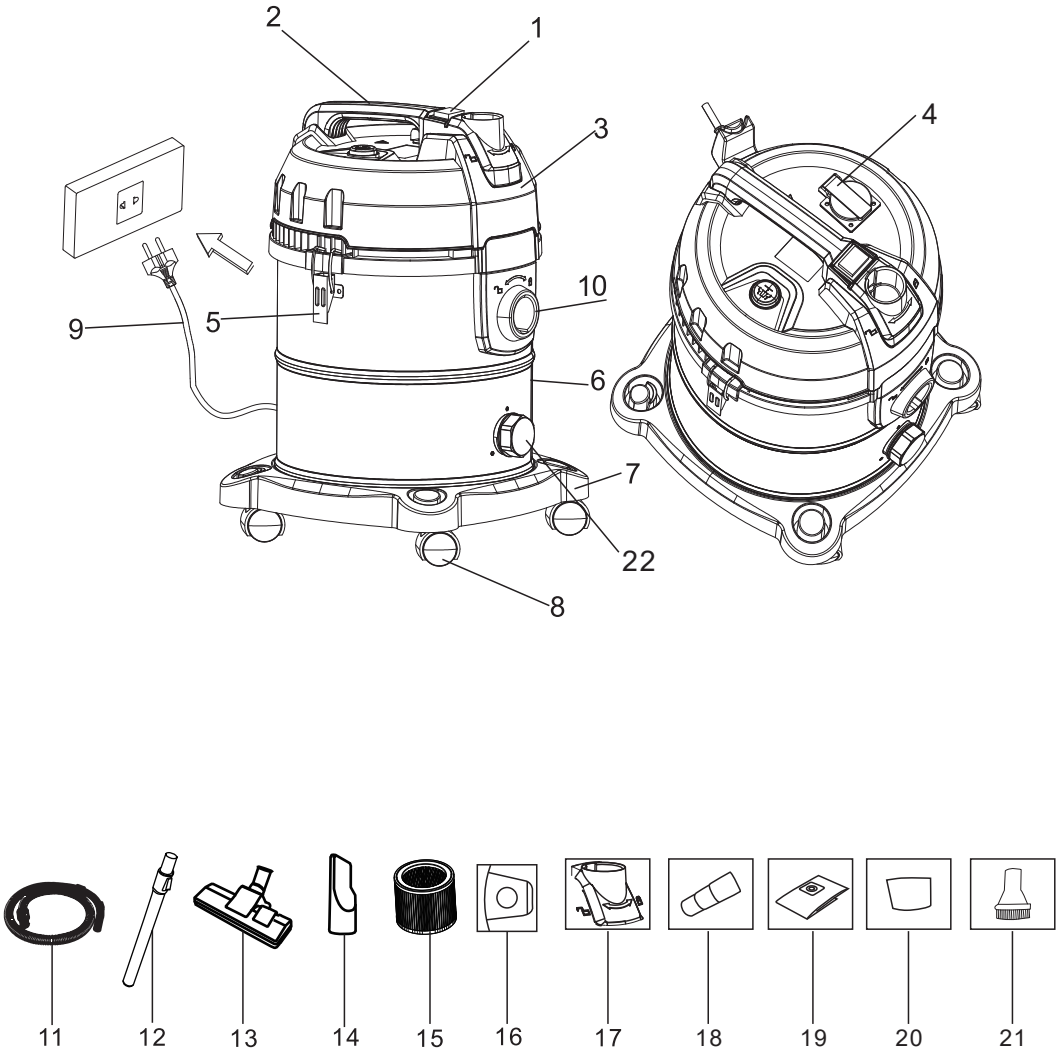

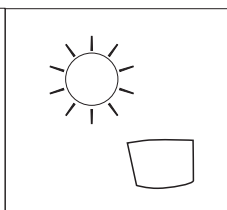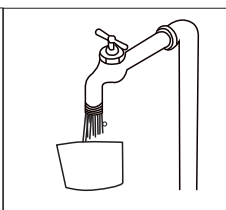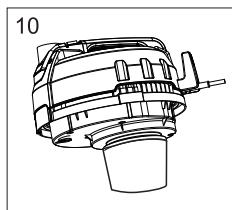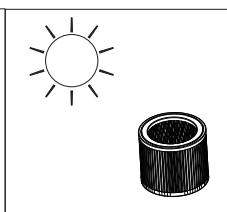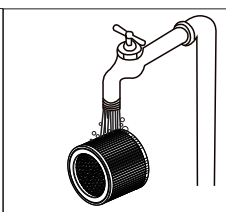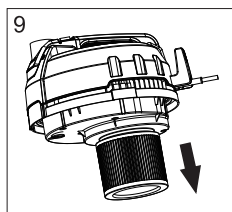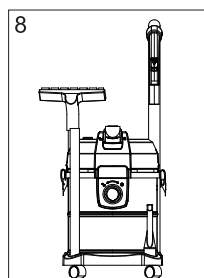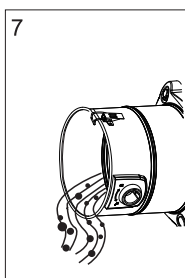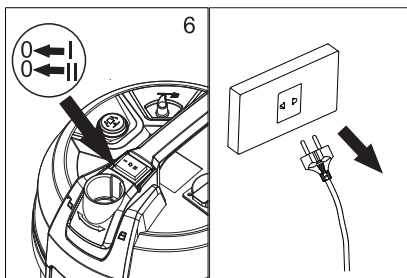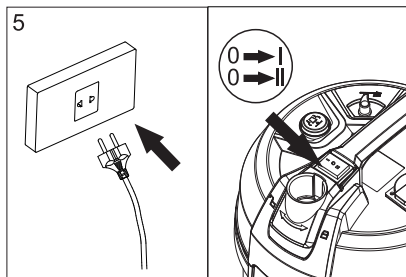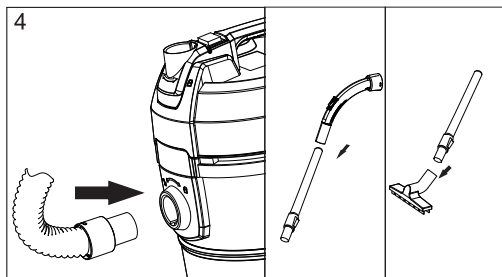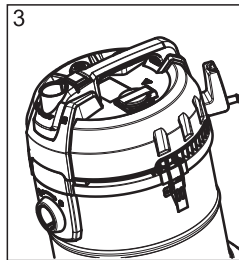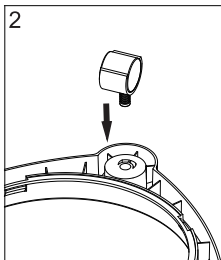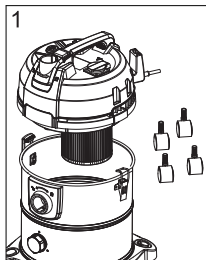

СОДЕРЖАНИЕ

Общие предупреждения	3
Правила техники безопасности	3
Описание устройства	4
Ввод в эксплуатацию/использование	4
Уход и обслуживание	5
Поиск и устранение неисправностей	5
Технические данные	5

Общие предупреждения



Перед использованием прибора ознакомьтесь с настоящими инструкциями по эксплуатации, соблюдайте их и храните для использования в будущем.

Использование в соответствии с назначением

Устройство, в соответствии с описаниями и предупреждениями по технике безопасности, приведенными в этом руководстве по эксплуатации, предназначено для использования в качестве многоцелевого пылесоса.

Этот прибор предназначен только для собственного использования и не должен использоваться для коммерческих или промышленных целей.

— Защитите прибор от дождя. Храните прибор только в помещении.

Запрещается пылесосить с помощью этого устройства золу и копать.

— Используйте это устройство только с оригинальными аксессуарами и запасными частями.

Производитель не несет ответственности за любой ущерб, вызванный неправильным использованием и / или использованием, которое не соответствует назначению.

Охрана окружающей среды



Вся упаковка подлежит вторичной переработке.

Упаковку не следует выбрасывать в бытовые отходы. Они должны сортироваться в центре сбора мусора.



Утилизированные приборы содержат ценные перерабатываемые материалы и должны быть доставлены в соответствующие центры сбора мусора.

Пожалуйста, утилизируйте устройство, согласно системе раздельного сбора мусора.

Электрические и электронные приборы часто содержат компоненты, которые при неправильном использовании или утилизации могут представлять потенциальную опасность для здоровья человека и окружающей среды. Эти компоненты необходимы для правильной работы устройства. Приборы, отмеченные этим символом не следует утилизировать вместе с бытовыми отходами!

Утилизация фильтра и фильтрующего мешка

Фильтр и мешок фильтра изготовлены из экологического материала.

Если они не содержат вещества, запрещенные для утилизации бытовых отходов, то могут быть утилизированы с обычными бытовыми отходами.

Соблюдайте местные законы об утилизации.

ТЕХПОДДЕРЖКА И ГАРАНТИЯ

Импортер: ООО «ВсеИнструменты.ру»

Адрес: Россия, 109451, г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, корп.1, пом. 3

Телефон: 8 800 550 37 70

Электронная почта по общим вопросам: info@vseinstrumenti.ru

Электронная почта для официальных претензий: op@vseinstrumenti.ru

Назначенный срок службы: 3 года.

Срок гарантии: 1 год

Страна производства: Китай

Изготовитель: JINHUA KARKHAY CLEANING EQUIPMENT CO., LTD, 2-3 BLDG NO.19 YUNER ROAD BAIYUN INDUSTRIAL ZONE JIANGNAN STREET YONGKANG, ZHEJIANG CHINA

Дата производства изделия: указана на изделии

Подробная информация о сервисных центрах по РФ доступна на сайте ВсеИнструменты.ру

Аксессуары и запчасти

Используя только оригинальные аксессуары и запчасти, вы обеспечиваете безопасную и свободную от помех работу прибора.

Вы можете найти информацию о аксессуарах и запчастях у вашего дилера.

Правила техники безопасности

⚠ ОПАСНОСТЬ

- Подключайте устройство только к сети переменного тока. Напряжение должно соответствовать указанному на паспортной табличке прибора.
- Никогда не прикасайтесь к вилке и розетке влажными руками.
- Не отсоединяйте вилку от розетки, потянув за шнур.
- Перед каждым использованием проверьте кабель и вилку питания на наличие повреждений. Немедленно замените кабель или подключение в авторизованной службе поддержки клиентов / у квалифицированного электрика.
- Во избежание несчастных случаев с электричеством мы рекомендуем подключать устройство к электрическим розеткам, оборудованным дифференциальной защитой.
- Перед каждой операцией по уходу и обслуживанию, выключите прибор и вытащите его из розетки.
- Ремонтные работы и работы с проводами должны быть произведены авторизованным сервисным центром.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Данное устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными физическими возможностями, для людей, которые имеют мало информации или опыта для работы с данным прибором.
- Дети могут пользоваться прибором только в том случае, если они старше 8 лет и если они находятся под наблюдением за их безопасностью лицом, ознакомленным с настоящими инструкциями.
- Дети не должны играть с прибором. Наблюдайте за детьми, чтобы убедиться, что они не играют с прибором.
- Не используйте устройство для сбора воды
- Не погружайте устройство в воду для чистки
- Шланг следует регулярно проверять, он не должен быть использован в случае обнаружения повреждения

- Держите упаковочные пленки и мешки вне досягаемости детей. Есть риск удушья!
- Выключите прибор после каждого использования и перед каждой очисткой/обслуживанием.
- Опасность пожара. Не пылесосьте горящие предметы.
- Запрещается использовать во взрывоопасных средах.
- В случае образования пены или утечки жидкости немедленно выключите прибор и вытащите сетевой штекер!
- Не используйте абразивные чистящие средства, чистящие средства для стекла или универсальные чистящие средства! Никогда не погружайте прибор в воду.
- Никогда не всасывайте следующие вещества: взрывоопасные или легковоспламеняющиеся газы, жидкости и пыль (реактивная пыль), реактивные металлические порошки (например, алюминий, магний, цинк) вместе с сильно щелочными моющими средствами и кислоты, чистые кислоты и щелочные растворы, органические растворы (например, бензин, разбавители для краски, ацетон или дизельное топливо). Эти вещества также могут разъедать материалы устройства.
- Не направляйте всасывающий шланг или аксессуары к частям человеческого тела (уши, глаза или чувствительные части).

Описание прибора

Информация о поставке содержится на упаковке. Убедитесь, что содержимое упаковки полное. В случае отсутствия аксессуаров или повреждения при транспортировке пожалуйста, свяжитесь с дилером.



- 1 Переключатель включения / выключения
- 2 Ручка для переноски
- 3 Головка прибора контейнера
- 4 розетки электроинструментов (макс. 2000Вт)
- 5 Крюк защелки
- 6 Металлический контейнер
- 7 Держатель для всасывающих труб и аксессуаров
- 8 Поворотные колеса
- 9 Шнур питания с вилкой
- 10 Соединение всасывающего шланга
- 11 Всасывающий шланг
- 12 Телескопическое расширение
- 13 Напольная насадка
- 14 Вентиляционные отверстия
- 15 Картриджный фильтр (установлен)
- 16 Кнопка встряхивания фильтра
- 17 Функция воздуходувки
- 18 Адаптер для электроинструмента
- 19 Фильтр-коллектор
- 20 Губчатый фильтр для жидкости
- 21 Щетка с круглой щетиной
- 22 Пробка для слива жидкости

Уровни опасности

⚠ ОПАСНОСТЬ

Указывает на неминуемую опасность, которая приводит к серьезным травмам или смерти.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указывает на вероятную опасную ситуацию, которая может принести серьезные травмы или смерть.

⚠ ОСТОРОЖНО

Указывает на вероятную опасную ситуацию, которая может вызвать легкие травмы.

ВНИМАНИЕ

Указывает на вероятную опасную ситуацию, которая может принести материальный ущерб.

Ввод в эксплуатацию / использование

ВНИМАНИЕ

Всегда работайте с картриджным фильтром при всасывании твердых веществ! Используйте губчатый фильтр для всасывания жидкостей!

Установка аксессуаров

Рис. 1

- Снимите головку прибора и вытащите аксессуары из бака.

Рис. 2

- Установите поворотные колеса в нижней части отсека для сбора.

Рис. 3

- Установите головку прибора на ёмкость и закройте.

Рис. 4

- Установите аксессуары.
Обратите внимание: Для работы с сухой грязью или вода - всегда пылесосьте с насадками.

Рис. 5

- Вставьте вилку в розетку и включите прибор.

Сухой сбор

ВНИМАНИЕ

Работайте только с картриджным фильтром!

- Совет для устройств с картриджным фильтром: для всасывания мелкой пыли вставьте фильтр-мешок. (аксессуар)

Влажный сбор

Работайте только с губчатым фильтром во время всасывания жидкости.

Указание: если бак заполнен, поплавок закрывает всасывающее отверстие, и прибор шумит с большей скоростью. Немедленно выключите прибор и опорожните бак.

Завершение работы

Рис. 6

- Выключите прибор и вытащите шнур из розетки.
- Опорожните контейнер

Рис. 7

- Снимите головку прибора и опорожните резервуар.

Хранение прибора

Рис. 8

- Разместите сетевую кабель и аксессуары на аппарате. Храните прибор в сухих местах.

Уход и обслуживание

- Очистите пластиковый прибор и аксессуары с помощью обычного очистителя синтетического материала.
- При необходимости промойте контейнер и аксессуары водой и высушите их перед повторным использованием.

Рис. 9

- При необходимости очищайте картриджный фильтр только под проточной водой; не трите и не чистите щеткой. Полностью высушите его перед использованием.

Дополнительные аксессуары

В случае выбора варианта с фильтром из вспененного материала, вы можете купить картридж-фильтр в качестве специального аксессуара и использовать его вместо фильтра из пенопласта.

- Перед установкой картриджного фильтра снимите черную крышку и сохраните ее для использования в будущем с фильтром из вспененного материала.
- Вставьте картридж-фильтр и зафиксируйте его байонетным замком.

Руководство по устранению неисправностей

Снижение мощности всасывания

Если мощность всасывания устройства уменьшается, проверьте следующие моменты.

- Аксессуары, всасывающий шланг или шланги всасывания засора. Устраните затор с помощью палочки.
- При необходимости очистите фильтр из вспененного материала под проточной водой.
- Фильтр картриджа загрязнен, постучите фильтр картриджа и при необходимости очистите его под проточной водой.
- Замените поврежденный фильтр.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение сети 1~50-60 Гц	220 - 240	В
Защита сети (запаздывающий предохранитель)	10	А
Емкость отсека для сбора	20-25-30-35	Л
Мощность $P_{ном}$	1400	Вт
Шнур питания	H05VV-F 3*1.5	
Вес (без аксессуаров)	4,6-4,8-5	кг
Звуковое давление (EN 60704-2-1)	77	дБ(А)
Степень защиты	IPX4	

ТЕХПОДДЕРЖКА И ГАРАНТИЯ

Импортер: ООО «ВсеИнструменты.ру»

Адрес: Россия, 109451, г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, корп.1, пом. 3

Телефон: 8 800 550 37 70

Электронная почта по общим вопросам: [info@vseinstrumenten .ru](mailto:info@vseinstrumenten.ru)

Электронная почта для официальных претензий: [op@vseinstrumenten .ru](mailto:op@vseinstrumenten.ru)

Назначенный срок службы: 3 года.

Срок гарантии: 1 год

Страна производства: Китай

Изготовитель: JINHUA KARKHAY CLEANING EQUIPMENT CO., LTD

Дата производства изделия: указана на изделии

Подробная информация о сервисных центрах по РФ доступна на сайте
ВсеИнструменты.ру

KYDRA®