


KYDRA


Инструкция по эксплуатации
Пылесос для влажной и сухой уборки

Модель: KVS-C3.25L

EAC

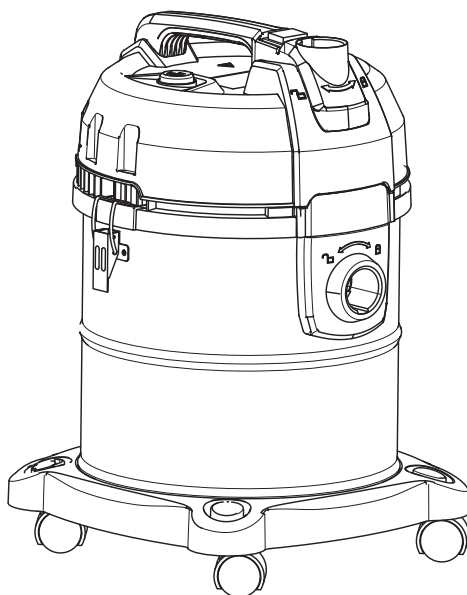

1. Компоненты устройства

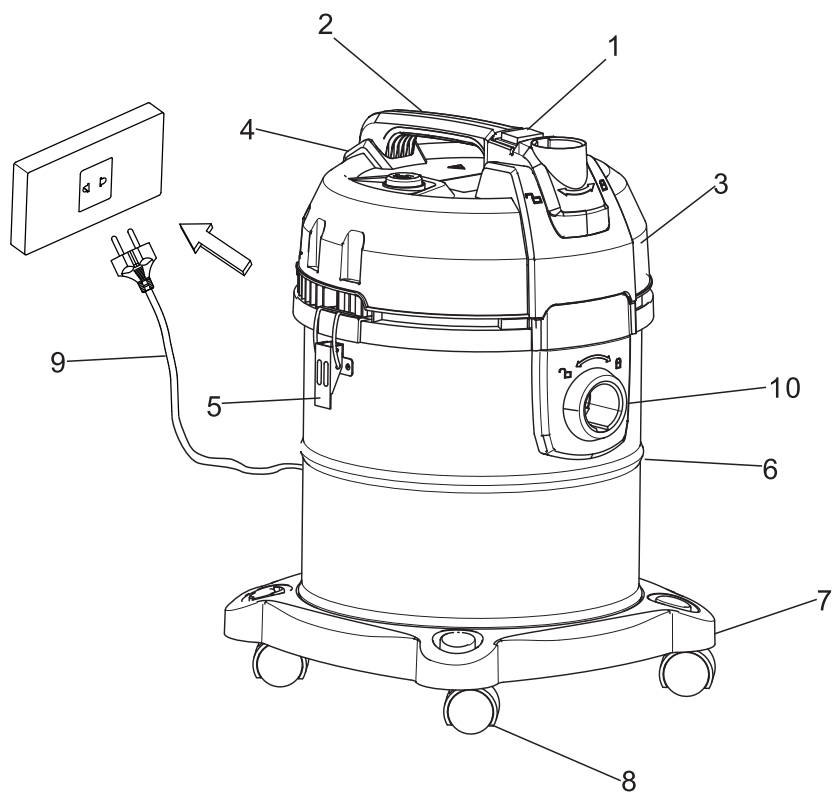

11



12



13



14



15




16












17



18



19

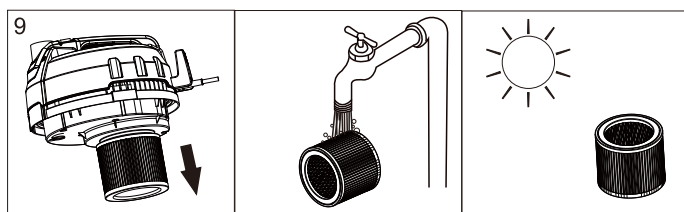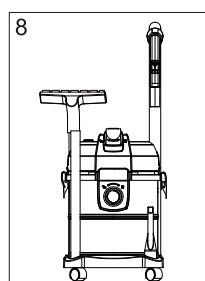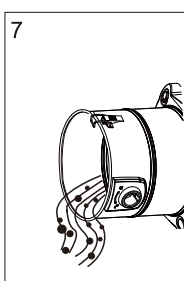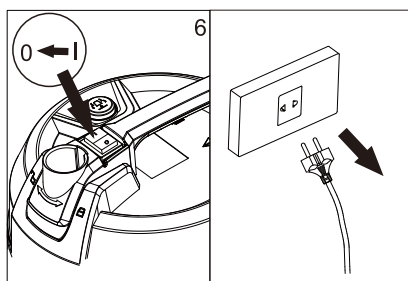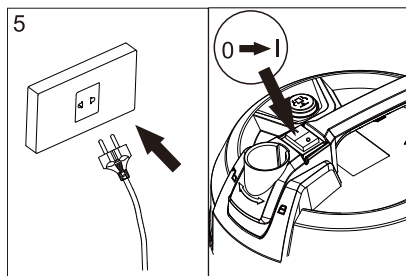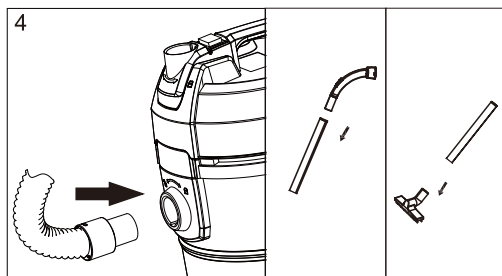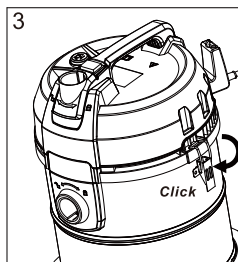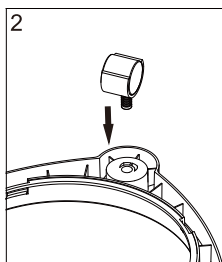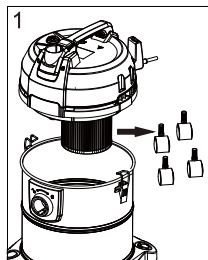

СОДЕРЖАНИЕ

Общие предупреждения	3
Правила техники безопасности	3
Описание устройства	4
Ввод в эксплуатацию/использование	4
Уход и обслуживание	5
Поиск и устранение неисправностей	5
Технические данные	5

Общие предупреждения



Перед использованием прибора ознакомьтесь с настоящими инструкциями по эксплуатации, соблюдайте их и храните для использования в будущем.

Использование в соответствии с назначением

Устройство, в соответствии с описаниями и предупреждениями по технике безопасности, приведенными в этом руководстве по эксплуатации, предназначено для использования в качестве многоцелевого пылесоса.

Этот прибор предназначен только для собственного использования и не должен использоваться для коммерческих или промышленных целей.

— Защитите прибор от дождя. Храните прибор только в помещении.

Запрещается пылесосить с помощью этого устройства золу и копоть.

— Используйте это устройство только с оригинальными аксессуарами и запасными частями.

Производитель не несет ответственности за любой ущерб, вызванный неправильным использованием и / или использованием, которое не соответствует назначению.

Охрана окружающей среды



Вся упаковка подлежит вторичной переработке. Упаковку не следует выбрасывать в бытовые отходы. Они должны сортироваться в центре сбора мусора.



Утилизированные приборы содержат ценные перерабатываемые материалы и должны быть доставлены в соответствующие центры сбора мусора.

Пожалуйста, утилизируйте устройства, согласно системе раздельного сбора мусора.

Электрические и электронные приборы часто содержат компоненты, которые при неправильном использовании или утилизации могут представлять потенциальную опасность для здоровья человека и окружающей среды. Эти компоненты необходимы для правильной работы устройства. Приборы, отмеченные этим символом не следует утилизировать вместе с бытовыми отходами!

Утилизация фильтра и фильтрующего мешка

Фильтр и мешок фильтра изготовлены из экологического материала.

Если они не содержат вещества, запрещенные для утилизации бытовых отходов, то могут быть утилизированы с обычными бытовыми отходами.

Соблюдайте местные законы об утилизации.

ТЕХПОДДЕРЖКА И ГАРАНТИЯ

Импортер: ООО «ВсеИнструменты.ру»

Адрес: Россия, 109451, г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, корп.1, пом. 3

Телефон: 8 800 550 37 70

Электронная почта по общим вопросам: info@vseinstrumenti.ru

Электронная почта для официальных претензий: op@vseinstrumenti.ru

Назначенный срок службы: 3 года.

Срок гарантии: 1 год

Страна производства: Китай

Изготовитель: JINHUA KARKHAY CLEANING EQUIPMENT CO., LTD, 2-3 BLDG NO.19 YUNER ROAD BAIYUN INDUSTRIAL ZONE JIANGNAN STREET YONGKANG, ZHEJIANG CHINA

Дата производства изделия: указана на изделии

Подробная информация о сервисных центрах по РФ доступна на сайте ВсеИнструменты.ру

Аксессуары и запчасти

Используя только оригинальные аксессуары и запчасти, Вы обеспечиваете безопасную и свободную от помех работу прибора.

Вы можете найти информацию о аксессуарах и запчастях у вашего дилера.

Правила техники безопасности

⚠ ОПАСНОСТЬ

- Подключайте устройство только к сети переменного тока. Напряжение должно соответствовать указанному на паспортной табличке прибора.
- Никогда не прикасайтесь к вилке и розетке влажными руками.
- Не отсоединяйте вилку от розетки, потянув за шнур.
- Перед каждым использованием проверьте кабель и вилку питания на наличие повреждений. Немедленно замените кабель или подключение в авторизованной службе поддержки клиентов / у квалифицированного электрика.
- Во избежание несчастных случаев с электричеством мы рекомендуем подключать устройство к электрическим розеткам, оборудованным дифференциальной защитой.
- Перед каждой операцией по уходу и обслуживанию, выключите прибор и вытащите его из розетки.
- Ремонтные работы и работы с проводами должны быть произведены авторизованным сервисным центром.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Данное устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными физическими возможностями, для людей, которые имеют мало информации или опыта для работы с данным прибором.
- Дети могут пользоваться прибором только в том случае, если они старше 8 лет и если они находятся под наблюдением за их безопасностью лицом, ознакомленным с настоящими инструкциями.
- Дети не должны играть с прибором.
- Наблюдайте за детьми, чтобы убедиться, что они не играют с прибором.
- Не используйте устройство для сбора воды
- Не погружайте устройство в воду для чистки
- Шланг следует регулярно проверять, он не должен быть использован в случае обнаружения повреждения

- Держите упаковочные пленки и мешки вне досягаемости детей. Есть риск удушья!
- Выключите прибор после каждого использования и перед каждой очисткой/обслуживанием.
- Опасность пожара. Не пылесосьте горящие предметы.
- Запрещается использовать во взрывоопасных средах.
- В случае образования пены или утечки жидкости немедленно выключите прибор и вытащите сетевой штекер!
- Не используйте абразивные чистящие средства, чистящие средства для стекла или универсальные чистящие средства! Никогда не погружайте прибор в воду.
- Никогда не всасывайте следующие вещества: взрывоопасные или легковоспламеняющиеся газы, жидкости и пыль (реактивная пыль), реактивные металлические порошки (например, алюминий, магний, цинк) вместе с сильно щелочными моющими средствами и кислоты, чистые кислоты и щелочные растворы, органические растворы (например, бензин, разбавители для краски, ацетон или дизельное топливо). Эти вещества также могут разъедают материалы устройства.
- Не направляйте всасывающий шланг или аксессуары к частям человеческого тела (уши, глаза или чувствительные части).

Уровни опасности

ОПАСНОСТЬ

Указывает на неминуемую опасность, которая приводит к серьезным травмам или смерти.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указывает на вероятную опасную ситуацию, которая может принести серьезные травмы или смерть.

ОСТОРОЖНО

Указывает на вероятную опасную ситуацию, которая может вызвать легкие травмы.

ВНИМАНИЕ

Указывает на вероятную опасную ситуацию, которая может принести материальный ущерб.

Описание прибора

Информация о поставке содержится на упаковке. Убедитесь, что содержимое упаковки полное. В случае отсутствия аксессуаров или повреждения при транспортировке пожалуйста, свяжитесь с дилером.



- 1 Переключатель включения / выключения
- 2 Ручка для переноски
- 3 Головка прибора контейнера
- 4 Держатель для сетевого кабеля
- 5 крюк защелки
- 6 Металлический контейнер
- 7 Держатель для всасывающих труб и аксессуаров
- 8 Поворотные колеса
- 9 Шнур питания с вилок
- 10 Соединение всасывающего шланга
- 11 Всасывающий шланг
- 12 Удлинитель трубы
- 13 Губчатый фильтр (всасывание жидкости)
- 14 Сумка(сухая уборка)
- 15 Насадка для пола
- 16 Вентиляционные отверстия
- 17 Картриджный фильтр (установлен в устройстве)
- 18 Кнопка встряхивания фильтра
- 19 Функция воздуходувки

Ввод в эксплуатацию / использование

ВНИМАНИЕ

Всегда работайте с картриджным фильтром при всасывании твердых веществ! Используйте губчатый фильтр для всасывания жидкостей!

Установка аксессуаров

Рис. 1

→ Снимите головку прибора и вытащите аксессуары из бака.

Рис. 2

→ Установите поворотные колеса в нижней части отсека для сбора.

Рис. 3

→ Установите головку прибора на ёмкость и закройте.

Рис. 4

→ Установите аксессуары.
Обратите внимание: Для работы с сухой грязью или вода - всегда пылесосьте с насадками.

Рис. 5

→ Вставьте вилку в розетку и включите прибор.

Сухой сбор

ВНИМАНИЕ

Работайте только с картриджным фильтром!

- Совет для устройств с картриджным фильтром: для всасывания мелкой пыли вставьте фильтр-мешок. (аксессуар)

Влажный сбор

Работайте только с губчатым фильтром во время всасывания жидкости.

Указание: если бак заполнен, поплавок закрывает всасывающее отверстие, и прибор шумит с большей скоростью. Немедленно выключите прибор и опорожните бак.

Завершение работы

Рис. 6

- Выключите прибор и вытащите шнур из розетки.

Опорожните контейнер

Рис. 7

- Снимите головку прибора и опорожните резервуар.

Хранение прибора

Рис. 8

- Разместите сетевую кабель и аксессуары на аппарате. Храните прибор в сухих местах.

Уход и обслуживание

- Очистите пластиковый прибор и аксессуары с помощью обычного очистителя синтетического материала.

- При необходимости промойте контейнер и аксессуары водой и высушите их перед повторным использованием.

Рис. 9

- При необходимости очищайте картриджный фильтр только под проточной водой; не трите и не чистите щеткой. Полностью высушите его перед использованием.

Дополнительные аксессуары

В случае выбора варианта с фильтром из вспененного материала, вы можете купить картридж-фильтр в качестве специального аксессуара и использовать его вместо фильтра из пенопласта.

- Перед установкой картриджного фильтра снимите черную крышку и сохраните ее для использования в будущем с фильтром из вспененного материала.
- Вставьте картридж-фильтр и зафиксируйте его байонетным замком.

Руководство по устранению неисправностей

Снижение мощности всасывания

Если мощность всасывания устройства уменьшается, проверьте следующие моменты.

- Аксессуары, всасывающий шланг или шланги всасывания засора. Устраните затор с помощью палочки.
- При необходимости очистите фильтр из вспененного материала под проточной водой.
- Фильтр картриджа загрязнен, постучите фильтр картриджа и при необходимости очистите его под проточной водой.
- Замените поврежденный фильтр.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение сети 1~50-60 Гц	220 - 240	В
Защита сети (запаздывающий предохранитель)	10	А
Емкость отсека для сбора	20-25-30	Л
Мощность P_{nom}	1400	Вт
Шнур питания	H05VV-F 2*1	
Вес (без аксессуаров)	4.6-4.8-5	кг
Звуковое давление (EN 60704-2-1)	77	дБ(А)
Степень защиты	IPX4	

ТЕХПОДДЕРЖКА И ГАРАНТИЯ

Импортёр: ООО «ВсеИнструменты.ру»

Адрес: Россия, 109451, г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, корп.1, пом. 3

Телефон: 8 800 550 37 70

Электронная почта по общим вопросам: info@vseinstrumenty.ru

Электронная почта для официальных претензий: op@vseinstrumenty.ru

Назначенный срок службы: 3 года.

Срок гарантии: 1 год

Страна производства: Китай

Изготовитель: JINHUA KARKHAY CLEANING EQUIPMENT CO., LTD

Дата производства изделия: указана на изделии

Подробная информация о сервисных центрах по РФ доступна на сайте

ВсеИнструменты.ру

KYDRA

7.100.0202