

Руководство
по эксплуатации

Redbo
redbo.ru

ТЕЛЬФЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ С ПОДВИЖНОЙ КАРЕТКОЙ

EH-500/900С EH-1000/1600С



EAC



Внимание! В целях Вашей безопасности, перед использованием тельфера электрического, прочтите и ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, а также сохраните данное руководство и используйте в качестве справочного материала.

Приложение 1

Применяемые предписывающие и предупреждающие знаки по ГОСТ Р 12.4.026-2001

Предписывающие знаки		
	Изучить внимательно руководство по эксплуатации	Выполнение требований и рекомендаций руководства по эксплуатации предотвратит возможные ошибочные действия и обеспечит оптимальное функционирование и продление срока службы инструмента
	Работать в защитной каске (шлеме)	На рабочих местах и участках, где требуется защита головы
	Работать в защитных перчатках	На рабочих местах и участках, где требуется защита рук от воздействия вредных или агрессивных сред, защита от возможного поражения электрическим током
	Отключить штепсельную вилку	На рабочих местах и оборудовании, где требуется отключение от электросети при наладке или остановке электрооборудования и в других случаях
Предупреждающие знаки		
	Опасность поражения электрическим током	На опорах электропередачи, электрооборудовании и приборах, дверцах силовых щитков, на электротехнических панелях и шкафах, а также на ограждениях токоведущих частей оборудования, механизмов, приборов
	Внимание! Опасность (прочие опасности)	Применять для привлечения внимания к прочим видам опасности, не обозначенной настоящим стандартом. Знак необходимо использовать вместе с дополнительным знаком безопасности с поясняющей надписью
	Осторожно! Возможно травмирование рук	На оборудовании, узлах оборудования, крышках и дверцах, где возможно получение травм рук
	Опасно! Возможно падение груза	Вблизи опасных зон, где используется подъемно-транспортное оборудование, на строительных площадках, участках, в цехах, мастерских и т.п.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор тельфера электрического с подвижной кареткой **REDBO**. Информация, содержащаяся в руководстве основана на технических характеристиках, имеющихся на момент выпуска руководства. Мы постоянно стремимся повышать качество нашей продукции, поэтому изделия под торговой маркой **REDBO** постоянно совершенствуются, в связи с этим технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления, что не повлияет на надёжность и безопасность эксплуатации.

При покупке тельфера электрического с подвижной кареткой **ЕН-500/900С**, **ЕН-1000/1600С** требуйте проверки его работоспособности пробным запуском. Убедитесь, что в талоне на гарантийный ремонт проставлены штамп магазина, дата продажи и подпись Продавца, а также указана модель и серийный номер тельфера электрического с подвижной кареткой.

Перед включением внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. В процессе эксплуатации соблюдайте требования настоящего руководства по эксплуатации, чтобы обеспечить оптимальное функционирование тельфера электрического с подвижной кареткой и продлить срок его службы.

Комплексное полное техническое обслуживание и ремонт в объёме, превышающем перечисленные данным руководством по эксплуатации операции, должны производиться квалифицированным персоналом на специализированных предприятиях. Установка и необходимое техническое обслуживание производится Пользователем и допускается только после изучения данного руководства по эксплуатации.



Внимание! Прочтите все рекомендации. Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме. Храните руководство по эксплуатации в течение всего срока службы инструмента.

Приобретённый Вами электрический тельфер может иметь некоторые отличия от настоящего руководства, связанные с изменением конструкции, не влияющие на условия его монтажа и эксплуатации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Тельфер электрический с подвижной кареткой для продольного перемещения (далее по тексту - тельфер), подвесной, подъемно-транспортный механизм, представляет собой подвесной грузоподъемный механизм, предназначенный для вертикального поднятия/опускания и горизонтального перемещения по монорельсу (двухтавровой балке) различных грузов в бытовых условиях.

Каретка, в сборе с двигателем горизонтального перемещения по монорельсу, редуктором и колесами закреплена между двумя суппортами на основании тельфера.

В основании закреплены: двигатель вертикального подъема/опускания груза, шестеренчатый редуктор и барабан. Стальной многожильный трос, намотанный на барабан, и закреплённый на конце троса крюк (или полиспаст), являются основным рабочим инструментом тельфера.

Тельфер не предназначен для подъема людей и животных. Использование тельфера в качестве устройства для подъема людей категорически запрещено!

Вид климатического исполнения данной модели УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69 (п. 3.2), то есть предназначена для работы в условиях умеренного климата с диапазоном рабочих температур от -10 до +40°C и относительной влажности не более 80%. Питание от сети переменного тока напряжением 230 В, частотой 50 Гц. Допускаемые отклонения: напряжения +/- 10%, частоты +/- 5%.

Установленный в тельфере однофазный асинхронный двигатель подключается к электросети вилкой с заземляющим контактом. Розетка сети тоже должна иметь заземляющий контакт.

Управление движением каретки и подъемом/опусканием груза осуществляется с подвесного пульта управления.

Изготовитель/поставщик не отвечает за повреждения, вызванные ненадлежащим использованием тельфера. Риск несёт исключительно пользователь.

Использование по назначению предполагает соблюдение инструкций по эксплуатации, а также требований по проверке и техническому обслуживанию.

2. Транспортировка тельфера производится в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида.

Тельфер рассчитан на повторно-кратковременный режим работы (S3) с номинальным периодом времени: работа/перерыв - 2мин/10мин.

3(а). Габаритные размеры и вес тали представлены в таблице ниже:

Модель	EH-500/900C	EH-1000/1600C
Габаритные размеры в упаковке, мм:		
- длина	377	565
- ширина	157	245
- высота	250	325
Вес (брутто/нетто), кг	18,4/17,5	31,4/30,5

3(б). Габаритные размеры и вес каретки представлены в таблице ниже:

Габаритные размеры в упаковке, мм:	
- длина	355
- ширина	305
- высота	210
Вес (брутто/нетто), кг	15,9/15,0

4. Тельфер поставляется в продажу в следующей комплектации*:

Таль	1
Каретка	1
Полиспаст	1
Скоба крепления основания	2
Комплект крепежа	1
Руководство по эксплуатации	1
Упаковка	1


**в зависимости от поставки комплектация может изменяться*

Дата изготовления указана на серийном номере изделия.

5. Основные технические характеристики представлены в таблице:

Модель	EH-500/900C		EH-1000/1600C	
Вариант использования	№1	№2	№1	№2
Параметры сети, В/Гц	230/~50			
Таль				
Мощность двигателя, Вт	900		1600	
Грузоподъемность, кг	250	500	500	1000
Высота подъема, м	12/6			
Скорость подъема, м/мин	10/5			
Длина троса, м	12			
Диаметр троса, мм	4,2		5,6	
Двигатель	однофазный, асинхронный			
Каретка				
Мощность двигателя, Вт	200			
Скорость, м/мин	16			
Ширина полки балки, мм	68-110			
Минимальная длина балки, м	1,0		1,5	

6. Общий вид тельфера представлен на рис. 1

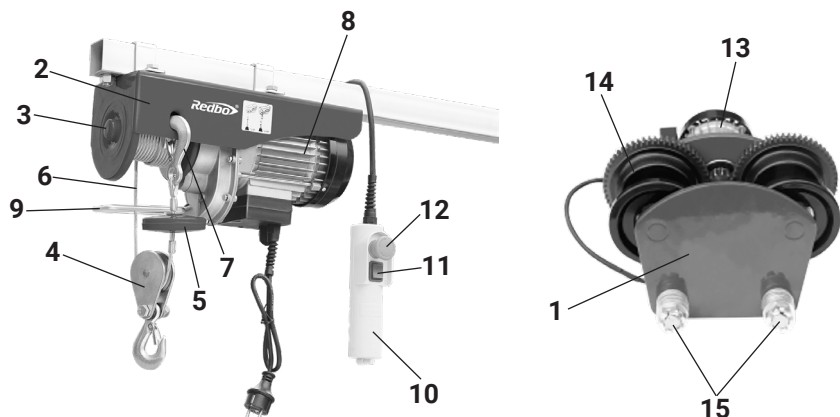

- 1) коробка блока электрики; 2) основание; 3) барабан; 4) полиспаст; 5) бобышка нажимная; 6) трос; 7) крюк; 8) двигатель; 9) рычаг ограничителя подъема; 10) пульт управления подвесной; 11) переключатель «вверх-вниз»; 12) кнопка аварийного отключения; 13) двигатель каретки; 14) шестерня ведущая; 15) гайки крепления

рис.1



Внимание! Схемы и рисунки в данном руководстве по эксплуатации носят информативный характер и могут отличаться от конструкции Вашей модели. Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и технические параметры без предупреждения.

7. Основные механизмы тали (подъёмного механизма) тельфера (асинхронный двигатель, редуктор и барабан с многожильным тросом) закреплены на металлическом основании (рис.1 поз.2). Крутящий момент с якоря двигателя шестерёнчатым редуктором передаётся на ось барабана. Стальной многожильный трос (рис.1 поз.6), намотанный на ось барабана с закреплённым на нём крюком (рис.1 поз.7) является основным рабочим инструментом тельфера для подъёма/опускания груза.

На основании (рис.1 поз.2) тельфера закреплена каретка, обеспечивающая движение тельфера по двутавровой балке, для горизонтального перемещения груза. Два суппорта каретки, соединены резьбовыми шпильками и закреплены гайками. Уменьшая/увеличивая количество шайб на шпильке можно изменить расстояние между ведущими шестернями и ведомыми колёсами для надёжной установки каретки на двутавровой балке. Крутящий момент с якоря двигателя каретки

(рис.1 поз.13) передаётся через шестерёнчатый редуктор на ведущие шестерни каретки (рис.1 поз.14). Ведущие шестерни и, расположенные с противоположной стороны ведомые колёса, обеспечивают движение каретки по монорельсу.

Управление подъёмом/опусканием и горизонтальным перемещением груза осуществляется с подвешенного пульта (рис.1 поз.10). Включение двигателя тали тельфера производится нажатием на кнопку управления подъёмом/опусканием груза. При удержании клавиши в одном из этих положений барабан наматывает трос - груз поднимается или разматывает трос - груз опускается. Отпущенная клавиша пружиной возвращается в среднее положение - двигатель выключен, перемещение груза останавливается.



Внимание! Запрещается одновременное нажатие кнопок подъёма/опускания груза и перемещения каретки. Это может привести к поломке двигателей.

Для экстренной остановки двигателя на пульте установлена кнопка аварийного отключения (рис.1 поз.12) красного цвета. При нажатии на кнопку, она утапливается и концевой выключатель размыкает электрическую цепь – двигатели (тали и каретки) выключаются. Для возврата кнопки (замыкание цепи) её клавишу необходимо повернуть по часовой стрелке, до возвращения пружиной в исходное положение.

Ещё одним предохранительным механизмом при подъёме груза является рычаг ограничителя подъёма (рис.1 поз.9). Закреплённая на тросе (20-30 см над крюком) бобышка нажимная (рис.1 поз.5) сдвигает рычаг вверх, при этом двигатель тали (рис.1 поз.8) тельфера отключается.

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ



Внимание! При использовании тельфера необходимо принять меры предосторожности для предотвращения поражения электрическим током, травм и пожара. До начала эксплуатации агрегата изучите данные правила и соблюдайте их в процессе работы.

1. Общие требования безопасности

Используйте тельфер только по его прямому назначению, указанному в руководстве; - перед каждым запуском проводите проверку состояния основных узлов. Убедитесь, что все элементы находятся в рабочем состоянии и способны должным образом выполнять требуемые функции; - при внезапном отключении сети немедленно отпустите клавишу переключателя, чтобы она заняла нейтральную позицию – «выключено», это исключит непредвиденные действия инструмента при восстановлении электропитания; - не перегружайте двигатель инструмента, он работает надёжно и безопасно только при соблюдении параметров, указанных

в технических характеристиках тельфера; - работайте с перерывами, соблюдая повторно-кратковременный режим, указанный в руководстве.

При повреждении какого-либо узла, дальнейшая эксплуатация тельфера недопустима! Запрещается пользоваться тельфером, если его устройства управления, защитные и блокировочные устройства повреждены, изношены или удалены!

2. Электробезопасность

Рекомендуется подключить тельфер к сети через автомат защитного отключения. Установку розетки и подключение тельфера рекомендуется доверить специалисту-электрику, чтобы работа была проведена с соблюдением «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».



Внимание! Во время перерыва и после окончания работы, перед обслуживанием или ремонтом вынимайте вилку сетевого шнура из розетки.



Внимание! Категорически запрещается находиться под поднимаемым грузом и оставлять груз в подвешенном состоянии.

При использовании удлинительного кабеля, намотанного на барабан, вытягивайте кабель на всю длину. При необходимости, проконсультируйтесь у специалиста-электрика.

Демонтаж тельфера в процессе работы или тельфера, подключенного к сети, не допускается.

Эксплуатация тельфера во время дождя или грозы не допускается.

Не стойте под подвешенным грузом.

Перед началом работы убедитесь в том, что стальной трос правильно намотан на барабан и шаг намотки равен диаметру троса.

Убедитесь, что все элементы находятся в рабочем состоянии и способны должным образом выполнять требуемые функции. Регулярно обследуйте сетевой шнур и кабель подвесного пульта управления на наличие повреждений и износа. Замену сетевого шнура и кабеля пульта управления необходимо проводить только в сервисном центре; обеспечьте защиту сетевого шнура от воздействий высокой температуры, попадания на него нефтепродуктов, оградите от острых кромок; используйте только стандартные удлинители промышленного изготовления. Поперечное сечение проводов удлинителя должно соответствовать следующим данным:

Длина удлинителя, м	Площадь поперечного сечения, мм ²
< 20	1,5
20-50	2,5

Не перегружайте инструмент, он работает надежно и безопасно только при соблюдении параметров, указанных в его технических характеристиках. Работайте с перерывами, чтобы не допустить перегрева.

Следите, чтобы вентиляционные отверстия (прорези) в корпусе электродвигателя всегда были открытыми и чистыми.

При внезапном отключении электросети немедленно приведите пусковую клавишу в выключенное положение, это исключит непредвиденные действия инструмента при восстановлении электропитания.

3. Личная безопасность

Не надевайте просторную одежду и ювелирные украшения; длинные волосы рекомендуется убрать под головной убор; рекомендуется работать в резиновых перчатках, на ноги обувать нескользящую обувь; по технике безопасности при работе с грузоподъемными механизмами обязательно надевайте каску; следите за тем, чтобы посторонние лица, особенно дети, находились на безопасном расстоянии от рабочей площадки.

4. Требования безопасности при работе тельфером

Содержите рабочее место в порядке, обеспечьте его хорошее освещение; учитывайте влияние окружающей среды. Не работайте на открытой площадке во время дождя или при сильном ветре. Не рекомендуется работать в помещениях с повышенной влажностью.



Внимание! Соблюдайте требования по максимальной нагрузке, указанной на табличке тельфера, а не на крюке.

Перед началом работы убедитесь в том, что стальной трос правильно намотан на барабан; - оставляйте на барабане как минимум три витка троса, чтобы соединительные детали не были чрезмерно нагружены: - внимательно относитесь к балансировке подвешенного груза, - держитесь на безопасном расстоянии от груза и троса; следите за тем, чтобы трос не отклонялся более чем на 15° от вертикали.

Перед каждым запуском производите проверку состояния основных узлов тельфера (особенно состояние троса).



Внимание! Запрещается эксплуатировать трос, имеющий повреждения (разрывы, деформация) хотя бы одной из нитей.

Запрещается крепить груз к самому тросу, разрешается крепить груз только к крюку. Трос с грузом должен быть зацеплен за крюк и зафиксирован предохранительной щеколдой

Тельфер должен быть защищен от воздействия высоких и низких температур.

Если тельфер не может поднять груз, не следует удерживать кнопку включения в нажатом состоянии. Такая ситуация означает, что вес груза превышает максимальную грузоподъемность тельфера

При эксплуатации тельфера **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**: пользоваться инструментом, если его устройства управления, защитные и блокировочные устройства повреждены,

изношены или отсутствуют.

Использование тельфера вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов. Использовать тельфер для подъема людей; эксплуатация тельфера на открытой площадке во время дождя, грозы или при сильном ветре.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

1. Установка и подготовка к работе.

После распаковки извлеките таль и каретку, проверьте целостность и комплектность поставки.

Монорельсовый путь должен отвечать требованиям «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». В качестве несущих конструкций для крепления монорельса рекомендуются кронштейны, колонны с консолями, строительные перекрытия.



Внимание! Конструкция крепления должна выдерживать, как минимум, двойную нагрузку.






рис. 2

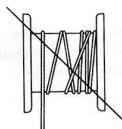

Вариант № 1

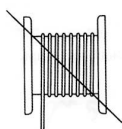

Вариант № 2

рис. 3

Убедитесь, что трос тельфера правильно намотан на барабан (рис.1 поз.6), как показано на рис.2.

В зависимости от массы поднимаемого груза выберите один из двух возможных вариантов использования тельфера: без полиспаста (вариант №1) или с полиспастом (вариант №2), как показано на рис.3.

При работе по первому варианту груз крепится на основной крюк (рис.1 поз.7).

Вариант с полиспастом позволяет повысить грузоподъемность тельфера в два раза, однако высота и скорость подъема уменьшатся тоже в два раза.

Для установки полиспаста:

- отсоединить крюк полиспаста от блока, развинтив болтовое соединение;
- протянуть основной крюк с тросом через блок полиспаста;
- закрепить крюк полиспаста на блоке болтом;
- вставить основной крюк в отверстие основания, как показано на рис.3.

При работе по второму варианту груз крепится на крюк полиспаста.

2. Порядок работы:

- перед началом работы визуальным осмотром проверьте целостность всех узлов тельфера, затяжку всех резьбовых соединений;
- проверьте работоспособность кнопки аварийного отключения. Нажав и удержи-

вая клавишу переключателя «вверх-вниз», нажмите кнопку (рис.1 поз.12) на подвесном пульте. Двигатель должен отключиться, барабан остановиться;



Внимание! Эксплуатация тельфера с неработоспособной системой аварийной остановки ЗАПРЕЩЕНА.

- подготовьте поднимаемый груз, закрепите на нём стропы (чалки), учитывая центр тяжести предмета;
- убедитесь, что вес груза не превышает максимально допустимого при выбранной системе подъёма;
- подцепите груз на крюк, обеспечив фиксацию предохранительной щеколды. Тельфер приводится в действие клавишей переключателя «вверх-вниз» при нажатии и удержании в одном из двух положений: «вверх» для подъема груза, «вниз» для опускания груза. Отпущенная клавиша возвращается в исходное положение – «выключено».

Если тельфер, после нажатия клавиши «вверх» не в состоянии поднять груз, отпустите клавишу и дайте двигателю охладиться. Убедитесь, что масса груза не превышает максимально допустимую для применяемого варианта подъема.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Регулярно проверяйте состояние троса

Трос не должен иметь изломов, раскруток, уменьшение сечения (обжимы, порезы), порванных и расплётённых нитей, распушения на концах, люфтов в заделке.

2. Регулярно производите смазку троса и ролика полиспаста

Используйте для этого консистентные смазки (литол, солидол, графитовая и т.п.). Не рекомендуется использовать жидкие машинные и отработанные масла.

3. Перед каждым использованием производите проверку затяжки болтов скоб крепления основания, полиспаста и подвески крюка. При необходимости подтяните соединения.

4. Регулярно проверяйте состояние крюков: основного и полиспаста. Заменяйте крюки в следующих случаях: - предохранительная щеколда не касается зева крюка; - на крюке появились трещины или следы коррозии; - сильный износ внутренней поверхности крюка; - увеличилось раскрытие зева крюка.

5. При осмотре блока полиспаста обращайте внимание на: - свободное вращение ролика, отсутствие его перекоса; - деформацию болтовых соединений; - наличие смазки; - ослабление затяжки резьбовых соединений.

При обнаружении дефектов, примите меры по их устранению или замените повреждённый элемент.

6. Регулярно проверяйте работу тормозного механизма. В случае появления посторонних звуков (скрип, скрежет) при подъёме или опускании груза, а также если тельфер не удерживает допустимый вес при выключенном двигателе, тормозной механизм требуется заменить. Для замены обратитесь в сервисный центр.

7. Периодически проверяйте состояние монорельса и элементов его крепления к несущей конструкции здания.

СРОК СЛУЖБЫ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

1. Срок службы тельфера 3 года.
2. ГОСТ 15150 (таблица 13) предписывает для тельфера условия хранения - 1 (хранить в упаковке предприятия – изготовителя в складских помещениях при температуре окружающей среды от +5 до +40°C). Относительная влажность воздуха (для климатического исполнения УХЛ4) не должно превышать 80%.
3. Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства по эксплуатации.
4. При полной выработке ресурса тельфера необходимо его утилизировать с соблюдением всех норм и правил. Для этого необходимо обратиться в специализированную компанию, которая, соблюдая все законодательные требования, занимается профессиональной утилизацией электрооборудования.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Правовой основой настоящих гарантийных обязательств является действующее законодательство Российской Федерации, в частности Федеральный Закон РФ «О защите прав потребителей» и Гражданский Кодекс РФ часть 2 статьи 451-491. Условия и ситуации, не оговоренные в настоящих гарантийных обязательствах, разрешаются в соответствии с вышеуказанными законами.

1. Гарантийный срок эксплуатации тельфера – 12 календарных месяцев со дня продажи.
2. В случае выхода тельфера из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт, при соблюдении следующих условий: отсутствие механических повреждений; отсутствие признаков нарушения требований руководства по эксплуатации; наличие в руководстве по эксплуатации отметки Продавца о продаже и подписи Покупателя; соответствие серийного номера тельфера серийному номеру в гарантийном талоне; отсутствие следов неквалифицированного ремонта. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона, мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии.

Удовлетворение претензий потребителя с недостатками по вине изготовителя производится в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей».

Центральная сервисная служба: **+7(495)972-94-59**.

Адрес ближайшего к Вам сервисного центра можно найти на нашем сайте:

redbo.ru (либо отсканировав QR-код в гарантийном талоне)

3. Безвозмездный ремонт, или замена тельфера в течение гарантийного срока эксплуатации производится при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, технического обслуживания, хранения и транспортировки.
4. При обнаружении Покупателем каких-либо неисправностей тельфера, в течение

срока, указанного в п.1 Гарантии изготовителя (поставщика), он должен проинформировать об этом Продавца и предоставить тельфер Продавцу для проверки. Максимальный срок проверки – в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей». В случае обоснованности претензий, Продавец обязуется за свой счёт осуществить ремонт тельфера или его замену. Транспортировка тельфера для экспертизы, гарантийного ремонта или замены производится за счёт Покупателя.

5. В том случае, если неисправность тельфера вызвана нарушением условий его эксплуатации, Продавец с согласия Покупателя вправе осуществить ремонт за отдельную плату.

6. На Продавца не могут быть возложены иные, не предусмотренные настоящим руководством, обязательства.

7. Гарантия не распространяется на: любые поломки, связанные с форс-мажорными обстоятельствами; в случае вскрытия (попытки вскрытия), ремонта инструмента самим пользователем или не уполномоченными на это лицами; при использовании принадлежностей, не предусмотренных заводом изготовителем; если у инструмента забиты вентиляционные каналы пылью или стружкой; в случае наличия внутри инструмента инородных предметов; в случае обнаружения следов заклинивания и перегрузки электродвигателя (например, одновременное перегорание обмоток якоря и статора); в случае внешних механических повреждений, возникших по вине владельца; в случае нарушения требований и правил руководства по эксплуатации; в случае повреждения тельфера вследствие неправильной транспортировки и хранения; в случае использования инструмента не по назначению, например, при использовании бытового инструмента в производственных или иных целях, связанных с извлечением прибыли.

Тельфер принимается в гарантийный ремонт в чистом виде.

Нормальный износ: тельфер, так же, как и все электрические устройства, нуждается в должном техническом обслуживании. Гарантией не покрывается ремонт, потребность в котором возникает вследствие нормального износа, сокращающего срок службы таких частей инструмента, как присоединительные контакты, провода, щётки и т.п.; естественный износ (полная выработка ресурса); оборудование и его части, выход из строя которых стал следствием неправильной установки, несанкционированной модификации, неправильного применения, нарушение правил обслуживания или хранения; неисправности, возникшие в результате перегрузки тельфера, повлекшие выход из строя электродвигателя или других узлов и деталей. К безусловным признакам перегрузки инструмента относятся: появление цвета побежалости, деформация или оплавление деталей и узлов тельфера, потемнение или обугливание изоляции проводов электродвигателя под действием высокой температуры

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Перечень возможных неисправностей и методы их устранения приведены в таблице:

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Тельфер не включается	Отсутствует напряжение в сети	Проверить напряжение в сети
	Неисправен переключатель, кабель или иной элемент электросхемы	Обратиться в сервисный центр для ремонта или замены
	Заклинивание тормозного механизма	Обратиться в сервисный центр для ремонта
Тельфер при работе не достигает указанных параметров	Низкое напряжение сети	Проверить напряжение в сети
	Превышение груза для данного варианта подъема	Уменьшить поднимаемый груз
	Заклинивание редуктора или тормозного механизма	Обратиться в сервисный центр для ремонта
Тельфер остановился	Пропало напряжение в сети	Проверить напряжение в сети
	Сработала защита при максимальном подъеме	Перевести переключатель в режим «вниз»
	Заклинивание редуктора или тормозного механизма	Обратиться в сервисный центр для ремонта
При выключенном двигателе груз опускается	Замасливание или износ деталей тормозного механизма	Обратиться в сервисный центр для очистки или замены
	Превышение груза для данного варианта подъема	Уменьшить поднимаемый груз
Тельфер перегревается	Интенсивный режим работы, работа с максимальной нагрузкой	Изменить режим работы, снизить нагрузку
	Высокая температура на рабочем месте, слабая вентиляция	Принять меры к уменьшению температуры и улучшению вентиляции
	Недостаток смазки, заклинивание редуктора	Обратиться в сервисный центр для ремонта

Гарантийный талон

	Модель изделия	Наименование торговой организации
	Дата продажи	Ф.И.О. и подпись продавца
	Серийный номер	Печать торговой организации
	Подпись покупателя	
	Изделие получено в технически исправном состоянии, без механических повреждений и в полной комплектности. Инструкция по эксплуатации на русском языке получена. Работоспособность изделия проверена в моем присутствии, претензий по качеству не имею.	

Наименование сервисного центра, М.П.	
Дата приема изделия в ремонт	
Дата выдачи	
Наименование и серийный номер изделия	
Подпись исполнителя	Подпись владельца

Наименование сервисного центра, М.П.	
Дата приема изделия в ремонт	
Дата выдачи	
Наименование и серийный номер изделия	
Подпись исполнителя	Подпись владельца

Наименование сервисного центра, М.П.	
Дата приема изделия в ремонт	
Дата выдачи	
Наименование и серийный номер изделия	
Подпись исполнителя	Подпись владельца



redbo.ru

