

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Продавец	
Покупатель	
Название оборудования	
Модель	
Гарантия	12 месяцев
Срок службы	Не ограничен

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

- 1. Гарантийная замена проводится при предъявлении покупателем заполненного гарантийного талона.
- 2. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
- 3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.

УСЛОВИЯ ПРЕРЫВАНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

- 1. Нарушение пунктов по установке и эксплуатации настоящего паспорта изделия.
 - 2. Самостоятельный ремонт или ремонт неавторизованным сервисным центром.
 - 3. Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
 - 4. Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.
 - 5. Естественный износ деталей.
 - 6. Изменения, внесенные в конструкцию изделия.
- Гарантия не распространяется на крепления кронштейна.

С условиями гарантии согласен

Дата продажи

_____ (фамилия покупателя)

«__» _____ 20__ г.

_____ (подпись покупателя)

М.П.

Уполномоченный представитель продающей организации


_____ (_____)
Подпись Ф.И.О.

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd», Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China.
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.
Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.



Руководство по эксплуатации

КРОНШТЕЙН НАСТЕННЫЙ
32“- 70“ фиксированный

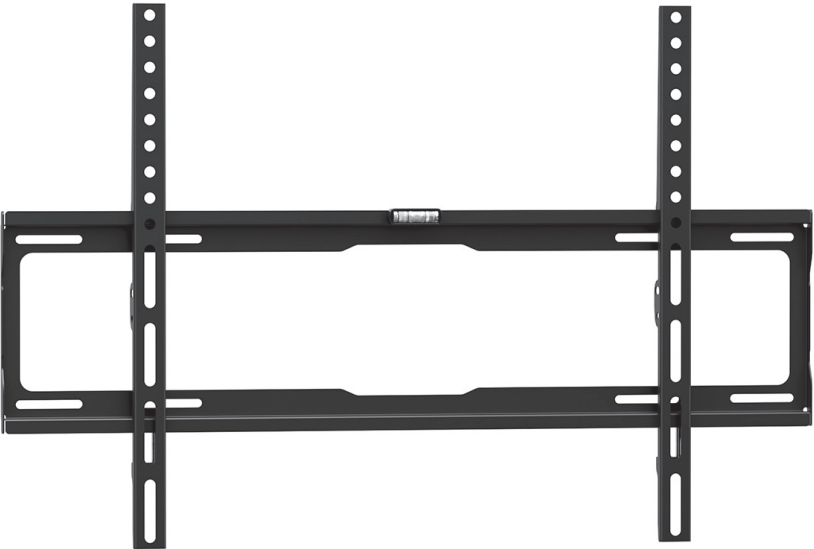

38-0340

НАЗНАЧЕНИЕ



Кронштейн предназначен для настенного монтажа телевизора с поддержкой формата крепления VESA.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Фиксированный
Назначение	Для телевизоров
Цвет	Черный
Мин. диагональ	32"
Макс. диагональ	70"
Максимальный вес оборудования	60 кг
Тип монтажа	Настенный
Расстояние от стены до кронштейна	23 мм
Поддержка крепления стандарта VESA	50x50/75x75/100x100/200x200/300x300/400x400 /600x400 мм
Материал	Холоднокатаная сталь
Крепление	В комплекте

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 1. Извлеките устройство из упаковки и проверьте комплектацию.
- 2. Перед установкой проведите визуальный осмотр деталей на наличие механических повреждений.
- 3. Схема подключения изображена на рис. ниже:

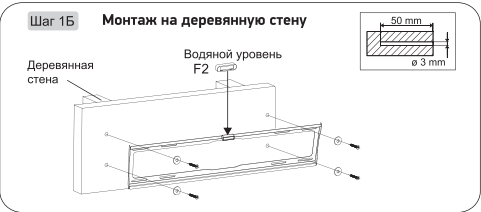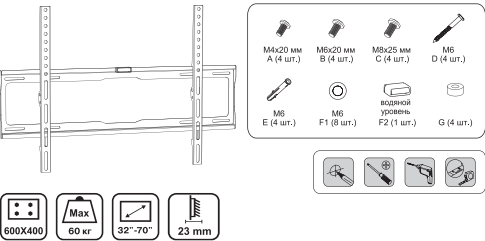

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 1. Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации устройства.
- 2. Убедитесь, что аксессуары хранятся в недоступном для детей месте, т. к. существует угроза удушья в результате проглатывания мелких деталей.
- 3. Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- 4. Не используйте для монтажа детали с браком и детали, отличные от данной комплектации.
- 5. Анкерные крепления или болты, не рекомендованные изготовителем, могут не выдержать вес изделия. Это может предоставлять угрозу жизни и безопасности.
- 6. Используйте изделие строго по назначению.
- 7. Соблюдайте осторожность при установке и использовании кронштейна для настенного монтажа, чтобы избежать повреждения изделия и угрозы здоровью.
- 8. Самостоятельная установка изделия крайне опасна и может привести к травмам.
- 9. Изделие предназначено для монтажа на деревянные каркасные стены, твердые цементные или кирпичные стены.
- 10. Изделие следует устанавливать только на вертикальные поверхности. Не следует устанавливать изделие на стены, расположенные под углом, и на потолок.
- 11. Убедитесь в том, что винты хорошо затянуты.
- 12. Убедитесь, что вес устанавливаемого телевизора не превышает указанный, и не подвергайте телевизор внешнему воздействию.
- 13. После установки изделия не держитесь за него и не подвергайте его ударам. Изделие может упасть или стать причиной травмы.
- 14. Не пытайтесь разбирать и ремонтировать изделие самостоятельно.
- 15. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты.
- 16. Не вешайте кабель питания или сигнальный кабель на заднюю панель телевизора при креплении телевизора на стену. Кабели могут быть повреждены, что, в свою очередь, может привести к пожару, короткому замыканию или повреждению изделия.
- 17. Следуя инструкциям по установке, можно легко установить кронштейн для телевизора.
- 18. Если вы не поняли инструкции, приведенные в руководстве, прекратите установку и обратитесь в сервисный центр. Если после обращения в сервисный центр вы по-прежнему не понимаете инструкции, обратитесь к специалисту по монтажным работам, чтобы он установил изделие для вас.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией воздуха при температуре -30...+50 °С.
- Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

