

АКСИНЫЯ



Блендер электрический модель: КС-326



Руководство по эксплуатации

www.el-delta.ru

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы благодарим вас за предпочтение, оказанное нашей продукции. Каждый прибор марки «Аксишня» отличается современным дизайном и высокими стандартами качества. Приобретенное вами устройство соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Для того чтобы полностью использовать возможности вашего нового блендера, а также сделать работу с ним максимально комфортной и безопасной, внимательно прочитайте данное руководство перед началом эксплуатации.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Блендер электрический предназначен для смешивания, измельчения и взбивания продуктов и жидкостей в бытовых и аналогичных условиях, в частности: в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях; в фермерских домах; клиентами в гостиницах, отелях и прочей инфраструктуре жилого типа; в условиях режима пансиона «проживание плюс завтрак».

Диапазон номинальных напряжений	220-240 В ~ 50 Гц
Максимальная мощность	750 Вт
Режим работы	30 сек. работы / 3 мин. перерыв
Номинальная потребляемая мощность	250 Вт
Класс электробезопасности	II
Степень защиты от проникновения воды	IP X0

- 1.1. 1 скорость работы.
- 1.2. Режим «ТУРБО».
- 1.3. Нож из нержавеющей стали.

ВНИМАНИЕ! ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО В ЛЮБОЙ МОМЕНТ БЕЗ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ИЗВЕЩЕНИЯ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ДИЗАЙН И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПРИБОРА.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Количество
1	Корпус блендера с мотором	1 шт.
2	Насадка для измельчения и смешивания	1 шт.
3	Гарантийный талон	1 экз.
4	Руководство по эксплуатации	1 экз.

Примечание: незначительные изменения в комплектации могут быть не отражены в настоящем руководстве.

3. ОПИСАНИЕ

Примечание: все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

1. Кнопка «ВКЛ/ВЫКЛ»
2. Кнопка включения режима «ТУРБО»
3. Шнур питания
4. Насадка для измельчения и смешивания
5. Корпус блендера с мотором

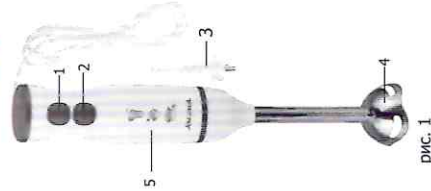


рис. 1

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! ИЗГОТОВИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВОЗНИКШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, А ТАКЖЕ ВНЕШЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТРУКЦИЮ ИЗДЕЛИЯ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ВСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОЗЛАГАЕТСЯ НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

4.1. Перед использованием блендера внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке и причинить вам вред.

4.2. Перед подключением устройства к сети питания проверьте, совпадает ли ее напряжение с диапазоном номинальных напряжений питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).

4.3. Блендер разрешается использовать только в бытовых условиях. Он не предназначен для промышленного использования.

4.4. Запрещается снимать любые принадлежности во время работы прибора.

4.5. Чтобы не повредить прибор, запрещается измельчать и обрабатывать слишком твердые продукты (крупы, перец горошком, кофе в зернах и т.п.).

4.6. Запрещается использовать прибор вне помещений.

4.7. Запрещается прикасаться влажными руками к прибору, включенному в сеть питания. Включайте и выключайте прибор только сухими руками.

4.8. Необходимо всегда отключать блендер от сети питания, если он оставлен без присмотра и перед сборкой, разборкой или чисткой. Не позволяйте детям использовать блендер без присмотра.

4.9. Во избежание поражения электрическим током и возгорания не погружайте прибор в воду или другие жидкости.

4.10. Не оставляйте включенный прибор без присмотра.

4.11. Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.

4.12. При возникновении неисправностей не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать прибор, обращайтесь в сервисный центр.

4.13. Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.

4.14. Не тяните за шнур питания, не перекручивайте и ни на что не наматывайте его.

4.15. Извлекайте продукты и жидкости только после полной остановки двигателя.

4.16. Не перегружайте блендер продуктами. Будьте аккуратны при обработке горячих продуктов. Не рекомендуется обрабатывать с помощью прибора горячие продукты, температура которых выше 60°C, дайте им предварительно остыть.

4.17. Электропитание прибора предназначен для работы в жилых, коммерческих зонах и общественных местах, производственных зонах с малым энергопотреблением.

4.18. Прибор позволяет работать быстро и эффективно, во избежание перегрева электродвигателя продолжительность непрерывной работы с насадкой для измельчения и смешивания не должна превышать 30 секунд.

4.19. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

4.20. Шнур питания прибора должен быть защищен от случайного повреждения. Запрещается натягивать и перекручивать шнур питания. Непосредственное соприкосновение шнура питания с горячими, острыми и масляными поверхностями не допускается. Не ставьте на шнур питания или шнур-удлинитель груз, это может привести к расщеплению изоляции.

4.21. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.

4.22. Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией «Аксинья» людям, домашним животным, имуществу потребителя и иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и неосторожных действий (бездействий) потребителя и иных третьих лиц, действия обстоятельств непреодолимой силы.

ВНИМАНИЕ! УПАКОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ (ПЛЕНКА, ПЕНОПЛАСТ И Т. Д.) МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ. ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ! ХРАНИТЕ УПАКОВКУ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

Примечание: данное руководство не может предусмотреть все возможные негативные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с блендером.

5. ПОДГОТОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЛЕНДЕРА

5.1. Перед первым использованием извлеките электроприбор из коробки и удалите упаковочный материал. Убедитесь, что механические повреждения отсутствуют.

ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ИЛИ ХРАНЕНИЯ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ НЕОБХОДИМО ВЫДЕРЖАТЬ ПРИБОР ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НЕ МЕНЕЕ 2 ЧАСОВ ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ.

5.2. Протрите блендер влажной тканью, промойте насадку мыльной водой, затем протрите ее насухо.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ТРАВМЫ РАЗНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ. НЕОБХОДИМА ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОСТРЫМИ РЕЖУЩИМИ ЛЕЗВИЯМИ В ХОДЕ ЧИСТКИ.

В процессе работы электроприбора не прикасайтесь к ножу блендера во избежание получения травм.

5.3. НАСАДКА ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ И СМЕШИВАНИЯ

Блендер идеально подходит для работы с мягкими и жидкими продуктами (приготовление соусов, супов, майонеза, детского питания, пюре, всех видов коктейлей и т.п.).

- Перед тем как присоединить насадку к корпусу, убедитесь, что блендер отключен от сети питания.

- На блендер установите насадку (рис. 2), закрепите, повернув против часовой стрелки до упора. Убедитесь, что насадка правильно закреплена и четко зафиксирована на приборе.

- Нарезайте продукты на кусочки размером 1-2 см, предварительно удалив из них косточки и другие твердые части.

- Заполните стакан или другую посуду (желательно с высокими краями) продуктами, которые хотите измельчить или перемешать.

- Для начала работы нажмите и удерживайте кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ».

ВНИМАНИЕ! МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ БЛЕНДЕРА ПРИ ИЗМЕЛЬЧЕНИИ МЯГКИХ ПРОДУКТОВ НЕ БОЛЕЕ 30 СЕКУНД.

Не погружайте в обрабатываемые продукты место соединения насадки и корпуса с электродвигателем.

- Для смешивания и измельчения продуктов медленно перемещайте прибор вверх и вниз круговыми движениями.

- Для работы в режиме «ТУРБО» нажмите и удерживайте кнопку «ТУРБО». Максимальное время работы в режиме «ТУРБО» - не более 1 минуты.

ВНИМАНИЕ! НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ БЛЕНДЕР НЕПРЕРЫВНО БОЛЕЕ 2 ЦИКЛОВ РАБОТЫ.

- После завершения работы прибора отключите его от сети питания, дождитесь полной остановки электродвигателя и снимите насадку, повернув ее по часовой стрелке.



рис. 2

6. ЧИСТКА И УХОД

6.1. После окончания работы выключите прибор и отключите его от сети питания, отсоедините насадку. Дайте прибору полностью остыть в течение 15 минут.

6.2. Сразу же (не замачивая надолго) вымойте насадку теплой мыльной водой, после чего протрите чистым полотенцем насухо.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ МЫТЬ КОРПУС ПРИБОРА ПОД ПРОТОЧНОЙ ВОДОЙ ИЛИ ПОГРУЖАТЬ В ВОДУ ИЛИ ДРУГИЕ ЖИДКОСТИ.

6.3. Корпус протрите мягкой чуть влажной тканью.

ВНИМАНИЕ! НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИ ЧИСТКЕ ПРИБОРА АБРАЗИВНЫЕ СРЕДСТВА, ХИМИЧЕСКИ АГРЕССИВНЫЕ ИЛИ ДРУГИЕ ВЕЩЕСТВА, НЕ РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ С ПРЕДМЕТАМИ, КОНТАКТИРУЮЩИМИ С ПИЩЕЙ.

6.4. Запрещается корпус и съемные части мыть в посудомоечной машине.

Примечание: под воздействием некоторых продуктов питания пластик может изменить цвет, это не повлияет на вкус и качество обрабатываемых продуктов.

7. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

7.1. Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора.

7.2. Не закручивайте шнур питания вокруг корпуса блендера, это может привести к ослаблению или расщеплению изоляции провода.

7.3. Храните устройство в сухом, недоступном для детей месте, при комнатной температуре, вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

7.4. Возможно транспортирование (перевозка) прибора различными видами крытых транспортных средств. При транспортировании прибора должна быть обеспечена защита от повреждений и воздействия на прибор атмосферных осадков и агрессивных сред.

8. УТИЛИЗАЦИЯ



Электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды и в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Возможные неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
При включении в сеть питания блендер не работает.	1. Неисправна розетка. 2. Поврежден шнур питания.	1. Проверьте наличие напряжения в розетке, включив в нее другой прибор. 2. Для замены шнура питания следует обратиться к изготовителю, сервисной службе или подобному квалифицированному персоналу.
При включении электродвигатель работает, но обороты блендера слабые.	1. Напряжение в сети питания ниже нормы. 2. Слишком густая консистенция продуктов. 3. Большое количество продуктов.	1. Перенесите работу с блендером на другое время. 2. В густую массу добавьте жидкости. 3. Уменьшите порцию перерабатываемых продуктов.
Во время работы чувствуется сильная вибрация прибора.	1. Продукты нарезаны слишком крупно.	1. Нарезайте продукты мельче.
Во время работы появился запах пластика.	1. Прибор перегрелся во время работы.	1. Сократите время непрерывной работы и увеличьте интервалы между включениями.

Примечание: при обнаружении других неисправностей обращайтесь в сервисные центры.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Блендер электрический **КС-326** соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Срок службы прибора не менее 3 лет при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

Дата изготовления: апрель 2023 г.

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1. Изготовитель гарантирует соответствие блендера требованиям технических условий.

11.2. Гарантия предоставляется на срок 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть.

11.3. Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:

- в гарантийном и отрывных талонах на гарантийный ремонт отсутствует отметка о продаже, серийный номер, печать фирмы-продавца, подпись представителя фирмы-продавца, печать на каждом отрывном купоне;

- прошло более одного года от даты продажи;

- был удален, вытерт или изменен серийный номер на блендере, а также если были выперты или изменены данные в гарантийном талоне или отрывных талонах на гарантийный ремонт;

- имеются следы разборки;

- детали вышли из строя ввиду несвоевременного проведения текущего и периодического обслуживания;

- повреждения возникли вследствие:

• перегрузки при неправильной или небрежной эксплуатации (падения, внешних механических повреждений, действия внешнего пламени, попадания посторонних предметов и насекомых внутрь прибора);

• стихийных бедствий (пожаров, наводнений и др.);

• использования изделия, предназначенного для личных (бытовых) нужд, в коммерческих, производственных, а также иных целях, не соответствующих его прямому назначению или вызывающих чрезмерные нагрузки на детали изделия;

• несоответствия государственным стандартам параметров питающих кабельных сетей и других подобных факторов;

• ненадежного электрического контакта при подключении прибора к сети питания;

• неправильной транспортировки или хранения.

ВНИМАНИЕ! В ЭТИХ СЛУЧАЯХ РЕМОНТ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯ.

11.4. Изготовитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления гарантийного талона или если информация в нем будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

11.5. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.

11.6. Гарантия не распространяется на:

- пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства (для приборов, работающих от батареек, - работа с неподходящими или истощенными батарейками; для приборов, работающих от аккумуляторов, - любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов);
- расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колобы, подставки, решетки, шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха).

Авторизованные сервисные центры, уполномоченные осуществлять ремонт, гарантийное и послегарантийное обслуживание изделия, находятся более чем в 100 городах.

Информацию о сервисных центрах можно получить по телефону горячей линии **8-800-500-2168** или на сайте **www.el-delta.ru**.

Головные сервисные представители (центры):

АДРЕС	ТЕЛЕФОНЫ
346728, Ростовская обл., Аксайский район, п. Опытный, ул. Западная, 21в	8-800-500-21-68 добавочный 124, 125
142700, Московская область, Ленинский район, Апаринки, стр. 1	(495) 546-65-74 (495) 546-65-70 (495) 546-65-80

Произведено под контролем:

**Лонгерихер ГМБХ унд Ко. КГ,
Хеквег, 42, 50739, Кёльн,
Германия**

Изготовитель: Блест Глоб Интернешнл
Лимитед, Рун 3020, Флор 3, Виллин 5,
№21, Сянь Ле Нань Ю, Юэ Сю
Дистрикт, Гуанжоу Сити, КНР

Страна производства: Китай
Импортёр: ООО «ВЕКТОР-М», 346720,
Россия, Ростовская область, г. Аксай,
пр. Ленина, д. 40, литер А3, офис 25
ИНН 6102063988, ОГРН 1156181003186

Телефон горячей линии:

8-800-500-2168

Звонки по России бесплатны

www.el-delta.ru