


Угломер электронный универсальный 2 in 1 Digital Angle Ruler.


Руководство по эксплуатации

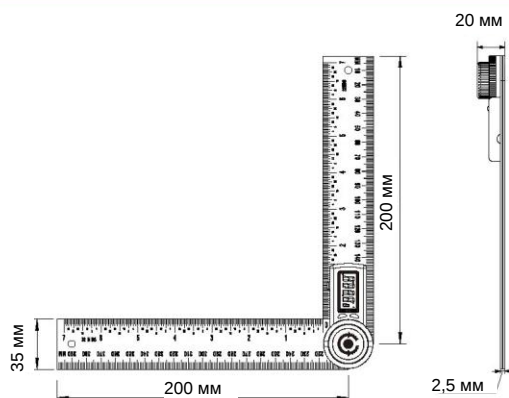

Технические характеристики	
Погрешность	0,3°
Разрешение	0,1°
Рабочий диапазон	000,0° ~ 999,9°
Источник питания	Литиевая батарея CR2032, 3 В
Рабочая температура	от 32 до 122 °F (от 0 до 50 °C)
Рабочая влажность	≤ 85 %

Функции кнопок	
Кнопка ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.)	Коротким нажатием кнопки ON/OFF включается угломер 2 in 1. Коротким нажатием кнопки ON/OFF выключается ЖК-дисплей. Нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF более 3 секунд, чтобы отключить всю систему.
Кнопка ZERO (НОЛЬ)	Нажмите кнопку ZERO, чтобы установить ноль в любой момент, когда угломер 2 in 1 включен


* Функция автоматического отключения через 5 минут бездействия. Сдвиньте линейку, чтобы включить устройство, если ЖК-дисплей погас.

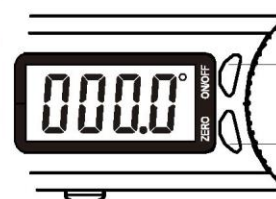


Кнопка ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.)

Кнопка ZERO (НОЛЬ)

Инструкция по эксплуатации

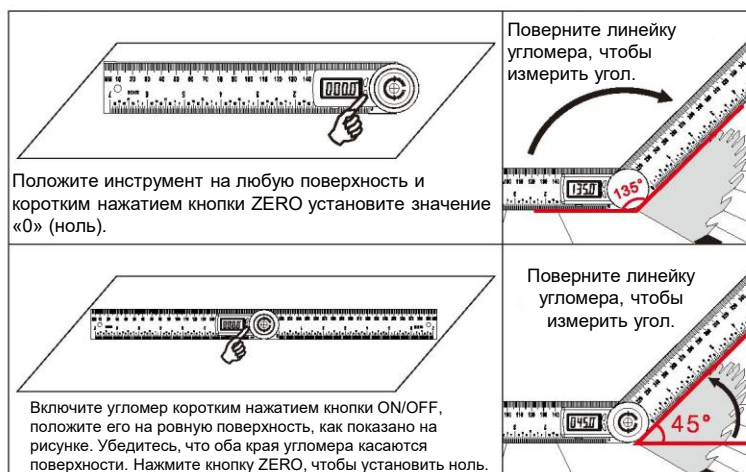

Установка батареи

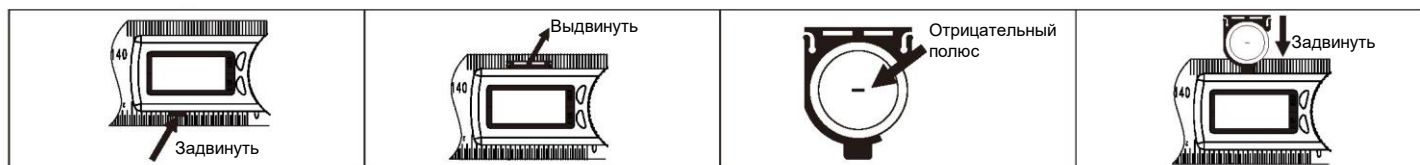

Чтобы заменить батарею, нажмите на выступ в нижней части ЖК-дисплея. Край батарейного отсека виден на верхней стороне ЖК-дисплея

Выдвиньте батарейный отсек

Отрицательный полюс батареи находится сверху, положительный полюс — внизу.

Задвиньте батарейный отсек на место

Поиск и устранение неисправностей

Неисправность	Способ устранения	Возможная причина
Отсутствие изображения или нечеткое изображение на экране	Низкое напряжение, нет батареи или батарея установлена неправильно	Заново установите батарею или замените батарею
Нестабильное изображение на экране	Случайная неполадка, вызванная сильной вибрацией или сильным раскачиванием	Установка на ноль
Цифры пропущены или экран «зависает»	Внутренняя ошибка	Извлеките батарею, подождите 1 минуту и установите ее обратно

⚠️ Примечания:

- 1 Перед использованием устройства внимательно изучите руководство по эксплуатации.
- 2 Это чувствительный прецизионный инструмент. Запрещено разбирать его самостоятельно или ронять.

😊 Указания

1. Избегайте острых кромок, не допускайте царапин.
2. Храните устройство в недоступном для детей месте.
3. Угломер 2 in 1 запрещено использовать как игрушку или средство самозащиты и нападения на людей.
4. Очищайте устройство влажной тканью, смоченной в слабом мыльном растворе. Затем протрите его сухой мягкой тканью. Никогда не погружайте устройство в воду.
5. При длительном перерыве в эксплуатации устройства следует хранить его в сухом и темном месте. Устройство не должно находиться на открытом воздухе, в условиях влажности и на свету. Перед отправкой на хранение рекомендуется провести обработку антикоррозийным маслом.
6. В случае серьезных неисправностей просим вернуть устройство на наш завод-изготовитель.