
Уровень электронный магнитный Level Box. Руководство по эксплуатации



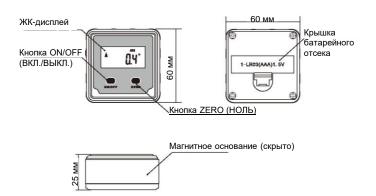

Технические характеристики	
Погрешность	0° и 90°: ±0,1°, остальные: ±0,2°
Разрешение	0,1°
Рабочий диапазон	4x90°
Источник питания	1 щелочная батарея типа ААА
Рабочая температура	от 32 до 122 °F (от 0 до 50 °C)
Рабочая влажность	≤ 85 %

СИМВОЛЫ НА ЖК-ДИСПЛЕЕ	
ABS	Означает, что уровень работает в режиме относительного угла
-1-	Означает калибровку электронного уровня в одном направлении
-2-	Означает калибровку электронного уровня в другом направлении


ФУНКЦИИ КНОПОК

ON/OFF

1. Нажмите кнопку On/Off однократно, чтобы включить устройство. Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку On/Off в течение 3 секунд. Если в течение примерно 5 минут отсутствует движение или нажатие кнопок, устройство отключается. Чтобы перезапустить устройство, нажмите кнопку On/Off однократно.

ZERO

- 1. При включенном устройстве нажмите кнопку Zero, чтобы установить показания дисплея на ноль и войти в режим относительного измерения.
- 2. В режиме относительного измерения символ ABS на ЖК-дисплее исчезнет.
- 3. Режим относительного измерения позволяет оператору измерить разницу между двумя объектами. Абсолютный режим служит для измерения угла между плоской поверхностью и первым объектом. (См. схему ниже)
- 4. Чтобы вернуться в режим абсолютного измерения (ABS), однократно нажмите кнопку On/Off.

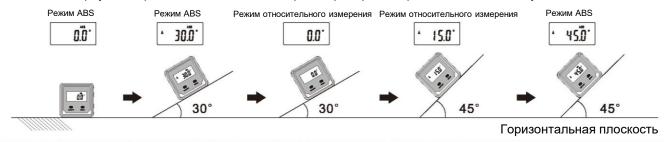


КАЛИБРОВКА (рисунки ниже)

- *Электронный уровень предварительно откалиброван на заводе-изготовителе. Изделие следует калибровать повторно только в случае его падения*
- (1) Поместите электронный уровень на ровную и гладкую поверхность, одновременно нажмите кнопку (ON/OFF) и кнопку (ZERO) Режим калибровки активируется, и на дисплее отобразится «-1-».
- (2) Еще раз нажмите кнопку ON/OFF] кратковременно замигает «-1-». Не двигайте устройство, пока на дисплее не появится «-2-»
- (3) Поверните устройство на 180° и оставьте его на том же месте. Нажмите кнопку ON/OFF кратковременно замигает «-2-». Не двигайте устройство, пока оно не завершит калибровку и не сбросит показания дисплея до текущего уровня.



▼/▲ФУНКЦИЯ СИМВОЛА

Символ ▼/▲ показывает, как отрегулировать поверхность для выравнивания



Установка батареи

- 1. Убедитесь, что магнитный электронный уровень выключен.
- 2. Снимите крышку батарейного отсека.
- 3. Установите новую батарею, соблюдая полярность.
- 4. Установите на место крышку батарейного отсека.

Примечание. Перед отправкой прибора на хранение всегда извлекайте батарею.