


**Вкусно
до последней
капли!**

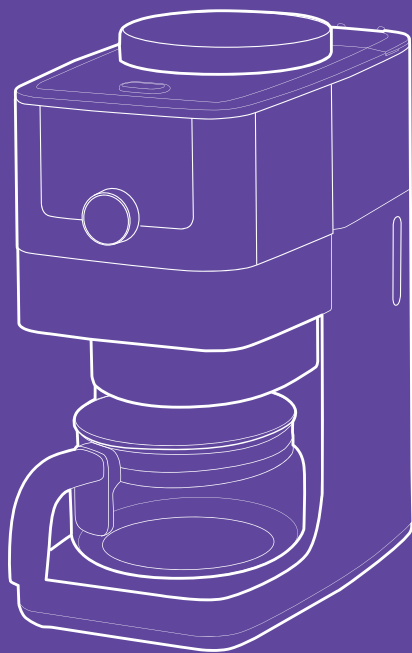

**Кофемашина
КТ-7288**



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство кофемашины	5
Подготовка к работе и использование	7
Чистка и обслуживание	11
Уход и хранение	12
Устранение неполадок	13
Технические характеристики	15
Меры предосторожности	16
Другие товары Kitfort	18

Общие сведения

Капельная кофемашина Kitfort КТ-7288 готовит ароматный кофе из молотого кофе или из кофейных зерен. Встроенная кофемолка с коническими жерновами автоматически измельчит кофейные зерна и подаст их сразу в фильтр.

При приготовлении кофе вода нагревается, а затем подается в фильтр с молотым кофе. Многократным фильтром можно пользоваться неограниченное количество раз. Пройдя через фильтр, кофе поступает в стеклянный кофейник. В месте установки кофейника находится платформа с подогревом. По завершении приготовления кофе включается подогрев. Вы можете выбрать время подогрева 0, 15, 30, 45 или 60 минут. Если кофе остыл, вы также можете включить платформу для подогрева, чтобы разогреть напиток в кофейнике, не включая приготовление кофе.

Воронка кофемашины оборудована противокapelьной системой — затвором, приостанавливающим подачу кофе при вынимании кофейника из кофемашины. Вы можете налить кофе в чашку, не дожидаясь окончания приготовления.

Резервуар для воды емкостью 0,6 л позволяет за один раз приготовить кофе на 4 чашки (примерно по 150 мл). На резервуаре для воды и кофейнике нанесены соответствующие отметки, поэтому вам будет удобно готовить нужное количество чашек кофе. Кофейник стеклянный, поэтому вы всегда можете видеть, сколько кофе осталось.

Управление осуществляется при помощи кнопок на панели управления. На дисплее отображаются текущее время или время подогрева.

Функция отложенного старта позволит начать приготовление кофе в заданное время. Установите время приготовления, и к моменту, когда вы проснетесь, вас будет ждать ароматный свежесваренный кофе.


Кофемашина предназначена для приготовления кофе в домашних условиях или в офисе.

Комплектация

1. Кофемашина с крышкой резервуара для воды — 1 шт.
2. Крышка кофемолки — 1 шт.
3. Резервуар для зерен — 1 шт.
4. Внешний жернов — 1 шт.
5. Воронка — 1 шт.
6. Фильтр — 1 шт.
7. Кофейник с крышкой — 1 шт.
8. Мерная ложка — 1 шт.
9. Щетка для чистки — 1 шт.
10. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
11. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство кофемашины

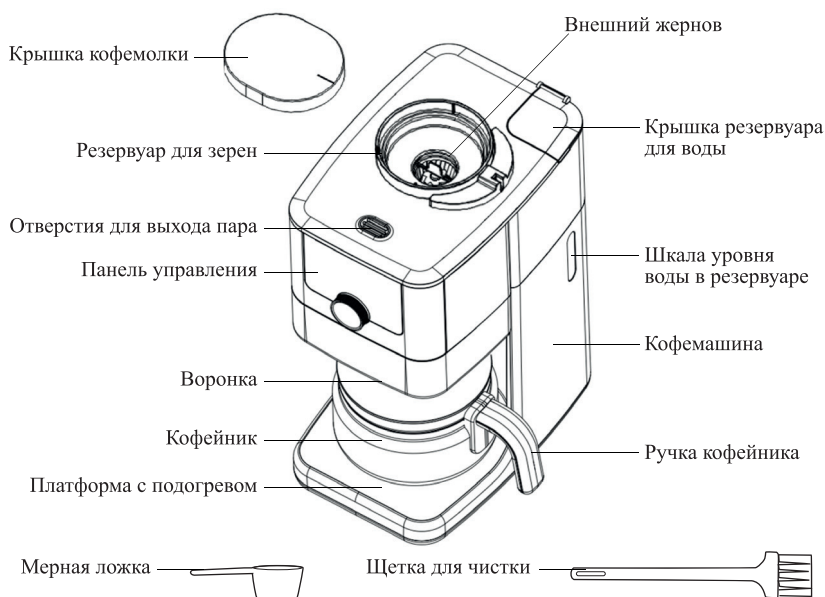

Панель управления



На **дисплее** отображается текущее время, при настройке — настраиваемое время, а при очистке канала подачи молотого кофе из кофемолки — надпись «Open».

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает кофемашину.

Переключатель устанавливает текущее время, позволяет выбрать время отложенного старта, приготовление кофе из кофейных зерен или молотого кофе, приготовление обычного или более крепкого кофе, настроить время поддержания температуры готового кофе в кофейнике и запускает приготовление кофе. Кофе готовится до тех пор, пока вода в резервуаре не закончится. После этого кофемашина подогревает кофе в кофейнике, если вы выбрали 15, 30, 45 или 60 минут, или автоматически отключается.


Кнопка «Отложенный старт» включает настройку времени отложенного старта. Когда время отложенного старта установлено, кнопка «Отложенный старт» горит. Когда настанет установленное время, начнется приготовление кофе.

Кнопка «Очистка» включает и выключает режим очистки: открывается канал подачи молотого кофе из кофемолки в фильтр, поэтому, вытащив воронку, вы можете очистить канал и кофемолку при помощи щетки для чистки. При нажатии на кнопку «Очистка» на дисплее вместо времени отобразится надпись «Орел».

Кнопка «Разогрев» включает платформу для подогрева на 15 минут, чтобы вы могли разогреть кофе в кофейнике, если не успели его выпить и он остыл.

Кофемолка с коническими жерновами обеспечивает равномерный помол, меньше перегревает кофе в сравнении с роторной кофемолкой, а также позволяет отрегулировать степень помола. Степень помола регулируется поворотом резервуара для зерен: поворачивая резервуар по часовой стрелке, вы устанавливаете более тонкий помол, против часовой стрелки — более грубый помол. Для капельных кофемашин рекомендуется средний помол кофе.

Принцип работы капельной кофемашины

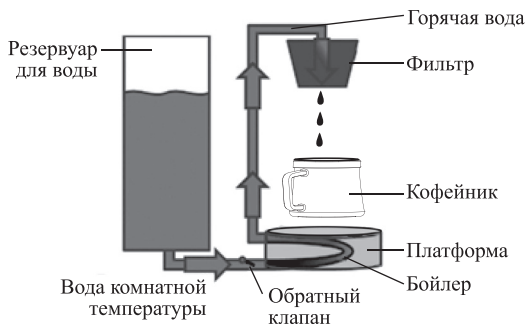

Вода комнатной температуры из резервуара под собственным весом поступает в бойлер. Нагреватель бойлера одновременно является нагревателем платформы для подогрева, на которую устанавливается кофейник. В бойлере вода закипает. Образующийся пар создает давление, под которым порция воды, находящаяся в трубке, смешивается с кипящей водой и выталкивается вверх, перетекая в фильтр. Обратно в резервуар нагретая вода не попадает, т.к. в трубке между резервуаром и бойлером расположен обратный клапан. После того, как порция воды попала в фильтр, в бойлере падает давление, открывается обратный клапан, и новая порция воды попадает в бойлер, цикл повторяется. Таким образом вода медленно (по каплям) протекает через фильтр с кофе и попадает в кофейник. Когда вся вода нагреется и протечет через фильтр, кофе будет готов.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

1. Достаньте кофемашину из коробки и удалите все упаковочные материалы. Установите кофемашину на ровную устойчивую горизонтальную сухую поверхность. По бокам и сзади прибора должно оставаться минимум 10 см свободного пространства. Сверху прибора должно быть свободное пространство, чтобы вы могли беспрепятственно засыпать кофейные зерна в кофемолку и залить воду в резервуар.
2. Вымойте фильтр, воронку, крышку кофемолки, внешний жернов и резервуар для зерен, мерную ложку и кофейник в теплой воде средством для мытья посуды и мягкой губкой. Просушите их.
3. Установите внешний жернов в кофемолку до упора. Сверху внешнего жернова установите резервуар для зерен и поверните его по часовой стрелке до упора. Закройте крышку кофемолки.
4. Вставьте фильтр в воронку и установите их в кофемашину.
5. Поставьте кофейник на платформу с подогревом.
6. Наполните резервуар чистой кипяченой водой комнатной температуры до максимальной отметки «4». Закройте крышку резервуара для воды.
7. Подключите кофемашину к сети и настройте время, как описано в разделе «Настройка времени».
8. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».
9. Поверните переключатель так, чтобы горел индикатор «Молотый кофе». Нажмите на переключатель.
10. Выберите приготовление некрепкого кофе: поверните переключатель так, чтобы горел индикатор «Нормальный кофе». Нажмите на переключатель.
11. Установите время подогрева 0 минут при помощи переключателя и нажмите на него.
12. Чтобы включить приготовление кофе, нажмите и удерживайте около 3 секунд переключатель. Начнется нагрев воды, а затем пролив через фильтр в кофейник. По окончании пролива всей воды из резервуара кофемашина отключится.
13. Слейте воду из кофейника и повторите действия, описанные в пунктах 5–12, еще 2–3 раза. После этого кофемашина будет готова к эксплуатации.

Настройка времени

1. После подключения к сети на дисплее будет мигать время «12:00».
2. Установите текущее время в часах, вращая переключатель. Чтобы подтвердить установленное время в часах и перейти к настройке времени в минутах, нажмите на переключатель.
3. Вращая переключатель, установите текущее время в минутах. Чтобы подтвердить настройки текущего времени, нажмите на переключатель.
4. Чтобы изменить текущее время, убедитесь, что кофеварка подключена к сети, но не включена при помощи кнопки «Вкл/Выкл», нажмите и удерживайте переключатель, пока на дисплее не начнет мигать время «12:00». Порядок настройки такой же, как описано выше.

Использование

1. Откройте крышку резервуара для воды и залейте необходимое количество чистой воды комнатной температуры. На резервуаре есть отметки, которые соответствуют количеству чашек кофе. Не рекомендуется наливать воду ниже отметки «2». Для удобства вы можете наполнить кофейник до нужной отметки и залить воду в резервуар из кофейника.

Примечание. Не заливайте в резервуар для воды горячую воду и другие жидкости, кроме воды.

2. Если вы собираетесь готовить кофе из молотого кофе, то засыпьте в фильтр необходимое количество молотого кофе с помощью мерной ложки. Если вы хотите приготовить кофе из кофейных зерен, откройте крышку кофемолки, засыпьте кофейные зерна в резервуар для зерен и закройте крышку. При необходимости поверните резервуар для зерен по часовой стрелке для выбора более тонкого помола или против часовой стрелки для выбора более грубого помола.

Рекомендуемое количество кофе приведено в таблице. Вы можете менять количество кофе, ориентируясь на свои вкусовые предпочтения, но не добавляйте в фильтр или резервуар для зерен более 35 г кофе.

Количество чашек кофе	Количество молотого кофе или кофейных зерен (г)	Приблизительное количество мерных ложек
2	14	2
3	21	3
4	28	4

3. Вставьте фильтр в воронку и установите их в кофемашину.
4. Поставьте кофейник на платформу с подогревом. Проверьте, что кофейник открыл клапан противokaпельной системы, чтобы кофе мог протекать из фильтра в кофейник.
5. Включите кофемашину, нажав на кнопку «Вкл/Выкл».
6. Поворачивайте переключатель, чтобы выбрать приготовление кофе из зерен или молотого кофе. Индикатор «Зерновой кофе» будет мигать, если вы выбрали приготовление кофе из кофейных зерен. Если вы выбрали приготовление кофе из молотого кофе, будет мигать индикатор «Молотый кофе». Нажмите на переключатель для подтверждения выбора.
7. Поворачивая переключатель, выберите приготовление нормального или крепкого кофе. Соответствующий индикатор будет мигать. Нажмите на переключатель для подтверждения.
8. Будет мигать индикатор «Поддержание температуры». Поворачивайте регулятор, на дисплее будет мигать время работы платформы для подогрева после окончания приготовления кофе — 0, 15, 30, 45 или 60 минут. Для подтверждения выбора нажмите на переключатель.
9. Чтобы включить приготовление кофе, нажмите и удерживайте около 3 секунд переключатель. Начнется нагрев воды, пролив через фильтр в кофейник. Когда вода в резервуаре закончится, приготовление кофе будет завершено, кофемашина подаст звуковой сигнал.

10. Если вы выбрали время подогрева 0 минут, по окончании пролива всей воды из резервуара кофемашинa отключится. Если вы установили другое время подогрева, то после пролива всей воды из резервуара кофемашинa перейдет в режим поддержания температуры, все индикаторы погаснут, будет гореть только индикатор «Поддержание температуры». По истечении установленного времени кофемашинa автоматически отключится.
11. Вытащите воронку с фильтром, выкиньте кофейную гущу и промойте воронку и фильтр теплой водой.
Внимание! Кофеварка, кофейник, воронка с фильтром, а также платформа с подогревом могут быть очень горячими. Не обожгитесь.
12. Если вы не выпили кофе сразу, кофемашинa отключилась, платформа для подогрева остыла, кофе в кофейнике холодный, у кофемашинy есть функция подогрева кофе в кофейнике. Нажмите на кнопку «Разогрев», включится нагревательный элемент на 15 минут, платформа для подогрева станет горячей, кофе в кофейнике разогреется. В это время кнопка «Разогрев» будет мигать. Через 15 минут платформа с подогревом отключится. Если вы хотите отключить платформу раньше, нажмите на кнопку «Разогрев» еще раз.

Установка отложенного старта

Отложенный старт позволяет начать приготовление кофе автоматически в заданное вами время.

1. Выполните пункты 1–8 из раздела «Использование».
2. Нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку «Отложенный старт». На дисплее будет мигать значение «12:00».
3. Поворачивая переключатель, настройте время начала приготовления кофе в часах. Нажмите на переключатель для подтверждения.
4. При помощи переключателя установите время начала приготовления кофе в минутах. Нажмите на переключатель для подтверждения.
5. На дисплее отобразится текущее время, кнопка «Отложенный старт» будет гореть. Кофемашинa начнет приготовление кофе в установленное время.
6. Для отмены отложенного старта нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку «Отложенный старт» еще раз.

Одноразовые и многоразовые фильтры

Молотый кофе в капельной кофемашине нужно засыпать в фильтр. Если вы готовите кофе из кофейных зерен, фильтр оставьте пустым, а зерна добавьте в резервуар для кофейных зерен.

Помимо многоразового фильтра в кофеварке КТ-7288 можно использовать одноразовые бумажные фильтры. Их нужно покупать отдельно. Существует несколько размеров фильтров: 1, 2, 4, 6, 8, 12. Но распространенных форматов два: №2 и №4. Для КТ-7288 нужно использовать бумажный фильтр №2.

Одноразовые фильтры можно выбрасывать вместе с использованной кофейной гущей. При этом решается проблема мытья фильтра после каждого использования.

Для улучшения вкусовых качеств напитка рекомендуется смачивать одноразовые бумажные фильтры перед использованием.

Одноразовые фильтры бывают нескольких типов в соответствии с используемым материалом:



- необработанная чистая фильтровальная бумага коричневого цвета без использования отбеливателей;
- белая, отбеленная хлором или кислородным отбеливателем бумага;
- фильтры из бамбуковых волокон. Их сложно найти, и они отличаются высокой ценой.

Многоразовые фильтры нужно мыть под проточной водой после каждого приготовления напитка, а также раз в 2 месяца очищать от отложений и кофейного масла. Для этого поместите фильтр в раствор лимонной кислоты и оставьте на 1 час, затем вымойте в теплой воде мягкой губкой и средством для мытья посуды.

Советы

Кофе рекомендуется пить сразу после приготовления.

При заваривании кофе не насыпайте в фильтр или резервуар для кофейных зерен слишком много кофе. Рекомендуется засыпать не более 35 грамм.

Для капельных кофемашин подходит средний помол, поэтому рекомендуется повернуть резервуар для зерен в среднее положение. В случае если вы используете молотый кофе, то не используйте слишком мелкий помол. Чем мельче помол, тем дольше вода просачивается через фильтр, и тем меньше следует закладывать молотого кофе в фильтр. Если вода не будет успевать просачиваться через фильтр, он переполнится, и кофе перельется через край. Лучшим помолом для капельной кофемашины является средний помол. Размер крупинок кофе должен быть примерно 1 мм.

Для получения ароматного кофе рекомендуется перемалывать кофейные зерна непосредственно перед завариванием.

Храните молотый кофе и зерновой кофе в хорошо закрытой емкости для лучшей сохранности аромата.

При налипании кофе не наклоняйте кофейник сильно, иначе кофе может пролиться мимо чашки.

Не разогревайте кофейник в микроволновой печи, т.к. он содержит металлические элементы.

Перед приготовлением второй порции кофе сделайте небольшой перерыв, чтобы кофемашина остыла.

По окончании приготовления остатки воды из фильтра некоторое время будут продолжать стекать в кофейник.

Не заливайте в резервуар теплую или горячую воду, т.к. это может привести к переполнению фильтра в процессе варки: теплая вода быстрее нагревается и поэтому быстрее подается в фильтр. Заливайте в резервуар кипяченую воду комнатной температуры.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием кофемашины отключите ее от сети и дождитесь полного остывания.

Очищайте фильтр, воронку и кофейник после каждого использования. Будьте осторожны: сразу после окончания приготовления они могут быть горячими! Мойте их в теплой воде мягкой губкой с моющим средством для посуды. Не используйте для мытья абразивные чистящие средства, а также жесткие губки.


Не используйте посудомоечную машину для мытья любых частей кофемашины.

Корпус прибора протирайте влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания воды на дисплей и панель управления, внутрь корпуса прибора и на шнур питания.

Очистка кофемолки

Периодически (примерно каждые две недели) производите очистку кофемолки. Также если вы хотите сменить кофейные зерна, рекомендуется очистить перед этим кофемолку, чтобы вкус и аромат не смешивались. Если кофемолку не чистить, она и канал подачи молотого кофе в фильтр забьются, а это может привести к поломке. Для очистки кофемолки выполните следующие действия:

1. Включите кофемашину и нажмите на кнопку «Очистка». Кнопка «Очистка» будет мигать, на дисплее будет отображаться пунктирная линия «- - -», а затем появится надпись «Open». Это означает, что канал подачи молотого кофе открыт.
2. Отключите кофемашину от сети.
3. Откройте крышку кофемолки, поверните резервуар для зерен против часовой стрелки до упора и потяните вверх, чтобы снять. Вытащите внешний жернов.
4. Очистьте внешний и внутренний жернова, а также резервуар для зерен при помощи щетки для чистки из комплекта. Также допускается промыть внешний жернов и резервуар для кофейных зерен в теплой воде мягкой губкой и средством для мытья посуды. Тщательно просушите их.
5. Прочистьте канал подачи молотого кофе в фильтр при помощи щетки для чистки из комплекта. Чистить канал необходимо с обеих сторон — со стороны кофемолки и со стороны установки фильтра и воронки. Просуньте ручку щетки для чистки в канал, чтобы очистить его, если он забит. Также вы можете использовать пылесос для очистки канала.

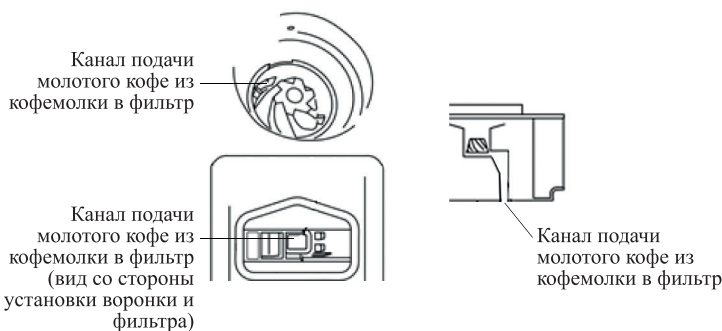

6. Вставьте в кофемолку внешний жернов до упора. Установите резервуар для зерен и поверните по часовой стрелке до упора.
7. Закройте крышку кофемолки. Подключите кофемашину к сети. Кофемашина выполнит автоматическую проверку состояния кофемашины и закроет канал подачи молотого кофе.

Удаление накипи

Периодически (в зависимости от жесткости используемой воды) производите удаление накипи. Если накипь не удалять, она будет оседать в бойлере, а это может привести к его поломке. Обязательно удаляйте накипь, для этого выполните следующие действия:

1. Налейте в резервуар воду с разведенным в ней средством для удаления накипи (можно использовать 3% раствор лимонной кислоты) до максимальной отметки. Закройте крышку резервуара для воды.
2. Установите на место воронку и фильтр, но не насыпайте кофе.
3. Установите на платформу с подогревом пустой кофейник.
4. Подключите кофемашину к сети и нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».
5. Поверните переключатель так, чтобы горел индикатор «Молотый кофе». Нажмите на переключатель.
6. Выберите приготовление некрепкого кофе: поверните переключатель так, чтобы горел индикатор «Нормальный кофе». Нажмите на переключатель.
7. Установите время подогрева 0 минут при помощи переключателя и нажмите на него.
8. Чтобы включить пролив воды, нажмите и удерживайте около 3 секунд переключатель. Начнется нагрев воды, пролив через фильтр в кофейник. По окончании пролива всей воды из резервуара кофемашина отключится.
9. Слейте жидкость из кофейника. После этого залейте в резервуар чистую воду до максимальной отметки (не засыпайте в фильтр кофе) и запустите процесс пролива воды. Повторите этот пункт 3 раза, чтобы полностью промыть кофемашину.

Уход и хранение

Храните кофемашину в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед тем, как убрать кофемашину на длительное хранение, слейте воду из резервуара и кофейника, очистите прибор, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Уберите устройство в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Приготовление кофе не включается

Возможная причина	Решение
Воронка или фильтр установлены неправильно	Установите все части кофемашины правильно
Внешний жернов или резервуар для зерен не установлены	Установите все части кофемашины правильно

Кофе подается медленно

Возможная причина	Решение
Бойлер засорился накипью. Пропускная способность бойлера уменьшилась из-за отложений на его стенках	Произведите удаление накипи, как описано в главе «Чистка и обслуживание»

Кофе вытекает мимо кофейника

Возможная причина	Решение
В резервуар для воды залили горячую воду, вода подавалась слишком быстро и не успевала проходить через фильтр с кофе, воронка переполнилась	Добавляйте в резервуар воду комнатной температуры
В фильтр добавили слишком много кофе	Добавляйте не более 35 г кофе в фильтр или резервуар для зерен
Помол слишком мелкий	Для капельных кофеварок рекомендуется использовать средний помол

Молотый кофе подается медленно или не подается фильтр

Возможная причина	Решение
Канал подачи молотого кофе забился	Произведите очистку канала, как описано в главе «Чистка и обслуживание»



Не срабатывает противокапельная система: при вынимании кофейника кофе продолжает литься

Возможная причина	Решение
Засорился клапан	Выньте воронку и промойте ее под струей воды, одновременно нажимая на клапан рукой, чтобы промыть его. Отпустите клапан, наполните воронку водой: клапан должен удерживать воду
	Чтобы предотвратить засорение клапана, не допускайте переполнения фильтра: не кладите слишком много кофе в фильтр или в резервуар для кофейных зерен, не заливайте горячую воду в резервуар для воды. При переполнении фильтра молотый кофе может попасть в воронку и засорить клапан
Вы убрали кофейник на слишком длительное время. Если клапан в воронке закрыт, а процесс варки продолжается, воронка переполнится, и кофе потечет через край воронки	В процессе варки кофе вынимайте кофейник на время не более 20–30 секунд

Кофе не подается в кофейник

Возможная причина	Решение
Нет воды в резервуаре	Залейте воду в резервуар для воды
Если в бойлере скопилось большое количество накипи, вода будет подаваться медленнее	Регулярно проводите очистку, как это указано в главе «Чистка и обслуживание»
Помол слишком тонкий или добавлено слишком много молотого кофе, кофе забил фильтр	Отключите кофеварку и очистьте фильтр. Добавляйте не более 35 г молотого кофе среднего помола

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 730 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Емкость резервуара для воды: 0,6 л
5. Емкость кофейника: 0,6 л
6. Материал фильтра: нержавеющая сталь
7. Длина шнура: 0,6 м
8. Размер устройства: 210 × 265 × 385 мм
9. Размер упаковки: 275 × 220 × 390 мм
10. Вес нетто: 3,0 кг
11. Вес брутто: 3,8 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Гуанчжоу Конвайд Текнолэджи Ко., Лтд. Юнит 201, Гуандянь Текнолэджи Билдинг, №163 Пинъюнь Рд. Хуанпу Эвэнью Вест, Тяньхэ Дистрикт, Гуанчжоу Сити, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Засорение кофемашины органическими, солевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется регулярно проводить очистку, как это указано в руководстве по эксплуатации.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Потемнение и пожелтение фильтра и других частей кофемашины, соприкасающихся с завариваемым кофе, является нормальным и не считается гарантийным случаем.

Выход кофемашины из строя из-за попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса, на панель управления или шнур питания не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте кофемашину только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите кофемашину, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Переносите кофейник за ручку на корпусе.
7. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
9. Контролируйте работу кофемашины, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не включайте кофемашину без воды. Это может привести к повреждению устройства.
11. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
12. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
13. Заваренный кофе может быть горячим. Проверяйте температуру кофе перед тем, как сделать глоток.

14. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
15. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
16. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
17. Храните устройство в недоступных для детей местах.
18. Используйте только предлагаемые производителем аксессуaры или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
19. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
20. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
21. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
22. Не кладите посторонние предметы на кофемашину и внутрь устройства.
23. Не заливайте в резервуар для воды горячую или теплую воду.
24. Не используйте микроволновку для разогрева напитка в кофейнике.
25. Не используйте устройство с открытой крышкой кофемолки.
26. Не включайте помол при использовании молотого кофе.

Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры







Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87