



ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС SCHTAER SCH-1600

Руководство по эксплуатации



-
- Перед началом эксплуатации установки внимательно прочтите данное руководство и убедитесь, что Вы хорошо его понимаете.
 - Сохраните данное руководство для последующего применения.

Артикул _____

Дата продажи _____

Гарантия на оборудование 12 месяцев

Продавец _____ г. _____

Подпись Продавца _____ ФИО _____





Внимание:

Перед чисткой или обслуживанием прибора необходимо вынуть вилку из розетки

- Внимание: перед сборкой и началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
- Убедитесь, что напряжение в сети соответствует данным на фирменной табличке.
- Подключайте только к соответствующей розетке 220-240 вольт, 50 Гц.
- Минимальная защита предохранителя 13А.
- Вынимайте сетевую вилку из розетки, когда: устройство не используется, перед открытием устройства, перед чисткой и обслуживанием.
- Никогда не очищайте с помощью растворителей.
- Не используйте кабель для извлечения вилки из розетки.
- Когда устройство готово к использованию, не оставляйте его без присмотра.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Необходимо следить за тем, чтобы сетевой провод не был поврежден в результате проезда по нему, сдавливания, растяжения и т. д.
- Не допускается эксплуатация устройства, если сетевой провод поврежден.
- Если шнур питания поврежден он должен быть заменен производителем или его сервисным центром на аналогичный сертифицированный.
- Ни в коем случае не пылесосьте: горящие спички, тлеющий пепел и концы сигарет, воспламеняющиеся, коррозионные, пожароопасные или взрывоопасные вещества, пары и жидкости.
- Данное устройство не подходит для удаления пыли, которая вредна для здоровья.
- Храните устройство в сухом месте.
- Не используйте как дефлектор.
- Обслуживание только в авторизованном сервисном центре.
- Используйте только для операций, для которых предназначено устройство.
- Будьте очень осторожны при уборке лестниц.
- Используйте только приспособления и запасные части производителя.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно использования устройства лицом, ответственным за их безопасность.
- Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.
- IPX4 обеспечивает только при подключении вилки IPX4 к розетке прибора или при закрытой крышке розетки.


Технические характеристики:

Модель №	SCH-1600
Номинальное напряжение, частота	220В-240В~50/60Гц
Мощность двигателя	1600Вт
Макс. Нагрузка на розетку	2000Вт
Объем контейнера	30Л
Макс. Объемный расход	2000Л/мин

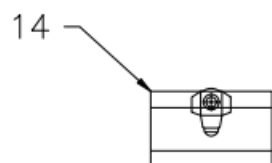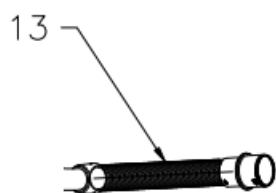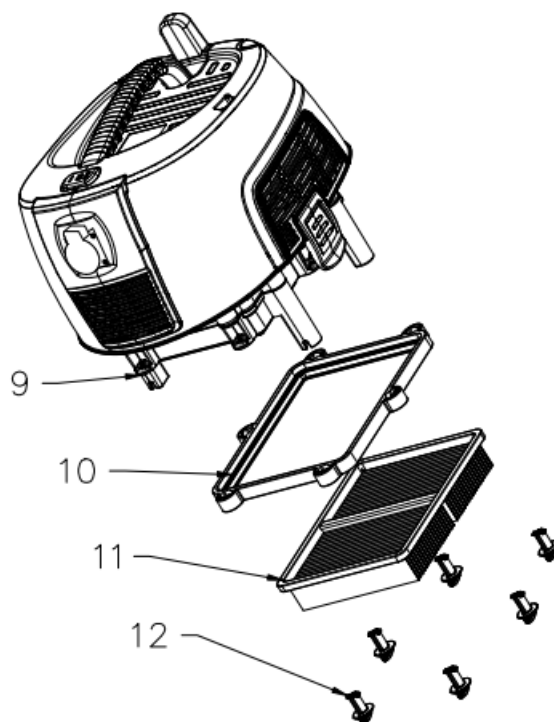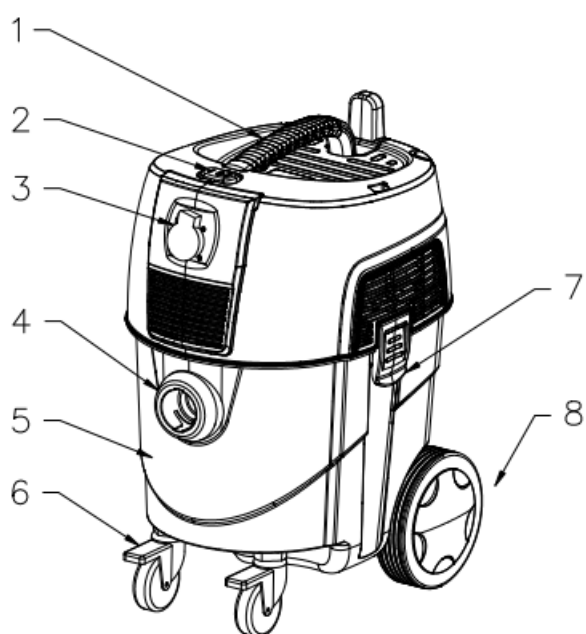

- 1、 Ручка
- 2、 Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
- 3、 Розетка
- 4、 Впускное отверстие для пыли
- 5、 Бак
- 6、 Переднее колесо
- 7、 Запорный крюк
- 8、 Заднее колесо
- 9、 Основание фильтра HEPA
- 10、 HEPA фильтр
- 11、 Пластина фильтра HEPA
- 12、 Стопорный винт HEPA
- 13、 Шланг с насадкой
- 14、 Тканевый мешок для сбора пыли


Сборка

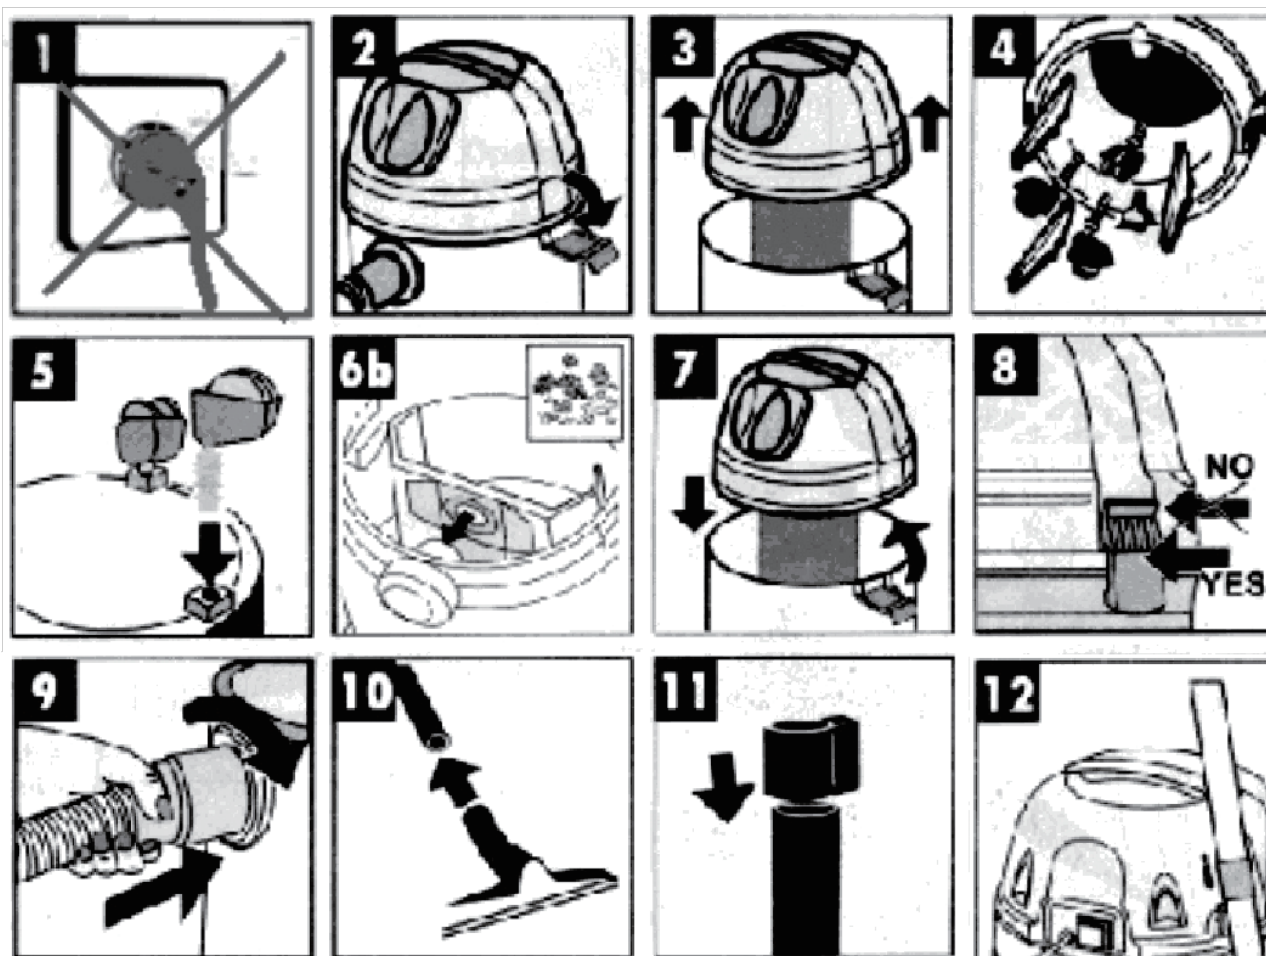

Обратите внимание:

Рисунок 6: Используйте прилагаемый пенопластовый фильтр для влажной уборки пылесосом

Влажная вакуумная чистка

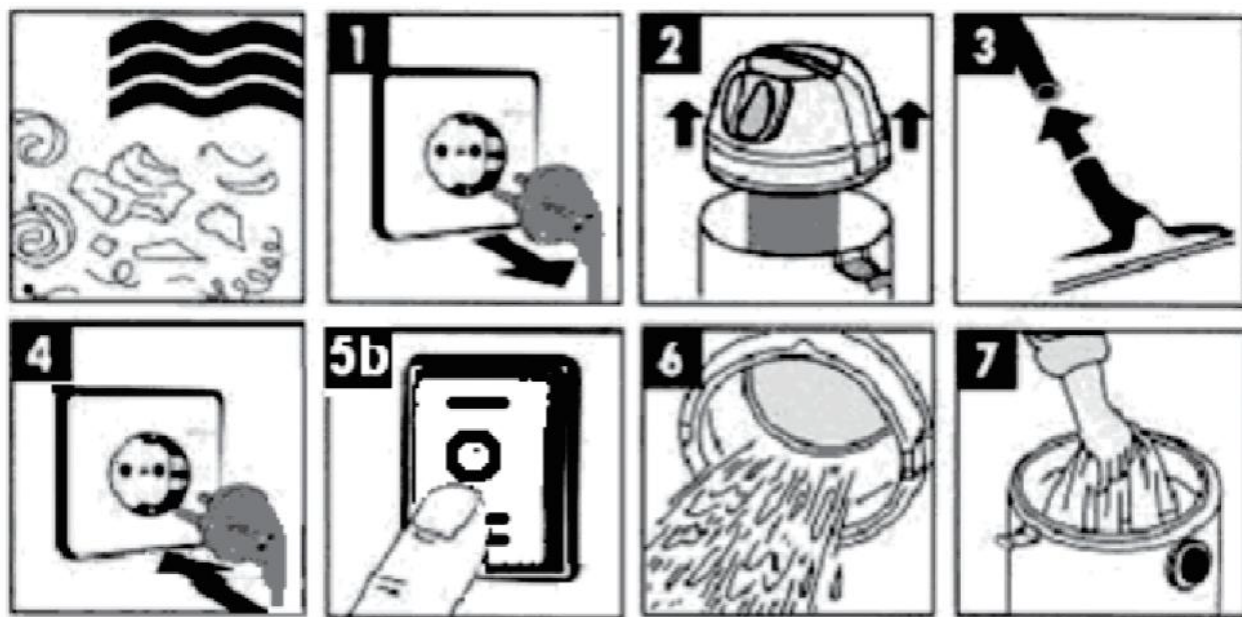

Перед заменой фильтра выньте вилку из розетки (Рисунок 1)

Наденьте прилагаемый фильтр из вспененного пластика на корзину фильтра (Рисунок 2) для влажной уборки пылесоса.

Вставьте вилку в розетку и включите выключатель, после чего прибор начнет работать (Рисунок 4 и 5b).


Для SCH-1600 : Когда переключатель находится в положении «I», пылесос будет работать сам по себе. Когда переключатель находится в положении «O», пылесос не будет работать. Когда переключатель находится в положении «II», пока инструмент, соединенный с розеткой, работает, пылесос также будет работать 3-5 секунд.

Когда инструмент перестанет работать, пылесос отключится.

Мощность внешнего источника питания розетки не превышает 2000 Вт.

Мешок для сбора пыли, входящий в комплект поставки, не подходит для влажной уборки!

Сухая вакуумная чистка

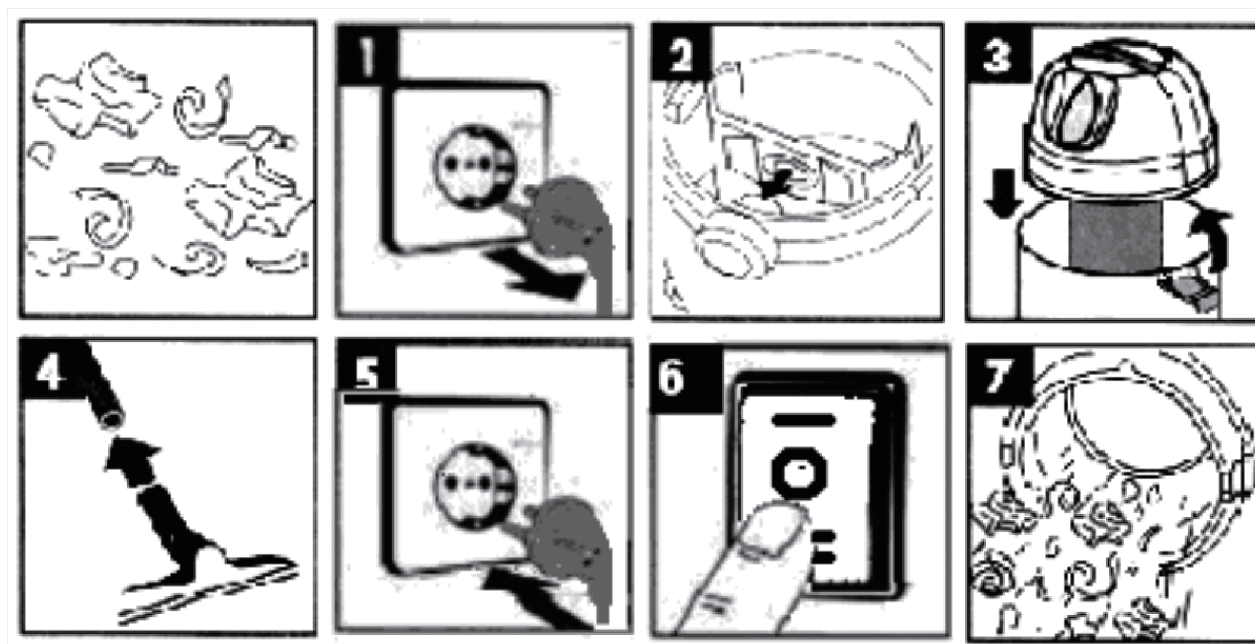

Перед заменой фильтра (рис. 1) отключите пылесос от сети, затем выньте мешок и удалите пыль или замените мешок. Наденьте мешок для сбора пыли на гнездо (рис. 2) для сухой уборки.

Вставьте вилку в розетку и включите выключатель, после чего прибор начнет работать (рис. 5 и 6).


Для SCH-1600 : Когда переключатель находится в положении «I», пылесос будет работать сам по себе. Когда переключатель находится в положении «O», пылесос не будет работать. Когда переключатель находится в положении «II», пока инструмент, соединенный с розеткой, работает, пылесос также будет работать 3-5 секунд.

Когда инструмент перестанет работать, пылесос отключится.

Мощность внешнего источника питания розетки не превышает 2000 Вт.

Мешок для сбора пыли, входящий в комплект поставки, не подходит для влажной уборки!

Техническое обслуживание - очистка

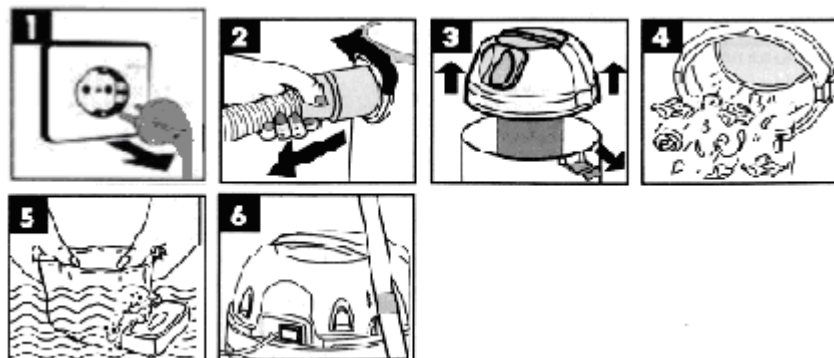

Отключите вилку от розетки перед обслуживанием (Рисунок 1)

Снимите фильтр из пенопласта (рис. 3) и промойте его водой (рис. 5)

ВАЖНО: не используйте моющие средства для очистки фильтра. Перед использованием фильтр должен быть тщательно высушен.

Правильная утилизация данного изделия	
	Эта маркировка указывает на то, что данное изделие не следует утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека в результате неконтролируемого удаления отходов, ответственно относитесь к их переработке, способствуя повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованное устройство, воспользуйтесь системой возврата и сбора отходов или обратитесь к продавцу, у которого было приобретено устройство. Они могут сдать это устройство на переработку, безопасную для окружающей среды.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок эксплуатации аппарата – 12 календарных месяцев со дня продажи. В случае выхода аппарата из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя,

владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт, при соблюдении следующих условий:

- отсутствие механических повреждений;
- отсутствие признаков нарушения требований руководства по эксплуатации;
- наличие в руководстве по эксплуатации отметки продавца о продаже и подписи покупателя;
- соответствие серийного номера аппарата серийному номеру в паспорте;
- отсутствие следов некачественного ремонта.

Безвозмездный ремонт, или замена аппарата в течение гарантийного срока эксплуатации производится

при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, технического обслуживания, хранения и транспортировки.

При обнаружении Покупателем каких-либо неисправностей аппарата, в течение указанного срока, должен проинформировать об этом Продавца и предоставить инструмент Продавцу для проверки.

Максимальный срок проверки регламентирован законом РФ «О защите прав потребителей».

В случае обоснованности претензий, Продавец обязуется за свой счёт осуществить ремонт аппарата

или его замену. Транспортировка аппарата для экспертизы, гарантийного ремонта или замены производится за счёт Покупателя.

В том случае, если неисправность аппарата вызвана нарушением условий его

эксплуатации, Продавец

с согласия покупателя вправе осуществить ремонт за отдельную плату.

На продавца не могут быть возложены иные, не предусмотренные настоящим руководством, обязательства.

Гарантия не распространяется на:

- на оборудование с механическими повреждениями (трещинами, сколами, царапинами и т.п.) и

повреждениями, вызванными воздействием агрессивных сред, высокой влажностью, высокими

температурами, попаданием инородных предметов в вентиляционные решетки и/или рабочие

органы оборудования, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения

(коррозия металлических частей и т.п.);

- на электрические кабели с механическими и/или термическими повреждениями, а также на повреждения, вызванные такими электрическими кабелями;

- на оборудование с неисправностями, возникшими вследствие подключения оборудования к

электросети, несоответствующей характеристикам оборудования (повышенное или пониженное

напряжение в электросети; отсутствие заземления, если оно предусмотрено конструкцией

оборудования; использование электроудлинителей, несоответствующих мощности оборудования;

подключение оборудования к электросети, не обеспечивающей необходимой мощности для работы оборудования, в том числе использование стабилизаторов напряжения несоответствующей

мощности);

- на оборудование с неисправностями, возникшими вследствие перегрузки (повлекшей за собой

выход из строя ротора и статора и т.п.), несоблюдения предписаний инструкций по эксплуатации и/

или неправильной эксплуатации, применения оборудования не по назначению, либо вследствие

применения ненадлежащей оснастки;

- на естественный износ оборудования (полная выработка ресурса);

- на оборудование с неисправностями, возникшими вследствие сильного внешнего и/или

внутреннего загрязнения;

- на части, подверженные естественному износу (угольные щетки, зубчатые ремни, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, растровые втулки, смазку, масло, фильтры, направляющие ролики, подшипники, не имеющие выраженных признаков дефекта, мембраны и

уплотнения насосов окрасочного оборудования, клапаны насосов окрасочного оборудования, штоки поршня и поршни насосов окрасочного оборудования и т.д.);

- на сменные принадлежности (опорные диски шлифовального инструмента, шланги, краскопульты, удлинители к краскопультам, сварочные горелки в сборе, силовые зажимы и кабели

ЗУ/ ПЗУ, патроны, цанги, шины, звездочки, аккумуляторы и т.д.) и рабочую оснастку (сопла для

окрасочного оборудования, токосъемные наконечники, абразивные диски, сопла, электрододержатели, электроды, наконечники электродов, плечи и электроды аппаратов контактной сварки, ферриты индукторов индукционных нагревателей, электроды, сварочную

проволоку, пилки, сверла, фрезы, пильные диски и т.д.);

- на оборудование с неисправностями, возникшими вследствие некавалифицированного и/или

некачественного ремонта, обслуживания или модификации;

- на инструмент с удаленным, стертым или измененным заводским номером, если наличие такого

номера предусмотрено производителем;

- на профилактическое обслуживание оборудования. Например, чистка, промывка, смазка и т.п.

Центральный сервисный центр: .

Тел: +7 (985) 011 89 44

e-mail: service@specokraska.ru

<https://specokraska.ru/contacts/service/>

Список всех сервисных центров в РФ:



Официальный представитель Schtaer в РФ:

ООО «Спецокраска»

Адрес: г. Москва, проезд 12-й Марьиной Рощи, д. 9, стр. 1

Тел.: +7 (495) 414-35-45

Email: info@specokraska.ru

<https://specokraska.ru/>