

ВАЖНО:

Внимательно прочитайте и сохраните все инструкции и указания, перед началом эксплуатации. Несоблюдение условий эксплуатации может привести к возможному поражению электрическим током, пожару и прекращению действия гарантии.



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

При использовании электрических приборов, всегда необходимо соблюдать основные меры безопасности, чтобы уменьшить риск возникновения пожара, поражения электрическим током и получения травм:

1. Прочитайте все инструкции и указания перед использованием обогревателя.
2. Этот прибор нагревается при использовании. Во избежание получения ожогов, не прикасайтесь до горячих поверхностей оголенными участками тела. Легко воспламеняющиеся предметы: мебель, подушки, постельные принадлежности, бумага, одежда, шторы и другие, держите на расстоянии от обогревателя. Не менее 3-х метров спереди и не менее 1-го метра сзади и по бокам.
3. Необходимо соблюдать особую осторожность при использовании нагревателя вблизи детей и инвалидов, и когда нагреватель остается включенным без присмотра.
4. Всегда выключайте нагреватель из сети, когда он не используется.
5. Не используйте прибор с поврежденным шнуром, вилкой или при других неисправностях. При обнаружении неисправности, доставьте нагреватель в авторизованный сервисный центр для проверки и ремонта.
6. Не использовать на открытом воздухе.
7. Этот обогреватель не предназначен для использования в ванных комнатах, прачечных и аналогичных помещениях.
8. Не накрывайте шнур питания ковровыми материалами. Держите шнур прибора вдали от проходной зоны. При необходимости перемещения используйте ручки для транспортировки и обязательно отключайте прибор из розетки.
9. Для отключения нагревателя, сначала выключите нагреватель пультом управления, затем удалите вилку из розетки.
10. Подключайте только к заземленной электросети.
11. Не допускайте попадание посторонних предметов внутрь прибора и в вентиляционные отверстия, так как это может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара или повреждению обогревателя.
12. Для предотвращения возможного пожара, не блокируйте вентиляционные отверстия. Не используйте топки на мягких поверхностях, где отверстия могут быть заблокированы.
13. Не использовать вблизи легко воспламеняющихся веществ.
14. Используйте обогреватель только, как описано в данной инструкции. Иные способы использования, не рекомендуемые изготовителем, и могут привести к пожару, поражению электрическим током или травмам, а так же к прекращению действия гарантии.

УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОКАМИНОМ

Управление электрокамином осуществляется как с помощью кнопок расположенных на тацскрин в правом верхнем углу очага, так и с помощью дистанционного пульта управления.

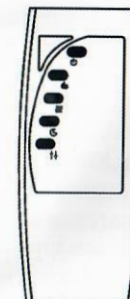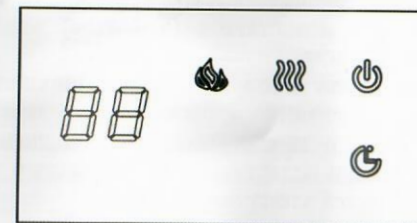

Кнопка включения пламени

Однократное нажатие включает электрокамин, загорается пламя и дрова. При включенном электрокамине, первое нажатие включает тацскрин и повторное нажатие в течении 10 секунд выключает электрокамин.

Электрокамин имеет встроенную память, поэтому будет включаться на том же режиме, на котором работал до выключения.



Кнопка включения обогревателя

Нажатие включает электрокамин в режим обогревателя. При включенном камине, нажатие на кнопку на 5 секунд включает режим установки температуры. В этом режиме индикатор температуры начинает мигать, и можно выставить обогреватель на один из 11 температурных режимов - от 19 до 27 градусов.

При работающем нагревателе 5 секундное нажатие на кнопку приведет к смене температурных единиц - из градусов Цельсия в Фаренгейт и обратно.

Нажатие кнопки включения обогревателя на 10 секунд блокирует/разблокирует обогреватель.



Кнопка управления пламенем

Нажатие на кнопку включает один из 4-х уровней пламени, при этом на индикаторе появляется значение L1-L2-L3-L4-OFF. Когда включен обогреватель и пламя выключено, дрова подсвечиваются.



Кнопка управления таймером

Нажатие на кнопку позволяет установить таймер выключения камина в промежутке от 30 минут до 6 часов следующим образом: 30 минут - 1 час - 2 ч.-3 ч.-4ч. - 5ч.-6ч. - выключение. При наступлении установленного времени, таймер отключает все функции камина и переводит его в режим ожидания

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам огромную признательность за Ваш выбор.

1.1 Продавец несет гарантийные обязательства в течение 12 месяцев, с даты продажи электрокамина, но не более 18 месяцев с момента его изготовления. Под гарантийным обязательством понимается устранение недостатков (дефектов) электрокамина, возникших по вине Изготовителя (продавца).

1.2 .В случае обнаружения недостатков оборудования, возникших по вине Изготовителя (Продавца), в течение гарантийного срока (12 месяцев) Продавец обязуется их установить своими силами и за счет, в течение 30 дней с момента уведомления Покупателем о возникновении недостатков, т.е. полностью за свой счет обеспечить ремонт и замену запасных частей электрокамина.

1.3 Продавец не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:

- а) если электрокамин используется для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
- б) в случае нарушения правил и условий эксплуатации, изложенных по Инструкции;
- в) если электрокамин имеет следы попыток ремонта;
- г) если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь электрокамина посторонних предметов, веществ, жидкостей и т.п.;
- д) если обнаружены повреждения, вызванные действиями непреодолимых сил (пожар, наводнение и т.п.), несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;

1.4 Гарантийные обязательства не распространяются на следующие недостатки электрокамина:

- а) механические повреждения, возникшие после передачи электрокамина потребителю;
- б) повреждения, вызванные использованием нестандартных и (или) некачественных принадлежностей, запасных частей, элементов питания.
- в) повреждения, вызванные несоответствием стандартам параметров ПИТАЮЩИХ электросетей и других подобных внешних факторов.

1.5 Гарантийные обязательства не распространяются на лампы электрокамина и на ремонт или замену частей электрокамина в связи с их нормальным износом.

При поломке и неисправностях обращайтесь в место продажи.

Место продажи _____ Дата продажи _____ 201 _____

Подпись _____



Инструкция по установке и эксплуатации электрокамина. Модель: IF-EF25-30FX,



Уважаемый покупатель,

Мы благодарим Вас за то что Вы приняли решение приобрести этот электрокамин. Надеемся что его работа будет радовать Вас и принесет уют и комфорт в Ваш дом.

Продукт соответствует европейским нормам безопасности EN60335-2-30 и европейским стандартам Электромагнитной Совместимости (EMC) EN55014, EN60555-2 и EN60555-3. Они охватывают основные требования директив ЕЭС 2006/95 / ЕС и 2004 / 108 / ЕС

Напряжение	220V
Частота	50 Hz
Ватт/ Ампер	7.5A
Нагрев	1700 W