





КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Необходимые инструменты (не входят в комплект): Крестовая отвертка Крестовина основания x1 Квадратная труба основания (L) x2 Квадратная труба основания (S) x2 Монтажная пластина основания x4 Нижняя стойка x1 Средняя стойка x1					
Верхняя стойка в сборе x1	ТВ-панель x1	Колесико x4	Разбавочный вал x1	Крышка x2	M5x60 Винт x8
M5x12 фланцевый винт x2	Ø14x5,0x1,0 Шайба x2	5 мм шестигранный ключ x1	4 мм шестигранный ключ x1	4 мм гаечный ключ x1	Торцевой ключ x1
Крепления в комплекте: 1-1 M4x25 винт x4 1-2 M6x25 винт x4 1-3 M8x15 винт x4 1-4 M8x45 винт x4 2-1 Ø5,0 шайба x4 2-2 Ø8,0 шайба x4 3-1 Ø18x8,5x5,0 втулка x8 3-2 Ø18x8,5x10 втулка x4					


Соберите основания стойки

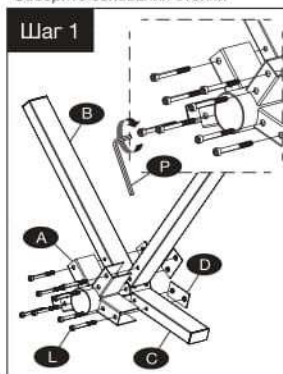


Соберите колесики

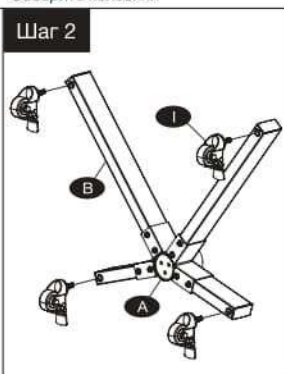


Соберите нижнюю стойку

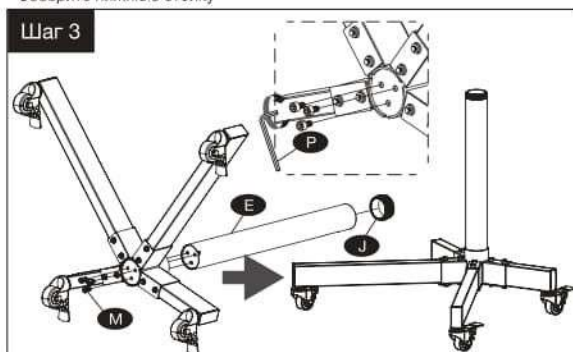

Соберите среднюю стойку

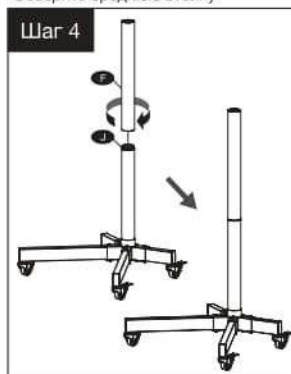

Соберите верхнюю стойку в сборе

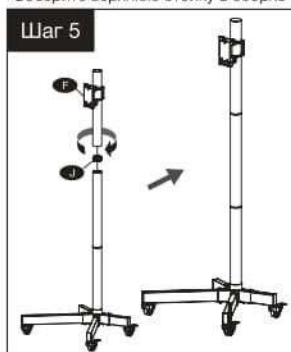

Благодарим за покупку продукции торговой марки REXANT! Внимательно изучите данное руководство по эксплуатации для правильного, безопасного и комфортного использования изделия.

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для напольной установки телевизора 19 - 42 дюймов. Идеально подходит как для домашнего использования, так и для проведения мероприятий с использованием экранов, таких как лекции, встречи, конференции и выставки.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Тип: наклонно-поворотный
- Способ монтажа: напольный
- Минимальная диагональ: 19"
- Максимальная диагональ: 42"
- Угол вращения по горизонтали: 360°
- Угол вращения по вертикали: -94°/+94°
- Угол наклона: -10°/+10°
- Регулировка высоты кронштейна: 890 - 1385 мм
- Максимальная нагрузка: 30 кг
- Материал изготовления: сталь
- Цвет: черный
- Стандарт VESA: 75x75/100x100/200x100/200x200
- Крепление: в комплекте


УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Изложите комплектующие из упаковки.
2. Проверьте комплектацию и проведите наружный осмотр. При осмотре убедитесь в отсутствии механических повреждений комплектующих.
3. Схема монтажа изображена на рис. ниже:


Шаг 8 Затяните регулировочные винты

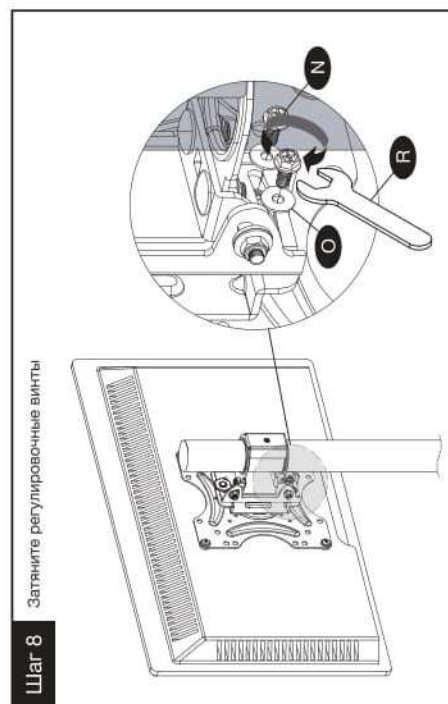

Шаг 6 Установите телевизор

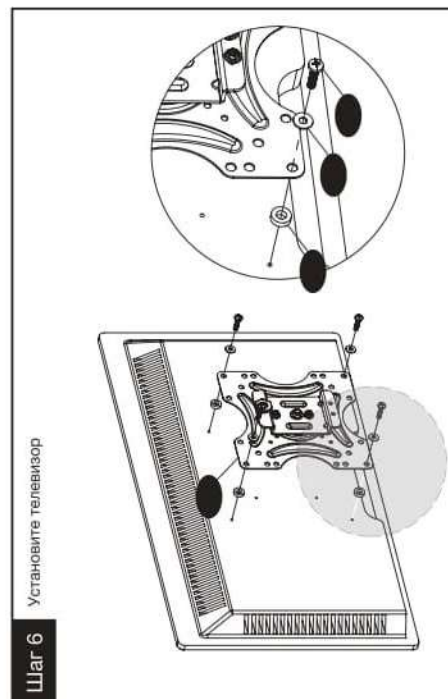

Шаг 9 Спрячьте кабели питания

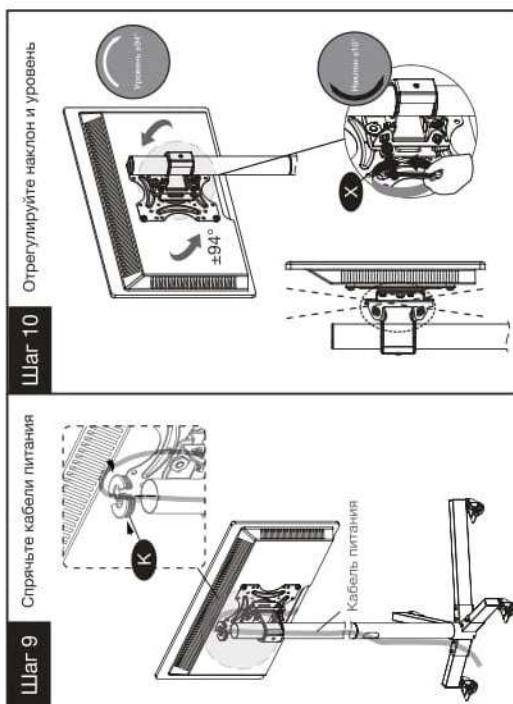

Шаг 7 Повесьте телевизор на установочную панель и отрегулируйте его положение

