


**Кофейные
зёрна,
ко мне!**

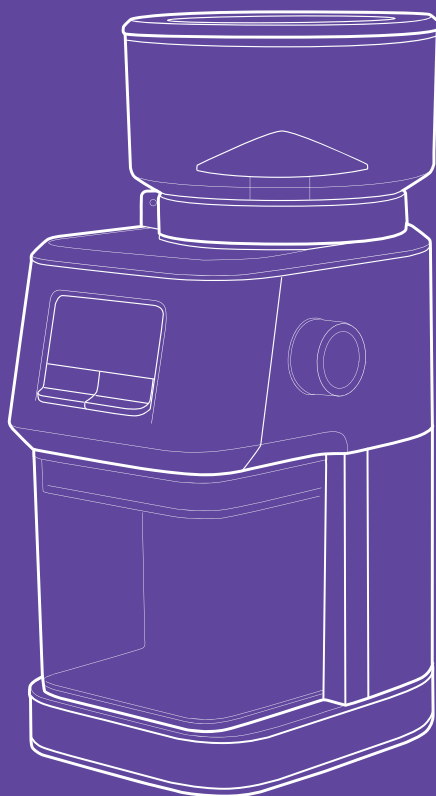

**Кофемолка
КТ-7555**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство кофемолки.....	5
Подготовка к работе и использование.....	7
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение.....	9
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	10
Меры предосторожности.....	11
Мобильное приложение Kitfort.....	13

Общие сведения

Жерновая кофемолка КТ-7555 предназначена для помола кофейных зерен. Она оснащена коническими жерновами из нержавеющей стали.

Жерновая кофемолка дает равномерный помол и позволяет настроить его степень: от мелкого — для эспрессо в рожковой кофеварке, до крупного — для кофе во френч-прессе. Равномерный помол положительно влияет на вкус кофе. При помоле в жерновой кофемолке кофе не перегревается, как это происходит в роторных кофемолках. Вы можете выбрать, какое количество зерен требуется смолоть за один раз. Кофемолка смелет нужное количество кофе и автоматически отключится.

Конические жернова — это два конуса, один в другом. Внешний конус остается неподвижным, а внутренний вращается. Зерно, попадая между жерновами, перемалывается, продвигаясь вниз. Такие жернова позволяют перемалывать зерна за короткий промежуток времени, не перегревая их.


Контейнеры для молотого кофе и для зерен прозрачные, благодаря чему можно наблюдать за процессом помола кофе. Оба контейнера, а также внешний жернов съемные — для удобства очистки.

В комплекте идет держатель рожка и мерная ложка для кофе, а также щетка для чистки жерновов. Кофемолка оснащена переключателем безопасности: она не запустит помол без установленного контейнера для зерен. Нескользящие ножки не дают кофемолке скользить по столу.


Комплектация

1. Кофемолка — 1 шт.
 - Моторный блок — 1 шт.
 - Контейнер для зерен — 1 шт.
 - Крышка контейнера для зерен — 1 шт.
 - Контейнер для молотого кофе — 1 шт.
 - Крышка контейнера для молотого кофе с заглушкой и уплотнителем — 1 шт.
 - Внешний жернов — 1 шт.
 2. Щетка для чистки — 1 шт.
 3. Мерная ложка — 1 шт.
 4. Держатель рожка — 1 шт.
 5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
 6. Коллекционный магнит — 1 шт.*
- *опционально

Устройство кофемолки

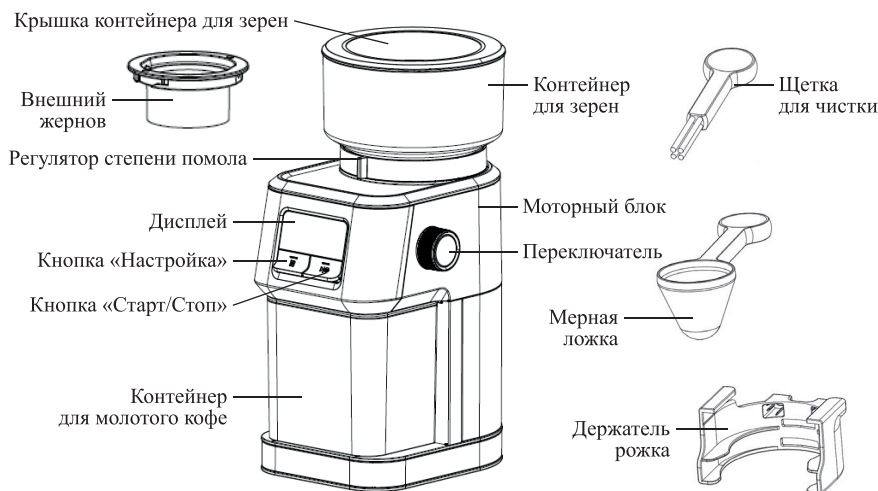

Дисплей

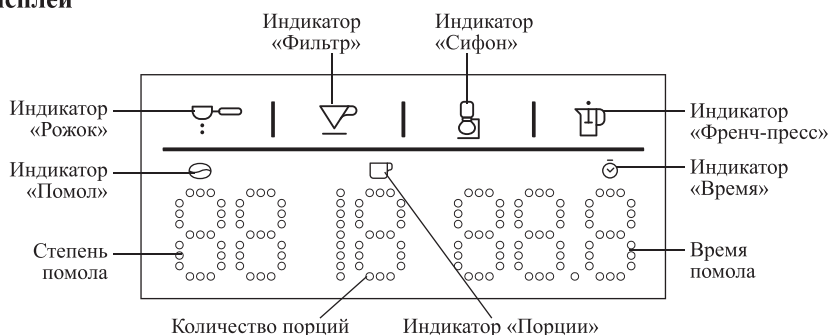

Степень помола настраивается с помощью **регулятора степени помола**: от тонкого помола — для эспрессо, до крупного — для кофе во френч-прессе. Для более тонкого помола поворачивайте регулятор по часовой стрелке, для более грубого — против часовой стрелки. Степень помола отображается слева на дисплее от «1» до «40», **индикатор «Помол»** горит над выбранной степенью помола. В зависимости от выбранной степени помола на дисплее сверху будет гореть **индикатор «Рожок»**, **«Фильтр»**, **«Сифон»** или **«Френч-пресс»** — способ приготовления кофе, для которого подходит выбранная степень помола.

Кнопка «Настройка» циклически переключает настройку количества порций и времени помола. Нажмите на кнопку «Настройка», чтобы перейти к настройке количества порций, **индикатор «Порции»** будет мигать. Нажмите на кнопку «Настройка» еще раз, чтобы перейти к настройке времени помола, **индикатор «Время»** будет мигать.

Поворотом **переключателя** настраивается количество порций (отображается посередине на дисплее) или время помола (отображается справа на дисплее) в зависимости от выбранного параметра. Поворачивайте переключатель по часовой стрелке для увеличения выбранного параметра или против часовой стрелки для уменьшения выбранного параметра.

Примечание. Количество порций, степень помола и время работы взаимосвязаны. При изменении количества порций будет автоматически меняться время помола по умолчанию. Также выбор степени помола влияет на максимальное количество порций и максимальное время помола. Например, если вы выбрали степень помола «1», то вы не сможете выбрать помол для 12 порций или время помола 45 секунд. Более подробная информация представлена в таблице ниже:

Способ приготовления	Рожок	Фильтр	Сифон	Френч-пресс
Степень помола	1–8	9–20	21–30	31–40
Выбор порций	1–8	1–12	1–12	1–12
Мин. время по умолчанию, сек	8	4,2	3,8	4,6
Макс. время по умолчанию, сек	45	36	45,6	55,2
Шаг установки времени помола, сек	1–2 порции — 7 секунд 2–8 порций — 5 секунд	1–2 порции — 1,8 секунд 2–12 порций — 3 секунды	3,8	4,6

Примечание. Максимальное время помола, которое можно настроить вручную, составляет 59,2 секунды.

Кнопка «Старт/Стоп» запускает и останавливает работу кофемолки. Нажмите на кнопку «Старт/Стоп» для включения помола. Кнопка «Старт/Стоп» горит во время помола. Нажмите на кнопку «Старт/Стоп» еще раз, чтобы приостановить работу прибора. Во время паузы оставшееся время помола мигает на дисплее. Если в течение 15 секунд не возобновить работу кофемолки нажатием на кнопку «Старт/Стоп», прибор автоматически завершит помол и перейдет в режим ожидания.

Нажмите и удерживайте кнопку «Старт/Стоп» в течение нескольких секунд, чтобы сбросить время помола до настроек, установленных по умолчанию. Время помола будет мигать в течение нескольких секунд, затем настройки сбросятся.

Вы можете смолоть кофе в контейнер для молотого кофе или в рожок, установив его в **держатель рожка**.

Мерная ложка позволяет отмерить нужное количество кофе.

В комплекте предусмотрена **щетка для чистки** жерновов и места выхода молотого кофе.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Перед первым использованием снимите контейнер для зерен с крышкой, внешний жернов и контейнер для молотого кофе с крышкой. Для снятия контейнера для зерен поверните его против часовой стрелки и потяните в сторону от моторного блока. Поверните внешний жернов против часовой стрелки и потяните за ручку в сторону от моторного блока. Для снятия контейнера для молотого кофе потяните его в сторону от прибора.

Вымойте контейнеры с крышками, а также держатель рожка, мерную ложку и щетку для чистки в теплой воде с использованием мягкой губки и неабразивного моющего средства, затем тщательно просушите.

Моторный блок и внешний жернов протрите слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью. Соберите прибор в обратной последовательности.

Установите кофемолку на ровную устойчивую горизонтальную поверхность.

Использование

1. Откройте крышку контейнера для зерен. Засыпьте кофейные зерна в контейнер для зерен и закройте его крышкой.

Примечание. Не засыпайте более 300 грамм зерен в контейнер для зерен. В контейнер для молотого кофе помещается около 220 грамм кофе. Не переполняйте контейнер.

2. Убедитесь, что заглушка на крышке контейнера для молотого кофе открыта. Установите контейнер для молотого кофе под место выхода молотого кофе. Если вы хотите смолоть кофе сразу в рожок, то вместо контейнера для молотого кофе установите держатель рожка так, чтобы выступы на рожке попали в углубления под местом выхода кофе на моторном блоке. Затем вставьте рожок в держатель рожка так, чтобы выступы на рожке попали в углубления на держателе рожка.

3. Подключите кофемолку к сети электропитания.

4. Регулятором степени помола выберите степень помола. Установленное значение будет отображаться под индикатором «Помол» (слева на дисплее). В зависимости от выбранной степени помола будет гореть индикатор «Рожок», «Фильтр», «Сифон» или «Френч-пресс» (сверху на дисплее).

Примечание. Регулировку степени помола следует производить при выключенном помоле, чтобы не повредить механизм настройки.

5. Нажмите на кнопку «Настройка» один раз, чтобы перейти к настройке количества порций, индикатор «Порции» будет мигать. Нажмите на кнопку «Настройка» еще раз, чтобы перейти к настройке времени помола, индикатор «Время» будет мигать.

Примечание. Количество порций, степень помола и время работы взаимосвязаны. При изменении количества порций будет автоматически меняться время помола. Также выбор степени помола влияет на максимальное количество порций и максимальное время помола.

6. Поворачивайте переключатель по часовой стрелке для увеличения выбранного параметра или против часовой стрелки для уменьшения выбранного параметра.

Примечание. Нажмите и удерживайте кнопку «Старт/Стоп» в течение нескольких секунд, чтобы сбросить время помола до настроек, установленных по умолчанию. Время помола будет мигать в течение нескольких секунд, затем настройки сбросятся.

7. Нажмите на кнопку «Старт/Стоп» для запуска работы кофемолки. Кнопка «Старт/Стоп» будет непрерывно гореть во время помола.

Внимание! Во время работы кофемолки не вытаскивайте контейнер для молотого кофе или рожок и не открывайте крышку контейнера для зерен.

Примечание. Если контейнер для зерен не установлен или установлен неправильно, кофемолка не запустит помол. При установке контейнера нажимает на переключатель безопасности.

После 3 минут работы прибора нужно сделать перерыв не менее 10 минут во избежание перегрева прибора. После 5 минут помола сработает автоотключение, и кофемолку можно будет включить не раньше чем через 30 минут. Не допускайте перегрева мотора, это может привести к ее поломке.

8. Нажмите на кнопку «Старт/Стоп» еще раз, чтобы приостановить работу прибора. Во время паузы оставшееся время помола мигает на дисплее. Если в течение 15 секунд не возобновить работу кофемолки нажатием на кнопку «Старт/Стоп», прибор автоматически завершит помол и перейдет в режим ожидания.
9. По окончании помола кнопка «Старт/Стоп» погаснет.
10. Отключите кофемолку от сети электропитания.

Советы

Не засыпайте более 300 грамм зерен в контейнер для зерен.

Для каждого способа приготовления кофе требуется своя степень помола.

Тонкий помол подходит для приготовления эспresso в рожковых кофеварках. Также его можно использовать для заваривания кофе в турке и в чашке. Такой помол похож на мелкую или йодированную соль.

Более грубый помол используется для фильтр-кофе, чуть более грубый — для приготовления кофе в сифоне. Самый грубый помол используйте для френч-пресса. Размер частиц в таком помоле похож на крупинки морской соли.

Более крепкий кофе означает, что в нем содержится больше кофеина. Для увеличения крепости кофе без изменения способа приготовления используйте более тонкий помол.

Мы рекомендуем перемалывать кофе непосредственно перед завариванием. Не перемалывайте кофе впрок: он быстро выдыхается и теряет вкус и аромат. Кофе в зернах и молотый кофе храните в плотно закрытой таре или в вакуумной упаковке.

Чистка и обслуживание

Перед проведением чистки и обслуживания всегда отключайте кофемолку от сети электропитания.

Регулярно удаляйте просыпавшийся кофе под контейнером для молотого кофе.

Протирайте моторный блок кофемолки сначала слегка влажной, затем сухой мягкой тканью. Не погружайте моторный блок в воду или под струю воды. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов в моторный блок, на панель управления, дисплей и шнур питания.

Периодически производите очистку механизма измельчения. Очистку механизма измельчения рекомендуется проводить перед каждой сменой сорта кофе, чтобы не происходило смешения вкусов нового и старого кофе. Очищайте кофемолку, если ею долго не пользовались.

Очистка механизма измельчения

Для очистки механизма измельчения выполните следующие действия:

1. Извлеките кофейные зерна из контейнера для зерен, закройте контейнер крышкой и включите кофемолку, чтобы смолоть зерна, которые невозможно извлечь.
2. Отключите прибор от сети питания.
3. Достаньте контейнер для молотого кофе, потянув его в сторону от моторного блока.
4. Отсоедините контейнер для зерен, для этого поверните его против часовой стрелки и потяните в сторону от моторного блока. Вымойте контейнеры с крышками и тщательно высушите их. Не используйте для мытья посудомоечную машину.
5. Поднимите ручку внешнего жернова. Поверните внешний жернов против часовой стрелки и потяните в сторону от прибора. Очистите щеткой внутренний и внешний жернов и место выхода молотого кофе.
6. Соберите кофемолку в обратной последовательности.
7. Перед использованием кофемолки не забудьте выставить степень помола.

Уход и хранение

Перед тем, как убрать кофемолку на хранение, очистите ее, как описано в главе «Чистка и обслуживание». На длительное хранение уберите кофемолку в коробку или пакет для защиты от пыли. Храните кофемолку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Устройство не включается, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Двигатель не запускается или издает посторонние шумы

Возможная причина	Решение
Механизм измельчения засорен или заблокирован	Отключите устройство от сети и очистите механизм, как описано в разделе «Очистка механизма измельчения»



Если возникла какая-нибудь неисправность, устройство отобразит сообщение об ошибке на дисплее. Расшифровать код ошибки поможет следующая таблица.

Код ошибки	Возможная причина	Решение
Е-1	Контейнер для зерен не установлен или установлен неправильно	Присоедините контейнер для зерен так, чтобы выступы на контейнере попали в углубления на моторном блоке, и поверните контейнер по часовой стрелке до упора. Закройте контейнер для зерен крышкой
Е-2	Кофемолка работала в течение 5 минут, сработало автоотключение во избежание перегрева	Отключите кофемолку от сети и дайте ей остыть в течение 30–60 минут
Е-3	Сработала защита от перегрузки мотора	Выключите и отключите от сети кофемолку. Очистите ее, как описано в главе «Чистка и обслуживание», подождите примерно 30 минут, затем попробуйте включить снова

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 150 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Емкость контейнера для зерен: 300 г
5. Емкость контейнера для молотого кофе: 220 г
6. Длина шнура: 0,8 м
7. Размер устройства: 155 × 195 × 323 мм
8. Размер упаковки: 274 × 201 × 415 мм
9. Вес нетто: 2,5 кг
10. Вес брутто: 3,1 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Гуан Дун Синьбао Электрикэл Эплаенсис Холдингс Ко., Лтд.
Чжэнхэ Саус Роуд, Лэлю Таун, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Попадание жидкостей, порошков и посторонних предметов в моторный блок, на панель управления, дисплей и шнур питания не является гарантийным случаем. Перемалывание любых продуктов, кроме кофейных зерен может привести к поломке устройства.

Меры предосторожности


Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.

5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте прибор без кофейных зерен. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время, или перед проведением обслуживания.
11. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов в моторный блок, на панель управления, дисплей и шнур питания.
17. Если из корпуса устройства вытекает вода или иная жидкость, прибором пользоваться нельзя.
18. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
19. Не засыпайте более 300 грамм зерен в контейнер для зерен. В контейнер для молотого кофе помещается около 220 грамм кофе. Не переполняйте контейнеры.
20. Измельчайте в кофемолке только кофейные зерна.
21. Не используйте кофемолку без установленного внешнего жернова.

IM-1

СКАЧИВАЙТЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

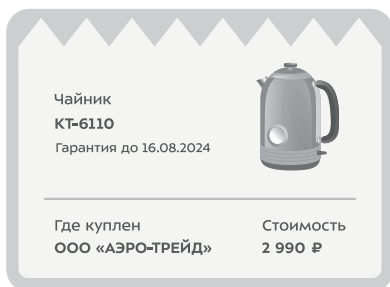

Электронная гарантия

Чтобы получить электронный гарантийный талон, установите мобильное приложение Kitfort на ваш смартфон и сканируйте QR-код на чеке

Призы в игре «Кит на самокате»

Исследуйте локации, собирайте киткоины и промокоды на технику



Еженедельные розыгрыши

Регистрируйтесь, регулярно заходите в приложение и выигрывайте призы

ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка



App Store



Google Play

Скачивайте приложение Kitfort







Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru