

REXANT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КРОНШТЕЙН ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА 32"-75", МОТОРИЗИРОВАННЫЙ

Series PROFI



38-0385

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕОБХОДИМО ПРОЧЕСТЬ ВСЕ РУКОВОДСТВО ПЕРЕД СБОРКОЙ И УСТАНОВКОЙ

Прибор работает от электричества. Во избежание ожогов, воспламенения и поражения электрическим током, а также для обеспечения безопасной и правильной эксплуатации изделия, сохранения долговечности всей конструкции и встроенной электроники, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Дети в возрасте 8 лет и старше могут пользоваться изделием, если они находятся под присмотром и были проинструктированы по поводу безопасного использования прибора, а также осознают все риски, связанные с использованием изделия.
- Лиц с ограниченными физическими, сенсорными или интеллектуальными способностями, а также лиц с недостаточным опытом или знаниями не разрешается пользоваться прибором за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением, осознают опасности, связанные с использованием изделия, а также были тщательно проинструктированы лицом, которое несет ответственность за их безопасность.
- Не оставляйте шнуры или вилки прибора, чтобы не споткнуться.
- Любые попытки изменить конструкцию запрещены.
- Не приступайте к установке до тех пор, пока вы не прочитали все руководство по эксплуатации и предупреждения, содержащиеся в этой инструкции. Если у вас есть какие-либо вопросы или предупреждения касательно инструкции, просьба связаться с локальным дистрибутором.
- Этот кронштейн предназначен для установки и использования ТОЛЬКО в соответствии с указаниями в данном руководстве. Некорректная установка может привести к повреждениям или серьезным травмам.
- Прибор должен быть установлен только человеком, обладающим базовым опытом в этой сфере и полностью понимающий данное руководство.
- Убедитесь, что поверхность выдержит общий вес конструкции и всех деталей крепежа.
- Используйте механическое подъемное оборудование или воспользуйтесь помощью другого человека для безопасного подъема и установки конструкции.
- Плотно затяните винты, но не перетягивайте. Чрезмерное затягивание винтов может привести к повреждению деталей конструкции, значительно снизив их удерживающую способность.
- Изделие предназначено исключительно для использования в помещениях. Использование на открытом воздухе может привести к поломке изделия и травмам.
- Не разбирайте и не меняйте электронные компоненты изделия без разрешения.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

- Изделие должно использоваться только с блоком питания, поставляемым в комплекте. Модификация данного агрегата не допускается.
- При повреждении шнура питания или вилки системой пользоваться запрещено. При повреждении каких-либо деталей обратитесь в сервис для замены.
- Запрещено пользоваться системой при ее нахождении во влажной среде или в случае, если ее электрические детали контактируют с жидкостями.
- Не прикасайтесь к контактам изделия до тех пор, пока питание не отключено.
- Не разбирайте изделие и не производите замену деталей при включенном питании.
- Когда система не используется, отключите устройство от сети и поместите вилку и кабель питания в недоступном для детей месте.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

1. Соприжение пульта управления с креплением
См. ШАГ 1 по сопряжению.
Примечание: даже если после первичного сопряжения кронштейн будет отключен от пульта, вам не придется проводить повторное сопряжение.
2. Нажмите и отпустите ◀ кронштейн начнет поворачиваться влево, нажмите OK, чтобы остановить.
3. Нажмите и отпустите ▶ кронштейн начнет поворачиваться вправо, нажмите OK, чтобы остановить.
4. Сохранить положение кронштейна можно в режиме Memory 1
Когда кронштейн окажется в нужном положении, нажмите и удерживайте на протяжении 2 секунд – вы услышите однократный звуковой сигнал, указывающий на то, что положение было успешно сохранено в режиме Location 1 на пульте управления.
5. Сохранение положения кронштейна в режиме Memory 2
Когда кронштейн окажется в нужном положении, нажмите и удерживайте на протяжении 2 секунд – вы услышите однократный звуковой сигнал, указывающий на то, что положение было

RTM-02
пульт управления

успешно сохранено в режиме Location 2 на пульте управления.
6. Чтобы вернуться к первоначально сохраненному положению, нажмите кронштейн автоматически перейдет в положение 1.

7. Чтобы вернуться ко второму положению, нажмите кронштейн автоматически перейдет в режим Location 2.

8. Кронштейн можно установить в двух направлениях (нормальная и обратная установка)
Если при установке вы обнаружили, что направление поворота изделия отличается от заданного вами, выполните следующие действия: нажмите и удерживайте на протяжении 5 секунд до тех пор, пока не услышите звуковой сигнал. Звуковой сигнал означает, что теперь пульт настроен для дальнейшего управления кронштейном.

9. Увеличение диапазона поворота:

Угол поворота кронштейна по умолчанию составляет 0°- 90°.
Если вы хотите увеличить данный диапазон, следуйте инструкции ниже:
Шаг 1: Используйте пульт управления для установления желаемого положения. Если при помощи пульта невозможно перевести кронштейн в желаемое положение, отрегулируйте его вручную.
Шаг 2: Отключите и снова подключите питание. Нажмите и удерживайте пока не издастся один звуковой сигнал. Повторите пять раз, до тех пор, пока не издастся два звуковых сигнала. Это означает, что новый угол поворота сохранен.
Примечание: Максимальный угол поворота 170°.

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Защита от перегрузки: однократно издаются два звуковых сигнала.
Датчик показывает, что кронштейн вышел за пределы допустимого диапазона: дважды издаются два звуковых сигнала.
Датчик указывает на неисправность в работе: трижды издаются два звуковых сигнала.
Превышение допустимой мощности: четырежды издаются два звуковых сигнала.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное руководство предназначено для того, чтобы помочь вам определить и решить проблемы, вызванные некорректной работой электрической системы моторизованных настенных кронштейнов для ТВ. Стандартные процедуры, описанные в этом руководстве, просты в исполнении и способны решить большинство проблем, возникающих при повседневном использовании.

СБРОС СИСТЕМЫ

Отключите и снова включите питание. Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд. Система заработает автоматически, кронштейн переместится в положение 0°, а затем остановится, издав звуковой сигнал, который означает, что вы успешно перезагрузили систему.
Примечание: если крепление не может переместиться в положение 0° при сбросе, снимите телевизор перед повторным сбросом системы.

ВЫЯВЛЕНИЕ ОШИБОК

1. Постоянно издается звуковой сигнал: ошибка положения
Обросьте систему, следуя инструкции. Если звуковой сигнал не прекращается, свяжитесь с нами для замены товара.

ПРОБЛЕМЫ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

1. **Ненормальная потеря заряда**
(Обычно батареи разряжаются через 24 часа без использования пульта дистанционного управления)
Для замены пульта дистанционного управления свяжитесь с нами.
2. **Кнопки на пульте дистанционного управления не работают**
Проверьте, заряжены ли батареи. Если проблема не решена, свяжитесь с нами для замены пульта управления. Если проблема все еще не решена после замены пульта, свяжитесь с нами для замены товара.

НЕКОРРЕКТНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ:

Кронштейн не может быть отрегулирован на 0° или 170°.
Перезапустите систему, следуя инструкции. Если проблема все еще не решена, свяжитесь с нами для замены товара.



НЕ РАБОТАЕТ БЛОК ПИТАНИЯ

Проверьте правильность подключения блока питания к изделию. Если все подключено, включите питание. Если нет звукового сигнала, или не горит красный индикатор питания, проверьте, правильно ли работает блок питания. Если блок питания не работает, свяжитесь с нами для замены. Если блок питания работает правильно, но кронштейн не работает, свяжитесь с нами для замены товара.

СТРАННЫЕ ШУМЫ

Свяжитесь с нами для замены товара.

НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ МОТОР/ПРОСКАЛЬЗЫВАЕТ МЕХАНИЗМ ОСТАНОВКИ

Свяжитесь с нами для замены товара.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип: моторизированный
Назначение: для LED/LCD/PLASMA телевизоров и мониторов
Цвет: черный
Диагональ: 32"-75"
Максимальный вес оборудования: 50 кг
Тип монтажа: настенный
Расстояние от стены до кронштейна: 56 мм
Поддержка крепления стандарта VESA: 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400
Крепление: в комплекте
Блок питания, Выходное напряжение: AC 100 ~ 240 В, 50/60 Гц
Выходной напряжение: DC 12 В
Ток: 1А

ПУЛЬТ:

Тип и количество элементов питания: 2 x AAAA (не входят в комплект)
Передача сигнала: радио-пульт RF
Дальность действия: 10 м
Цвет: черный
Размеры: 145x42x18 мм

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Кронштейн в разобранном виде
Крепления кронштейна
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном
Пульт управления
Блок питания

ХРАНЕНИЕ



• Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -30...+50 °C.

ТРАНСПОРТИРОВКА

• Транспортировка изделий осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений, попадания солнечных лучей и влаги.
• Транспортировка допускается при температуре -30...+50 °C.
• При погружке должны приниматься меры, исключающие вероятность самопроизвольного перемещения изделия при транспортировке.
• При погрузочно-разгрузочных работах запрещается кантовать и подвергать изделие резким толчкам и ударами, так как это может привести к механическим повреждениям.

УТИЛИЗАЦИЯ

• Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

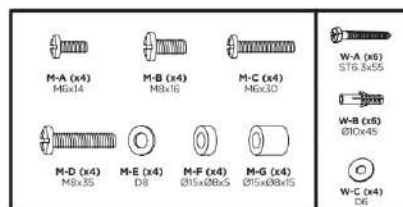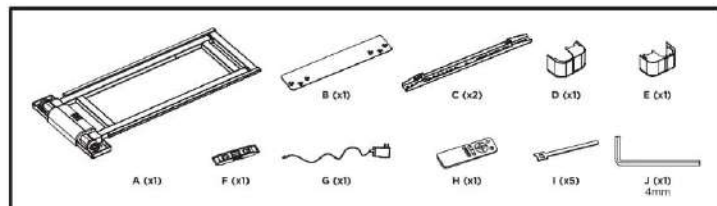

Сборка и монтаж



1 Поворот рычага на 90°

ШАГ 1:


Вставьте батарейки в пульт, затем нажмите питание, а затем с помощью булавки или другого небольшого предмета (диаметром, соответствующим нажатию кнопки), расположенную сверху на кронштейне для телевизора. Вы услышите звуковой сигнал после нажатия каждой кнопки.

ШАГ 2:

Нужно, вы услышите серия звуковых сигналов в течение 10 секунд, теперь пульт дистанционного управления успешно сопряжен с кронштейном.

ШАГ 3:

Поднимите кронштейн, слегка ударив поворотный рычаг, нажмите на левую или правую стрелку на пульте дистанционного управления, чтобы открыть поворотный рычаг, пока он не достигнет 90° или отверстия для пистона на настенной пластине не станут полностью доступными, затем отключите питание.


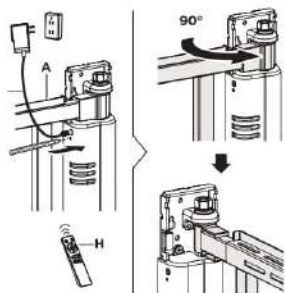


Поворотный рычаг необходимо отрегулировать в соответствии с размером телевизора.


$X = L/2 + 330$ (мм)

X: Длина поворотного рычага


L: Длина телевизора

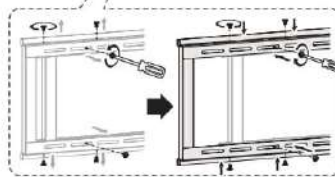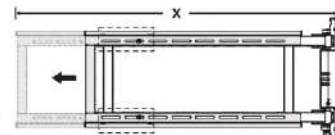


2 Обратная установка

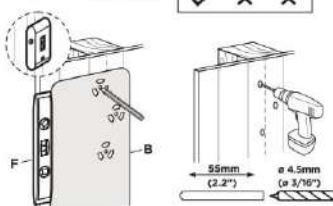






Нормальная установка

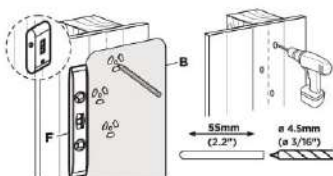


Обратная установка

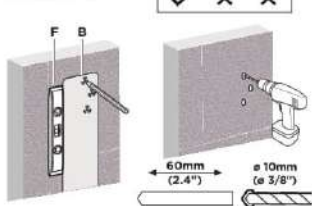


Нормальная установка

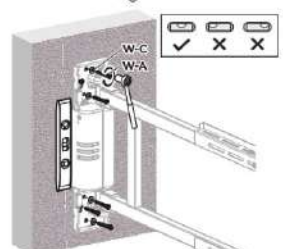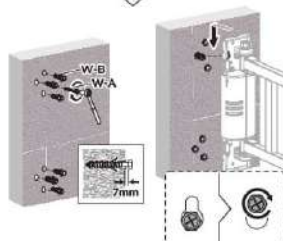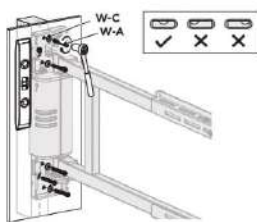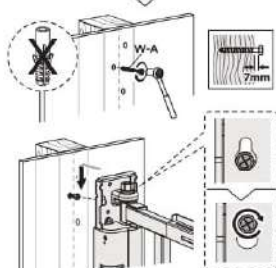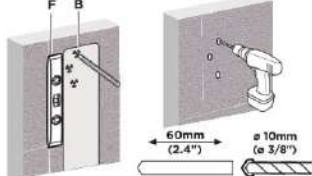


3

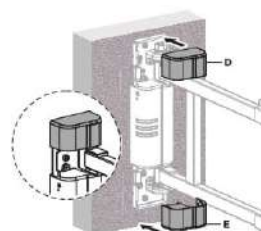


4

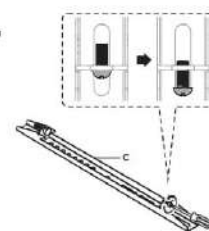


5

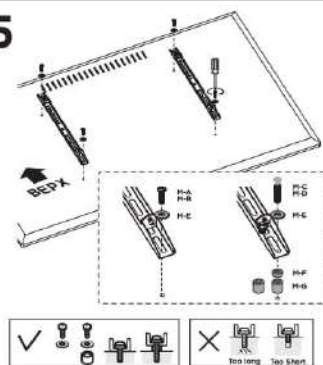

6

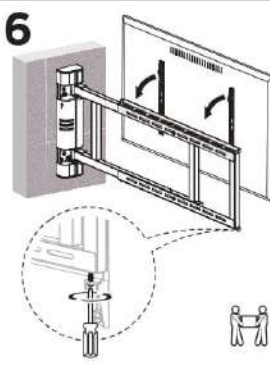

7

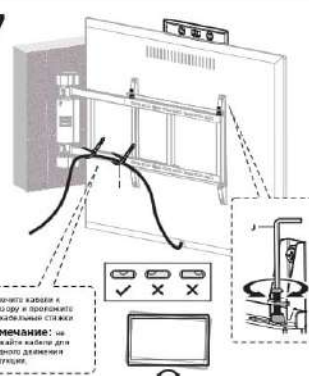

8



Внимание:
Не оставлять телевизор включенным на длительное время.

Подключите кабель к телевизору и проложите его по кабелю, который идет к телевизору.
Примечание: не используйте кабель для другого назначения.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование товара	
Модель (артикул)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	
Гарантия	12 месяцев
Срок службы	Не ограничен

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантийная замена проводится при предъявлении покупателем полностью заполненного гарантийного талона.
2. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.

УСЛОВИЯ ПРЕРЫВАНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

1. Нарушение правил, указанных в данном руководстве по эксплуатации.
2. Самостоятельный ремонт или ремонт неавторизованным сервисным центром.
3. Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил, указанных в данном руководстве по эксплуатации.
4. Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.
5. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные: естественным износом деталей; нарушением правил, указанных в данном руководстве по эксплуатации; изменениями, внесенными в конструкцию изделия; ремонтом, произведенным не в авторизованных сервисных центрах, а другими организациями или лицами.
6. Гарантия не распространяется на крепление кронштейнов.

С условиями гарантии согласен

Дата продажи

_____ (фамилия покупателя)

«__» _____ 20__ г.

_____ (подпись покупателя)

М.П.

Уполномоченный представитель продающей организации _____ (_____)
Подпись Ф.И.О.

Изготовитель: «Нингбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД» / «Ningbo jia she trading Co.,Ltd»

Адрес изготовителя: 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай/ 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС».

Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Срок службы 20 лет.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

