
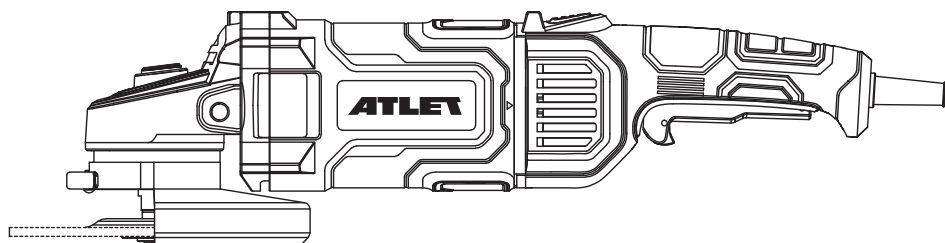


ATLET

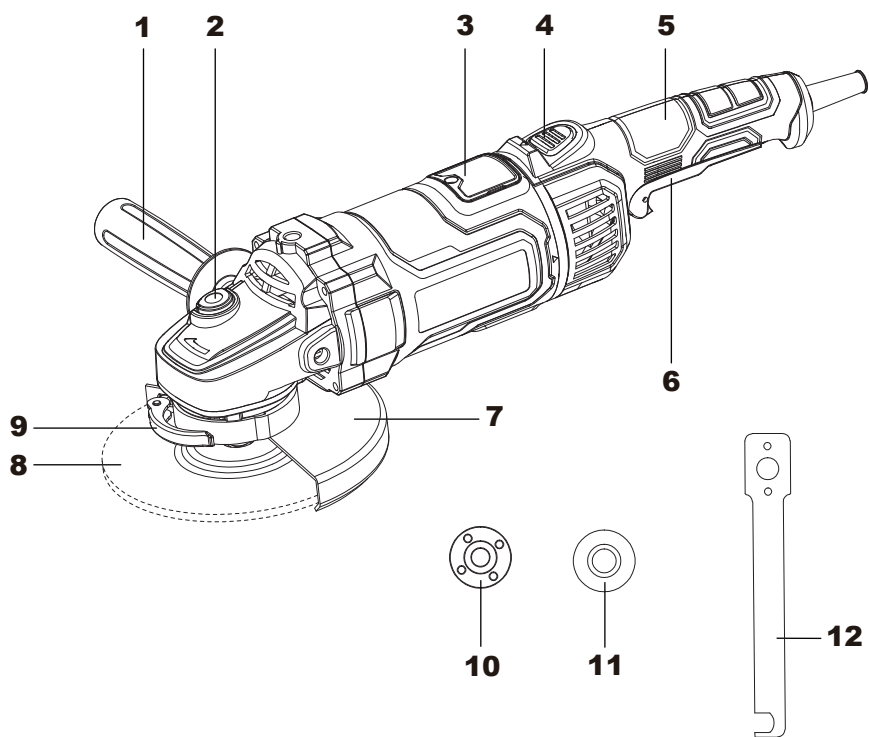

PGA185G11

• Angle grinder	EN	05
• Угловая шлифовальная машина	RU	11



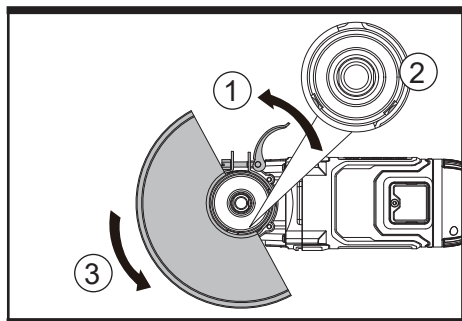


Рис.А1

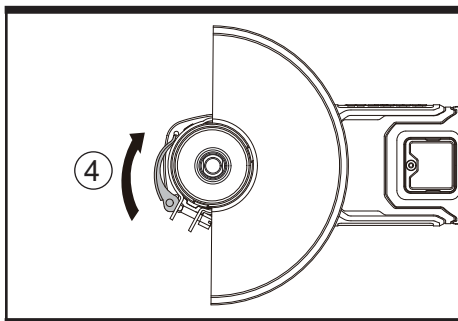


Рис.А2

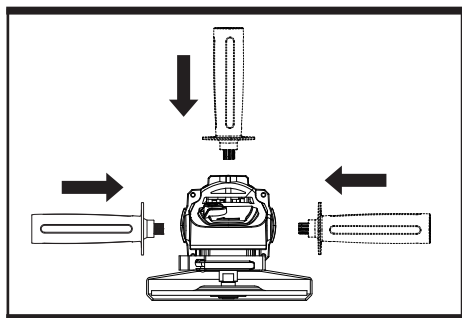


Рис.В

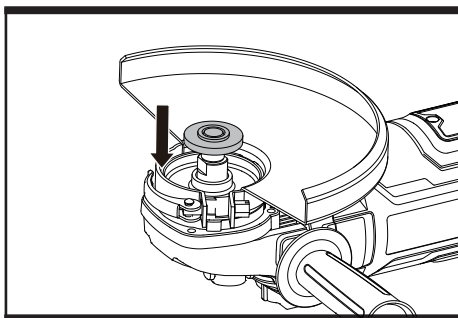


Рис.С1

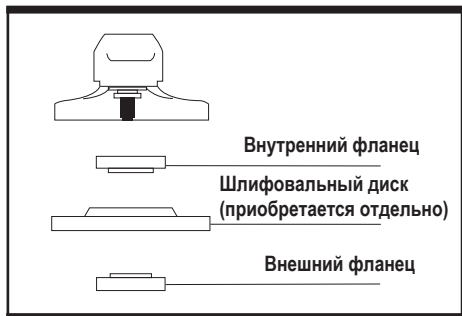


Рис.С2

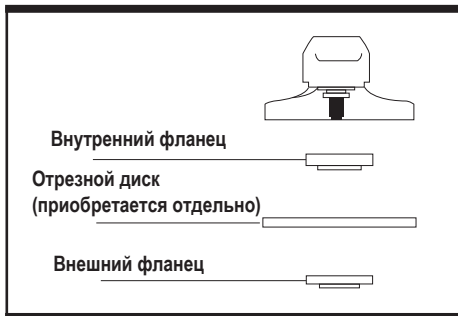


Рис.С3

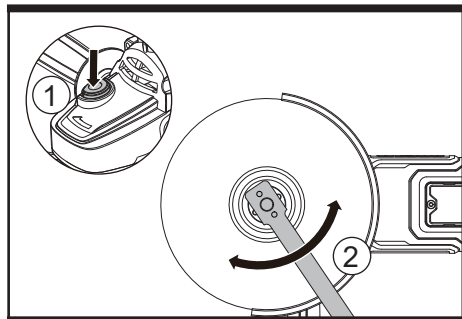


Рис.С4

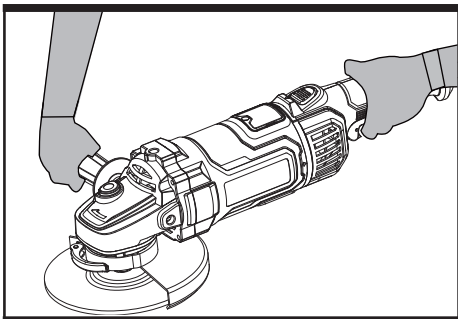


Рис.Д

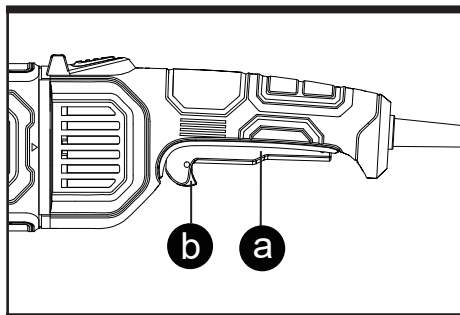


Рис.Е

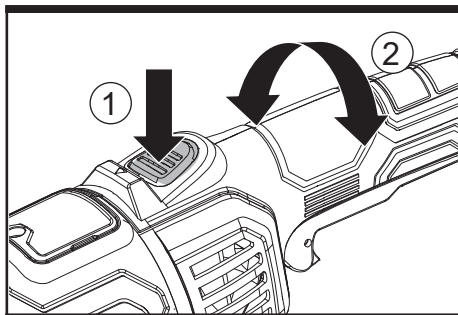


Рис.Ф

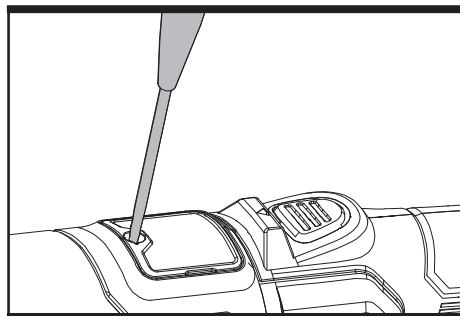


Рис.Г

COMPONENT LIST

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Auxiliary handle | 7. Quick change guard for grinding |
| 2. Spindle locking button | 8. Grinding disc* |
| 3. Cap of carbon brush | 9. Guard clamping lever |
| 4. Locking button of turnable handle | 10. Outer flange |
| 5. Main handle | 11. Inner flange |
| 6. On/off switch | 12. Spanner |

* Not all the accessories illustrated or described are included in standard delivery.

TECHNICAL DATA

Type PGA185G11 (PGA- designation of machinery, representative of angle grinder)

Rated voltage	220V~50Hz
Rated power	2000 W
No load speed	8000 /min
Disc size	180mm
Disc bore	22.2mm
Spindle thread	M14
Protection class	□/II
Machine weight	5.5 kg

ACCESSORIES

Auxiliary handle	1
Quick change guard for grinding	1
Spanner	1

We recommend that you purchase your accessories from the same store that sold you the tool. Refer to the accessory packaging for further details. Store personnel can assist you and offer advice.

ORIGINAL INSTRUCTIONS PRODUCT SAFETY GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS



WARNING! Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

1. WORK AREA SAFETY

- a) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
- b) Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- c) Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

2. ELECTRICAL SAFETY

- a) Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- b) Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- c) Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- d) Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- e) When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- f) If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

3. PERSONAL SAFETY

- a) Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

- b) Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- c) Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
- d) Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- e) Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- f) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- g) If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

4. POWER TOOL USE AND CARE

- a) Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- b) Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- c) Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- d) Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- e) Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- f) Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- g) Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

5. SERVICE

- a) Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR ALL OPERATIONS

Safety Warnings Common For Grinding or Abrasive Cutting-Off Operations:

- a) This power tool is intended to function as a grinder or cut-off tool. Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. *Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.*
- b) Operations such as sanding, wire brushing, polishing are not recommended to be performed with this power tool. *Operations for which the power tool was not designed may create a hazard and cause personal injury.*
- c) Do not use accessories which are not specifically designed and recommended by the tool manufacturer. *Just because the accessory can be attached to your power tool, it does not assure safe operation.*
- d) The rated speed of the accessory must be at least equal to the maximum speed marked on the power tool. *Accessories running faster than their rated speed can break and fly apart.*
- e) The outside diameter and the thickness of your accessory must be within the capacity rating of your power tool. *Incorrectly sized accessories cannot be adequately guarded or controlled.*
- f) Threaded mounting of accessories must match the grinder spindle thread. For accessories mounted by flanges, the arbour hole of the accessory must fit the locating diameter of the flange. *Accessories that do not match the mounting hardware of the power tool will run out of balance, vibrate excessively and may cause loss of control.*
- g) Do not use a damaged accessory. Before each use inspect the accessory such as abrasive wheels for chips and cracks. If power tool or accessory is dropped, inspect for damage or install an undamaged accessory. After inspecting and installing an accessory, position yourself and bystanders away from the plane of the rotating accessory and run the power tool at maximum no-load speed for one minute. *Damaged accessories will normally break apart during this test time.*
- h) Wear personal protective equipment. Depending on application, use face shield, safety goggles or safety glasses. As appropriate, wear dust mask, hearing protectors, gloves and workshop apron capable of stopping small abrasive or workpiece fragments. *The eye protection must be capable of stopping flying debris generated by various operations. The dust mask or respirator must be capable of filtering particles generated by your operation. Prolonged exposure to high intensity noise may cause hearing loss.*
- i) Keep bystanders a safe distance away from work area. Anyone entering the work area must wear personal protective equipment. *Fragments of workpiece or of a broken accessory may fly*

away and cause injury beyond immediate area of operation.

- j) Hold power tool by insulated gripping surfaces only, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring or its own cord. *Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.*
- k) Position the cord clear of the spinning accessory. *If you lose control, the cord may be cut or snagged and your hand or arm may be pulled into the spinning accessory.*
- l) Never lay the power tool down until the accessory has come to a complete stop. *The spinning accessory may grab the surface and pull the power tool out of your control.*
- m) Do not run the power tool while carrying it at your side. *Accidental contact with the spinning accessory could snag your clothing, pulling the accessory into your body.*
- n) Regularly clean the power tool's air vents. *The motor's fan will draw the dust inside the housing and excessive accumulation of powdered metal may cause electrical hazards.*
- o) Do not operate the power tool near flammable materials. *Sparks could ignite these materials.*
- p) Do not use accessories that require liquid coolants. *Using water or other liquid coolants may result in electrocution or shock.*
- q) Your hand must hold on the handle when you are working. Always use the auxiliary handles supplied with the tool. *Loss of control can cause personal injury.*

FURTHER SAFETY INSTRUCTIONS FOR ALL OPERATIONS

Kickback and Related Warnings

Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged rotating wheel, backing pad, brush or any other accessory. Pinching or snagging causes rapid stalling of the rotating accessory which in turn causes the uncontrolled power tool to be forced in the direction opposite of the accessory's rotation at the point of the binding.

For example, if an abrasive wheel is snagged or pinched by the workpiece, the edge of the wheel that is entering into the pinch point can dig into the surface of the material causing the wheel to climb out or kick out. The wheel may either jump toward or away from the operator, depending on direction of the wheel's movement at the point of pinching. Abrasive wheels may also break under these conditions.

Kickback is the result of power tool misuse and/or incorrect operating procedures or conditions and can be avoided by taking proper precautions as given below.

- a) Maintain a firm grip on the power tool and position your body and arm to allow you to resist kickback forces. Always use auxiliary handle, if provided, for maximum control over kickback or torque reaction during start-up. *The operator can control torque reactions or*

kickback forces, if proper precautions are taken.

- b) **Never place your hand near the rotating accessory.** *Accessory may kickback over your hand.*
- c) **Do not position your body in the area where power tool will move if kickback occurs.** *Kickback will propel the tool in direction opposite to the wheel's movement at the point of snagging.*
- d) **Use special care when working corners, sharp edges etc. Avoid bouncing and snagging the accessory.** *Corners, sharp edges or bouncing have a tendency to snag the rotating accessory and cause loss of control or kickback.*
- e) **Do not attach a saw chain woodcarving blade or toothed saw blade.** *Such blades create frequent kickback and loss of control.*

ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR GRINDING AND CUTTING-OFF OPERATIONS

Safety Warnings Specific for Grinding and Abrasive Cutting-Off Operations:

- a) **Use only wheel types that are recommended for your power tool and the specific guard designed for the selected wheel.** *Wheels for which the power tool was not designed cannot be adequately guarded and are unsafe.*
- b) **The grinding surface of centre depressed wheels must be mounted below the plane of the guard lip.** *An improperly mounted wheel that projects through the plane of the guard lip cannot be adequately protected.*
- c) **The guard must be securely attached to the power tool and positioned for maximum safety, so the least amount of wheel is exposed towards the operator.** *The guard helps to protect the operator from broken wheel fragments, accidental contact with wheel and sparks that could ignite clothing.*
- d) **Wheels must be used only for recommended applications.** *For example: do not grind with the side of cut-off wheel. Abrasive cut-off wheels are intended for peripheral grinding, side forces applied to these wheels may cause them to shatter.*
- e) **Always use undamaged wheel flanges that are of correct size and shape for your selected wheel.** *Proper wheel flanges support the wheel thus reducing the possibility of wheel breakage. Flanges for cut-off wheels may be different from grinding wheel flanges.*
- f) **Do not use worn down wheels from larger power tools.** *Wheel intended for larger power tool is not suitable for the higher speed of a smaller tool and may burst.*

ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR CUTTING-OFF OPERATIONS

Additional Safety Warnings Specific for Abrasive Cutting-Off Operations:

- a) **Do not "jam" the cut-off wheel or apply excessive pressure.** *Do not attempt to make an excessive depth of cut. Overstressing the wheel increases the loading and susceptibility to twisting or binding of the wheel in the cut and the possibility of kickback or wheel breakage.*
- b) **Do not position your body in line with and behind the rotating wheel.** *When the wheel, at the point of operation, is moving away from your body, the possible kickback may propel the spinning wheel and the power tool directly at you.*
- c) **When wheel is binding or when interrupting a cut for any reason, switch off the power tool and hold the power tool motionless until the wheel comes to a complete stop.** *Never attempt to remove the cut-off wheel from the cut while the wheel is in motion otherwise kickback may occur. Investigate and take corrective action to eliminate the cause of wheel binding.*
- d) **Do not restart the cutting operation in the workpiece.** *Let the wheel reach full speed and carefully re-enter the cut. The wheel may bind, walk up or kickback if the power tool is restarted in the workpiece.*
- e) **Support panels or any oversized workpiece to minimize the risk of wheel pinching and kickback.** *Large workpieces tend to sag under their own weight. Supports must be placed under the workpiece near the line of cut and near the edge of the workpiece on both sides of the wheel.*
- f) **Use extra caution when making a "pocket cut" into existing walls or other blind areas.** *The protruding wheel may cut gas or water pipes, electrical wiring or objects that can cause kickback.*

ADDITIONAL SAFETY RULES FOR ANGLE GRINDER

 **WARNING:** Make sure the handle in the locked position before start the angle grinder. Rotating the handle is permitted only in the switched off condition.

SYMBOLS



To reduce the risk of injury, user must read instruction manual



Wear eye protection



Wear ear protection



Wear dust mask



Warning



Double insulation



Waste electrical products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authorities or retailer for recycling advice.

OPERATING INSTRUCTIONS



NOTE: Before using the tool, read the instruction book carefully.

INTENDED USE

The machine is intended for cutting, roughing and brushing metal and stone materials without using water. For cutting metal, a special protection guard for cutting (not supplied) must be used.

BEFORE OPERATION

1. GUARD ADJUSTMENT (SEE FIG. A1, A2)

NOTE: Before any work on the machine itself, pull the mains plug.

For work with grinding or cutting discs, the wheel guard must be mounted.

Quick Change Guard For Grinding

Open the clamping lever. Place the wheel guard with coded projection into the coded groove on the spindle of the tool head and rotate to the required position (working position).

To fasten the wheel guard, close the clamping lever. The closed side of the wheel guard must always point to the operator.

NOTE: With the clamping lever open, the clamp adjusting nut can be adjusted to ensure the guard is securely clamped after the clamping lever is finally closed.



WARNING: For cutting metal, always work with the wheel guard for cutting (not supplied). The coded projection on the wheel guard ensures that only a guard that fits the tool type can be mounted.

The wheel guard for cutting is mounted in the same manner as the wheel guard for grinding.

2. INSTALLING AND ADJUSTING AUXILIARY HANDLE (SEE FIG. B)

An auxiliary handle is supplied and can be fixed into any of the three positions on the gear case. If you are right handed, fit the handle as shown in B. If you are left handed, fit the handle the other way round. When using a cutting disc, you can screw the handle into the position on top of the gear case.

NOTE: This handle should be used at all times to maintain complete control of the tool.

3. FITTING THE DISCS (NOT SUPPLIED) (SEE FIG. C1-C4)

Put the inner flange onto the tool spindle. Ensure it is located on the two flats of spindle.

Place the disc on the tool spindle and inner flange.

Ensure it is correctly located. Fit the threaded outer flange making sure it is facing in the correct direction for the type of disc fitted. For grinding discs, the flange is fitted with the raised portion facing towards the disc. For cutting discs, the flange is fitted with the raised portion facing away from the disc.

Press in the spindle lock button and rotate the spindle by hand until it is locked. Keeping the lock button pressed in, tighten the outer flange with the spanner provided.

NOTE: After mounting the grinder tool and before switch on, check that the grinding tool is correctly mounted and that it can be turn freely, make sure that the grinding tool does not graze against the protecting guard or other parts.

4. USING THE DISCS (NOT SUPPLIED) (SEE FIG. D)



WARNING: Do not switch the grinder on whilst the disc is in contact with the workpiece. Allow the disc to reach full speed before starting to grind.

Hold your angle grinder with one hand on the main handle and other hand firmly around the auxiliary handle.

Always position the guard so that as much of the exposed disc as possible is pointing away from you. Be prepared for a stream of sparks when the disc touches the metal.

GRINDING

For best tool control, material removal and minimum overloading, maintain an angle between the disc and work surface of approximately 15° - 30° when grinding.

Use caution when working into corners as contact with the intersecting surface may cause the grinder to jump or twist.

When grinding is complete, allow the workpiece to cool. Do not touch the hot surface.

CUTTING



WARNING! For cutting metal, always work with the wheel guard for cutting (not supplied).

When cutting, do not press, tilt or oscillate the machine. Work with moderate feed, adapted to the material being cut.

Do not reduce the speed of running down cutting discs by applying sideward pressure.

The direction in which the cutting is performed is important.

The machine must always work in an up-grinding motion. Therefore, never move the machine in the other direction! Otherwise, the danger exists of it being pushed uncontrolled out of the cut.

OPERATION

1. SPINDLE LOCK BUTTON

Clean the grinder spindle and all parts to be mounted. For clamping and loosening the grinding tools, lock the grinder spindle with the spindle lock button.



WARNING: Actuate the spindle lock button only when the grinder spindle is at a standstill!

2. HAND GRIP AREAS (SEE FIG. D)

Always hold your angle grinder firmly with both hands when operating.

3. SAFETY LOCK-OFF SWITCH (SEE FIG. E)

Your switch is locked off to prevent accidental starting. With your hand on the on/off switch (a) use your finger to push lever (b) forward and then depress on/off switch (a). Then release lever (b). Your tool is now on. To switch off, just release on/off switch.

4. USING THE TURNABLE HANDLE (SEE FIG. F)

To best suit the different working positions, your angle grinder is equipped with a turnable handle. Press the rear of the locking button on the turnable handle and you can rotate the handle 90° to left or right. Then release the locking button. A click will be heard, when the handle is then fully locked in place.



WARNING! Make sure the handle in the locked position before start the angle grinder. Rotating the handle is permitted only when the grinder spindle is at a standstill!

5. SOFT START

Internal electronic components allow the motor speed to increase slowly, which reduces the "twisting" effect on your wrists due to the high power motor.



WARNING! Make sure the disc has achieved full speed before starting grinding or cutting operations

6. TO REPLACE THE BRUSHES (NOT SUPPLIED) (SEE FIG. G)

Remove the screw securing the motor brush cover. Remove the cover, gently lift out, and pull the spade connector free. Hold back the coil spring and slide the worn brush out of the housing, carefully release the spring. Locate the replacement brush (in the same orientation) whilst again holding back the coil spring. Ensure the brush is located and free to move, release the spring; it should now sit within the groove on the brush. Re-attach the spade connector to the terminal, replace the cover and secure.

NOTE: Brushes should be replaced in pairs. If any query, contact the Helpline.

7. OVERLOAD

Overloading will cause damage to the motor of your angle grinder. This can happen if your angle grinder is subjected to heavy use for prolonged periods of time. Do not in any circumstances, attempt to exert too much pressure on your angle grinder to speed up your work.

If your angle grinder becomes too hot, run your angle grinder under no load for 2-3 minutes until it has cooled to normal operation temperature.

WORKING HINTS FOR YOUR ANGLE GRINDER

1. Always start at no load to achieve maximum

speed then start working.

2. Do not force the disc to work faster, reducing the disc's moving speed means longer working time.
3. Always work with a 15-30 angle between disc and workpiece. Larger angles will cut ridges into the workpiece and affect the surface finish. Move the angle grinder across and back and forth over the workpiece.
4. When using a cutting disc, never change the cutting angle. Otherwise you will stall the disc and angle grinder motor or break the disc. When cutting, only cut in the opposite direction to the disc rotation. If you cut in the same direction as the disc rotation, the disc may push itself out of the cut slot.
5. When cutting very hard material, best results can be achieved with a diamond disc.
6. When using a diamond disc, it will become very hot. If this happens you will see a full ring of sparks around the rotating disc. Stop cutting and allow to cool at no load speed for 2-3 minutes.
7. Always ensure the workpiece is firmly held or clamped to prevent movement.

MAINTENANCE

Remove the plug from the socket before carrying out any adjustment, servicing or maintenance.

There are no user serviceable parts in your power tool. Never use water or chemical cleaners to clean your power tool. Wipe clean with a dry cloth. Always store your power tool in a dry place. Keep the motor ventilation slots clean. Keep all working controls free of dust. Occasionally you may see sparks through the ventilation slots. This is normal and will not damage your power tool.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

ENVIRONMENTAL PROTECTION



Waste electrical products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authorities or retailer for recycling advice.

TROUBLESHOOTING

Although your new angle grinder is really very simple to operate, if you do experience problems, please check the following:

1. If your grinder wheel wobbles or vibrates, check that outer flange is tight; check that the wheel is correctly located on the flange plate.
2. If there is any evidence that the wheel is damaged do not use as the damaged wheel may disintegrate, remove it and replace with a new wheel. Dispose of old wheels sensibly.
3. If working on aluminum or a similar soft alloy, the wheel will soon become clogged and will not grind effectively.

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ НА СХЕМЕ

1. Вспомогательная ручка	7. Быстросменный защитный кожух для шлифования
2. Кнопка блокировки шпинделя.	8. Шлифовальный круг*
3. Крышка угольной щетки	9. Фиксирующий рычаг защитного кожуха
4. Кнопка блокировки поворотной ручки	10. Наружный фланец
5. Основная ручка	11. Внутренний фланец
6. Выключатель блокировки	12. Ключ

* Не все аксессуары, изображенные или описанные, входят в стандартную поставку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип PGA185G11 (PGA- обозначение оборудования, относящееся к угловой шлифовальной машине)

Номинальное напряжение	220В~50Гц
Номинальная входная мощность	2000 Вт
Скорость без нагрузки	8000 об/мин
Размер круга	180мм
Посадочный диаметр	22.2мм
Резьба шпинделя	M14
Класс защиты	IPX0  /II
Вес устройства	5,5 кг

АКСЕССУАРЫ

Вспомогательная рукоятка	1
Защитный кожух круга для шлифования	1
Гаечный ключ	1

Мы рекомендуем приобретать аксессуары в том же магазине, где продали вам инструмент. Более подробную информацию можно найти на упаковке аксессуаров. Сотрудники магазина могут помочь вам и дать совет.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА



ВНИМАНИЕ! Прочтите все предупреждения по технике безопасности и все инструкции. Несоблюдение любых из приведенных ниже указаний может стать причиной поражения электрическим током, возгорания и/или тяжелых травм.

Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования.

Термин «электроинструмент» в тексте предупреждений относится к данному электроинструменту, подключаемому к электросети (проводному), или к электроинструменту, работающему от аккумуляторной батареи (беспроводному).

1. БЕЗОПАСНОСТЬ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ

- а) Поддерживайте в рабочей зоне чистоту и хорошую освещенность. Беспорядок и плохая освещенность чреваты несчастными случаями.
- б) Запрещается работать с электроинструментами во взрывоопасной среде, например в присутствии горючих жидкостей, газов или пыли. Электроинструменты служат источником искр, которые могут вызвать возгорание пыли или паров.
- в) При работе с электроинструментом не допускайте присутствия рядом детей и посторонних. Отвлечение внимания может привести к потере контроля.

2. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

- а) Вилка электроинструмента должна соответствовать розетке. Запрещается вносить любые изменения в вилку. Запрещается использовать вилку-переходник с заземленным электроинструментом. Использование вилок без внесенных изменений и соответствующих им розеток снижает риск поражения электрическим током.
- б) Следует избегать контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, решетки и холодильники. В случае заземления тела имеется повышенный риск поражения электрическим током.
- в) Не подвергайте электроинструмент воздействию дождя и влаги. Попадание воды внутрь электроинструмента повышает риск поражения электрическим током.
- г) Запрещается использовать шнур питания не по назначению. Ни в коем случае не используйте шнур питания для переноски электроинструмента, его волочения или извлечения вилки электроинструмента из розетки. Держите шнур питания вдали от источников тепла, от масла, острых краев

и подвижных частей. Повреждение или запутывание шнура питания повышает риск поражения электрическим током.

- д) При эксплуатации электроинструмента на открытом воздухе используйте пригодный для такого использования удлинитель. Использование шнура питания, пригодного для использования на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током.
- е) Если необходимо использовать электроинструмент во влажном месте, следует подключить его к источнику питания через устройство защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током.

3. ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- а) При эксплуатации электроинструмента сохраняйте бдительность, смотрите на то, что вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом. Запрещается использовать электроинструмент, находясь в состоянии усталости, под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств. Даже краткое отвлечение внимания при эксплуатации электроинструмента может привести к травме.
- б) Используйте средства индивидуальной защиты. Обязательно надевайте средства защиты глаз. Использование в соответствующих условиях таких средств индивидуальной защиты, как противопылевой респиратор, нескользящая защитная обувь, каска и средства защиты органов слуха, снижает вероятность получения травмы.
- в) Примите меры к предотвращению непреднамеренного включения. Перед подключением электроинструмента к источнику питания или установкой в него аккумуляторной батареи, а также перед тем, как взять и перенести его, убедитесь, что выключатель электроинструмента находится в положении «Выкл.» Переноска электроинструмента с пальцем на выключателе или подача на него питания в момент, когда выключатель находится в положении «Вкл.», чреваты несчастными случаями.
- г) Перед включением электроинструмента уберите регулировочный ключ. Регулировочный ключ, оставшийся на вращающейся части электроинструмента, может стать причиной травмы.
- д) Не перенапрягайтесь. Все время крепко стойте на ногах и сохраняйте равновесие. Это обеспечивает более уверенный контроль электроинструмента в неожиданных ситуациях.
- е) Надевайте подходящую одежду и обувь. Запрещается надевать свободную одежду и украшения. Волосы и одежда не должны находиться рядом с подвижными частями. Свободная одежда, украшение и длинные волосы могут быть захвачены подвижными частями.
- ж) Если предусмотрены устройства для подсоединения принадлежностей для отвода и сбора пыли, позаботьтесь о том, чтобы подсоединить эти принадлежности

и использовать их надлежащим образом. Сбор пыли позволяет уменьшить опасности, связанные с пылью.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА И УХОД ЗА НИМ

- а) Не прилагайте чрезмерного усилия к электроинструменту. Используйте электроинструмент, соответствующий выполняемой задаче. Правильно подобранный электроинструмент позволит выполнить работу лучше и безопаснее, с той скоростью, на которую он рассчитан.
- б) Запрещается использовать электроинструмент, если выключатель не позволяет включать и выключать его. Любой электроинструмент, которым невозможно управлять с помощью выключателя, представляет опасность и подлежит ремонту.
- в) Перед выполнением любых регулировок, сменной принадлежностей или помещения электроинструмента на хранение отсоедините вилку от источника питания и/или извлеките аккумуляторную батарею, если она съемная. Такие профилактические меры снижают риск непреднамеренного включения электроинструмента.
- г) Храните неработающий электроинструмент вне досягаемости для детей и не позволяйте эксплуатировать его лицам, незнакомым с ним или с настоящими указаниями. В руках необученного пользователя электроинструмент является источником опасности.
- д) Обеспечьте уход за электроинструментом и принадлежностями. Проверяйте электроинструмент на отсутствие заедания и нарушения соосности подвижных частей, поломки деталей и других условий, которые могут отрицательно повлиять на его работу. В случае повреждения электроинструмента отремонтируйте его перед дальнейшим использованием. Многие несчастные случаи вызываются ненадлежащим обслуживанием электроинструмента.
- е) Режущие инструменты должны быть острыми и чистыми. При надлежащем обслуживании режущих инструментов и поддержании остроты их режущих кромок снижается вероятность их заедания и обеспечивается простота управления ими.
- ж) При использовании электроинструмента, принадлежностей, режущих насадок и проч. необходимо соблюдать настоящие указания, учитывая при этом рабочие условия и особенности выполняемой работы. Использование электроинструмента не по назначению может привести к опасной ситуации.

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ

- а) Обслуживание данного электроинструмента следует выполнять только силами квалифицированного специалиста по ремонту с использованием только аналогичных запасных частей. Это

обеспечит поддержание безопасности при использовании электроинструмента.

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ ОПЕРАЦИЙ

Общие меры предосторожности при выполнении шлифовальных и отрезных работ:

- а) Этот электроинструмент предназначен для работы в качестве шлифовального или отрезного инструмента. Прочтите все предупреждения по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и технические характеристики, прилагаемые к данному электроинструменту. Несоблюдение любых из перечисленных ниже инструкций может стать причиной удара электрическим током, возгорания и/или серьезных травм.
- б) Не рекомендуется выполнять с помощью этого электроинструмента такие операции, как зачистка шлифовальной шкуркой, очистка проволочной щеткой и полировка. Операции, для которых электроинструмент не предназначен, могут создать опасность и стать причиной травм.
- в) Не используйте насадки, которые специально не разработаны и не рекомендованы производителем инструмента. Тот факт, что насадки можно установить на ва электроинструмент, не гарантирует безопасную работу.
- г) Номинальная скорость вращения насадки должна быть как минимум равна максимальной скорости, указанной на электроинструменте. Использование насадок с частотой вращения, превышающей их номинальное значение, может привести к разрушению и вылету частей насадки из инструмента.
- д) Внешний диаметр и толщина насадки должны соответствовать паспортным характеристикам вашего электроинструмента. Насадки неправильного размера не могут быть закрыты подходящим предохранительным устройством или надлежащим образом контролироваться.
- е) Резьба крепления насадок должна совпадать с резьбой шпинделя шлифовальной машины. Для насадок, монтируемых с помощью фланцев, отверстие в оправке насадки должно соответствовать установочному диаметру фланца. Насадки, не соответствующие крепёжным деталям электроинструмента, могут разбалансироваться, сильно вибрировать и привести к потере контроля.
- ж) Не используйте поврежденные насадки. Перед каждым использованием проверяйте насадки, такие как абразивные круги, на предмет сколов и трещин, проверяйте опорный диск на наличие трещин,

- разрывов или чрезмерного износа, а проволочную щетку — на наличие ослабленных или треснувших проволок. Если электроинструмент или насадка упали, проверьте их на наличие повреждений или установите неповрежденную насадку. После проверки и установки насадки удалите от устройства всех посторонних лиц, встаньте на расстоянии от плоскости вращающейся насадки и дайте электроинструменту поработать на максимальной скорости холостого хода в течение одной минуты. Обычно в ходе такой проверки поврежденные насадки разрушаются.
- з) **Используйте средства индивидуальной защиты.** В зависимости от вида работ используйте лицевой защитный щиток, открытые или закрытые защитные очки. При необходимости наденьте пылезаститную маску, средства защиты органов слуха, перчатки и рабочий фартук, способные задержать мелкие абразивные частицы или фрагменты заготовки. Средства защиты глаз должны обеспечивать защиту от разлетающихся частиц при выполнении различных работ. Пылезаститная маска или респиратор должны отфильтровывать частицы, образующиеся во время работы. Продолжительное воздействие шума высокой интенсивности может вызвать потерю слуха.
- и) **Посторонние лица должны находиться на безопасном расстоянии от места работы.** В рабочей зоне весь персонал должен использовать средства индивидуальной защиты. Фрагменты заготовки или сломанной насадки могут вылететь и причинить травмы за пределами зоны непосредственного выполнения работ.
- к) **Держите электроинструмент только за изолированные рукоятки при выполнении работ, при которых режущий инструмент может коснуться скрытой проводки или собственного кабеля.** Контакт режущего инструмента с токоведущим проводом может привести к подаче напряжения на открытые металлические части электроинструмента и поражению оператора электрическим током.
- к) **Расположите шнур подальше от вращающейся насадки.** Если вы потеряете контроль, шнур может быть перерезан или захвачен, а ваша рука может быть затянута вращающейся насадкой.
- л) **Никогда не кладите электроинструмент до полной остановки насадки.** Вращающаяся насадка может зацепиться за поверхность и вызвать потерю контроля над электроинструментом.
- м) **Не включайте электроинструмент, неся его сбоку от себя.** При случайном контакте с вращающейся насадкой, на нее может наматываться одежда, что может привести к травмам.
- н) **Регулярно очищайте вентиляционные отверстия электроинструмента.** Вентилятор двигателя будет затягивать пыль внутрь корпуса, а чрезмерное скопление металлического порошка может привести к поражению электрическим током.
- о) **Не используйте электроинструмент вблизи легковоспламеняющихся материалов.** Искры могут вызвать возгорание таких материалов.
- п) **Не используйте насадки, для которых требуются охлаждающие жидкости.** Использование воды или других охлаждающих жидкостей может привести к смерти от электрошока или поражению электрическим током
- к) Во время работы ваша рука должна держаться за рукоятку. Обязательно используйте дополнительные рукоятки, поставляемые с инструментом. Потеря контроля может привести к травме.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ ОПЕРАЦИЙ

Отскок и соответствующие меры предосторожности

Отскок — это внезапная реакция на защемление или зацепление вращающегося круга, опорного диска, щетки или любой другой насадки.

Защемление или заедание приводит к быстрой остановке вращающейся насадки, что, в свою очередь, вызывает движение неуправляемого электроинструмента в направлении, противоположном вращению насадки в точке заедания.

Например, если абразивный круг захватывается или защемляется заготовкой, кромка круга, вошедшая в точку защемления, может вонзиться в поверхность материала, в результате чего круг вылезет или вылетит наружу. Круг может отскочить к оператору или от него, в зависимости от направления движения круга в точке защемления. Абразивные круги могут также сломаться в таких условиях.

Отскок является результатом неправильного использования электроинструмента и/или неправильных процедур или условий работы, и его можно избежать, приняв соответствующие меры.

- а) **Крепко держите электроинструмент и сохраняйте устойчивое положение тела и рук,** чтобы противостоять силе обратного удара. Всегда используйте вспомогательную рукоятку (если имеется) для максимального контроля отскока и реакции на крутящий момент во время запуска. Оператор может контролировать реакцию на крутящий момент или силу отскока, если будет соблюдать меры предосторожности.
- б) **Никогда не держите руку рядом с вращающейся насадкой.** В результате отскока насадка может попасть в руку.
- в) **Не располагайтесь в зоне, в которую может переместиться электроинструмент в случае отскока.** Сила отдачи приведет инструмент

в движение в направлении, противоположном движению круга в точке заземления.

- г) Соблюдайте особую осторожность при обработке углов, острых кромок и т. д. Не допускайте подскока и заземления насадки. Углы, острые края или подскок могут привести к зацеплению вращающейся насадки и к потере контроля или отскоку.
- д) Не присоединяйте к инструменту лезвие цепной пилы для работы по дереву или зубчатое лезвие. Такие лезвия часто создают отскок и потерю контроля над инструментом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ И ОТРЕЗНЫХ РАБОТ

Специальные меры предосторожности при выполнении шлифовальных и Абразивно-отрезных работ:

- а) Используйте только те типы кругов, которые рекомендованы для вашего электроинструмента, и специальные защитные кожухи, предназначенные для выбранного круга. Круги, для которых электроинструмент не предназначен, не могут быть надежно защищены и являются небезопасными.
- б) Выпуклые шлифовальные круги необходимо монтировать таким образом, чтобы их шлифовальная поверхность не выступала за край защитного кожуха. Неправильно установленный круг, выступающий за кромку защитного кожуха, не может быть надежно экранирован.
- в) Защитный кожух должен быть надежно прикреплен к электроинструменту и расположен так, чтобы обеспечить максимальную безопасность.. Открытой для оператора должна оставаться лишь самая малая часть абразивного круга. Защитный кожух помогает защитить оператора от осколков круга, случайного контакта с кругом и искр, которые могут воспламенить одежду.
- г) Круги должны использоваться только для выполнения рекомендованных работ. Например, не используйте боковую поверхность отрезного круга для шлифования. Абразивные отрезные круги предназначены для удаления материала ребром круга. Приложенные к ним боковые силы могут привести к разрушению круга.
- д) Всегда используйте для кругов неповрежденные фланцы соответствующего размера и формы. Правильно выбранные фланцы обеспечивают опору для кругов и уменьшают вероятность разрушения круга. Фланцы для отрезных кругов могут отличаться от фланцев для шлифовальных кругов.

- е) Не используйте изношенные круги от более крупных электроинструментов. Круг, предназначенный для электроинструмента большого размера, не рассчитан на высокую частоту вращения малогабаритных электроинструментов и поэтому может разрушиться.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТАХ ПО РЕЗКЕ

Дополнительные предупреждения по безопасности, касающиеся операций абразивной резки

- а) Не допускайте заклинивания отрезного круга и не прикладывайте чрезмерное давление. Не пытайтесь выполнять рез с большой глубиной. Чрезмерное механическое перенапряжение круга увеличивает его износ и подверженность перекоосу или блокировке, а вместе с тем возможность появления отдачи или его разрушения.
- б) Не располагайте свое тело на одной линии с вращающимся кругом и позади него. При смещении отрезного круга в заготовке в направлении от себя электроинструмент в случае отдачи может отскочить прямо на вас вместе с вращающимся кругом.
- в) При заедании круга или прерывании резки по какой-либо причине, выключите электроинструмент и дождитесь, пока круг не остановится полностью. Никогда не пытайтесь вынуть отрезной круг из пропила во время его вращения, иначе может возникнуть отскок. Примите необходимые меры по устранению причины заклинивания круга.
- г) Не включайте электроинструмент до тех пор, пока он находится в обрабатываемом изделии. Дождитесь достижения максимальной частоты вращения круга и аккуратно вставьте его в канал реза. В противном случае возможно заедание круга, его выскакивание из заготовки или появление отдачи.
- д) Обеспечьте опору для панелей или крупных деталей, чтобы свести к минимуму риск заклинивания и отскока. Детали большого размера могут прогибаться под собственным весом. Под такой деталью необходимо установить опоры с обеих сторон круга рядом с линией реза и кромкой детали.
- е) Соблюдайте особую осторожность при выполнении ниш в стенах или других непросматриваемых областях. Режущий круг при погружении в трубы газопровода или водопровода, электрические провода и другие объекты может привести к отдаче.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С УГЛОВОЙ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНОЙ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед включением угловой шлифовальной машины убедитесь, что рукоятка зафиксирована. Вращение рукоятки допускается только при выключенной машине.

СИМВОЛЫ



Чтобы снизить риск получения травмы, пользователь должен прочесть руководство.



Используйте средства защиты глаз



Используйте средства защиты органов слуха



Используйте противопылевой респиратор



Внимание



Двойная изоляция



Отходы электротехнической продукции нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Они должны быть доставлены в местный центр утилизации для надлежащей переработки. Обратитесь в соответствующий местный орган или к продавцу за информацией по надлежащей утилизации.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ПРИМЕЧАНИЕ: Перед использованием инструмента внимательно прочтите настоящее руководство.

НАЗНАЧЕНИЕ

Станок предназначен для резки, черновой и чистовой обработки металлических и каменных материалов без использования воды. Для резки металла необходимо использовать специальное защитное приспособление для резки (не входит в комплект поставки).

ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ

1. РЕГУЛИРОВКА ЗАЩИТНОГО КОЖУХА (СМ. РИС. А1, А2)

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед началом каких-либо работ непосредственно на инструменте извлеките вилку из розетки сети питания. Работу со шлифовальным или отрезным кругом можно осуществлять только после установки защитного кожуха.

Быстросменный защитный кожух для шлифования

Откройте зажимной рычаг. Установите защитный кожух круга с кодированным выступом в кодированный паз шпинделя головки инструмента и проверните в необходимое (рабочее) положение.

Чтобы закрепить защитный кожух, закройте зажимной рычаг.

Обратная сторона защитного кожуха должна быть всегда направлена в сторону оператора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда зажимной рычаг открыт, можно повернуть регулировочную зажимную гайку, чтобы обеспечить надежное крепление защитного кожуха после окончательного закрытия данного рычага.



ВНИМАНИЕ! Для резки металла обязательно используйте защитный кожух для резки (не входит в комплект поставки). Кодированный выступ защитного кожуха позволяет установить только кожух, соответствующий типу инструмента.

Защитный кожух отрезного круга устанавливается аналогично защитному кожуху для шлифовального круга.

2. УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ РУКОЯТКИ (СМ. РИС. В)

В комплект поставки входит вспомогательная рукоятка, которую можно зафиксировать в любом из трех положений на корпусе редуктора. Если вы правша, установите рукоятку так, как показано на рисунке В. Если вы левша, установите ее наоборот. При использовании отрезного круга можно установить рукоятку в положение сверху.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эту рукоятку следует использовать всегда, чтобы обеспечить полный контроль над инструментом.

3. УСТАНОВКА КРУГОВ (НЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ) (СМ. РИС. С1-С4)

Поместите внутренний фланец на шпиндель инструмента. Убедитесь, что он находится на двух плоских частях шпинделя.

Установите круг на шпиндель инструмента и внутренний фланец. Убедитесь, что он расположен правильно. Установите резьбовой наружный фланец, убедившись, что положение соответствует типу устанавливаемого круга.

Для шлифовальных кругов фланец ставится с приподнятой частью в направлении круга.

Для отрезных дисков фланец устанавливается выступающей частью в сторону от диска.

Нажмите кнопку блокировки шпинделя и вручную поверните шпиндель до фиксации. Удерживая нажатой кнопку блокировки, затяните наружный фланец ключом из комплекта поставки.

ПРИМЕЧАНИЕ: После установки круга и перед включением инструмента необходимо убедиться, что он правильно установлен и может свободно вращаться. Также необходимо проверить, не задевает ли он защитный кожух или другие детали.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРУГОВ (НЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ) (СМ. РИС. D)



ВНИМАНИЕ! Не включайте шлифовальный инструмент, если круг контактирует с заготовкой. Дайте круг разогнаться до полной скорости перед началом шлифовки.

Держите угловую шлифовальную машину (УШМ) одной рукой за главную рукоятку, а другой плотно захватите вспомогательную рукоятку.

Всегда располагайте защитный кожух так, чтобы большая часть незащищенного круга была направлена от оператора.

Будьте готовы к тому, что, когда круг коснется металла, появятся искры.

ШЛИФОВАНИЕ

Чтобы при шлифовании обеспечить наилучший контроль инструмента, максимально эффективное удаление материала и минимально возможную перегрузку, поддерживайте угол примерно 15°–30° между кругом и рабочей поверхностью.

Будьте осторожны при работе на углах, поскольку контакт с пересекающей поверхностью может вызвать прыжок или изгибание инструмента. После завершения шлифования дайте обрабатываемой детали остыть. Не прикасайтесь к горячей поверхности.

РЕЗКА



ВНИМАНИЕ! Для резки металла обязательно используйте защитный кожух для резки (не входит в комплект поставки).

Во время резки не прижимайте, не наклоняйте и не качайте инструмент. Подавайте инструмент со средней скоростью, соответствующей отрезаемому материалу.

Не снижайте скорость работы отрезного круга за счет бокового давления.

Важно правильно выбрать направление резки. Следует всегда выполнять резку в направлении, противоположном направлению вращению круга. Поэтому никогда не перемещайте инструмент в другом направлении! В противном случае существует опасность того, что круг будет бесконтрольно вытолкнут из разреза.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. КНОПКА БЛОКИРОВКИ ШПИНДЕЛЯ

Очистите шпиндель шлифовальной машины и все монтируемые детали. Для зажатия и ослабления шлифовальных инструментов заблокируйте шпиндель шлифовальной машины с помощью кнопки блокировки шпинделя.



ВНИМАНИЕ! Нажимайте кнопку блокировки шпинделя только тогда, когда шпиндель шлифовальной машины остановлен!

2. ЗОНЫ РУЧНОГО ЗАХВАТА (СМ. РИС. D)

Во время работы обязательно крепко удерживайте УШМ обеими руками.

3. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ БЛОКИРОВКИ (СМ. РИС. E)

Переключатель заблокирован, чтобы предотвратить случайный пуск. Положив руку на переключатель (а), сдвиньте пальцем рычаг (b) вперед, а затем нажмите на переключатель (а). Затем отпустите рычаг (b). Теперь инструмент включен. Для выключения просто отпустите переключатель.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОВОРОТНОЙ РУКОЯТКИ (СМ. РИС. F)

Для оптимального соответствия различным рабочим положениям ваша угловая шлифовальная машина оснащена поворотной ручкой. Нажмите на заднюю часть кнопки блокировки на поворотной ручке, и вы сможете повернуть ручку на 90° влево или вправо. Затем отпустите кнопку блокировки. Раздастся щелчок, когда ручка полностью зафиксирована на месте.



ВНИМАНИЕ! Перед запуском угловой шлифовальной машины убедитесь, что рукоятка находится в заблокированном положении. Менять положение рукоятки разрешается только тогда, когда шпиндель шлифовальной машины остановлен!

5. ПЛАВНЫЙ ЗАПУСК

Внутренние электронные компоненты позволяют медленно увеличивать скорость двигателя, что снижает эффект «выкручивания» запястья из-за высокой мощности двигателя.



ВНИМАНИЕ! Прежде чем начинать процесс шлифования или резки, убедитесь, что круг достиг полной скорости.

6. ЗАМЕНА ЩЕТОК (НЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ) (СМ. РИС. G)

Удалите винт, крепящий крышку щетки двигателя. Снимите крышку, осторожно поднимите и вытащите ножевой разъем. Удерживая пружину, извлеките изношенную щетку из корпуса, осторожно освободив пружину. Установите сменную щетку (с той же ориентацией), продолжая удерживать пружину. Убедитесь, что щетка расположена правильно и может свободно двигаться, после чего отпустите пружину; теперь она должна находиться в канавке щетки. Установите обратно ножевой разъем, верните на место крышку и закрепите ее.

ПРИМЕЧАНИЕ: Щетки необходимо заменять парно. При возникновении вопросов обращайтесь на горячую линию.

7. ПЕРЕГРУЗКА

Перегрузка вызывает повреждение двигателя угловой шлифовальной машины. Это может произойти, когда угловая шлифовальная машина интенсивно использовалась продолжительное время.

Никогда не пытайтесь оказывать слишком сильное давление на угловую шлифовальную машину, чтобы ускорить работу.

Абразивные круги работают более эффективно при незначительном давлении, что позволяет избежать падения скорости угловой шлифовальной машины.

Если ваша угловая шлифовальная машина стала слишком горячей, дайте ей поработать без нагрузки в течение 2–3 минут, пока она не остынет до нормальной рабочей температуры.

СОВЕТЫ ПО РАБОТЕ С ВАШЕЙ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНОЙ

1. Всегда начинайте с холостого хода, чтобы достичь максимальной скорости, затем начинайте работу.
2. Не навязывайте диску работу с более высокой скоростью; уменьшение скорости движения диска означает более длительное рабочее время.
3. Всегда работайте с углом 15-30 градусов между диском и обрабатываемым изделием. Большие углы могут создавать борозды на обрабатываемом изделии и влиять на отделку поверхности. Перемещайте болгарку вперед и назад над обрабатываемым изделием.
4. При использовании отрезного диска никогда не меняйте угол реза, иначе вы можете заставить диск и двигатель угловой шлифовальной машины остановиться или сломать диск. При резке всегда режьте в противоположном направлении вращения диска. Если вы режете в том же направлении, что и вращение диска, диск может выталкиваться из режущего канала.
5. При резке очень твердых материалов лучшие результаты достигаются с использованием алмазного диска.
6. При использовании алмазного диска он нагревается. Если это происходит, вы увидите полное кольцо искр вокруг вращающегося диска. Прекратите резку и дайте остыть при холостом ходе в течение 2-3 минут.
7. Всегда убедитесь, что обрабатываемое изделие крепко удерживается или зажато, чтобы избежать движения.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Извлеките вилку сетевого шнура из розетки сети электропитания до начала любых регулировок, сервисного или технического обслуживания.

В этом электроинструменте нет ремонтируемых пользователем деталей. Не используйте воду или химические чистящие средства для очистки электроинструмента. Протрите его сухой тканью. Всегда храните электроинструмент в сухом месте. Следите за чистотой вентиляционных отверстий мотора. Удаляйте пыль со всех рабочих органов управления. Иногда можно видеть искры через вентиляционные отверстия. Это нормально и не повредит электроинструмент.

При повреждении шнура питания его замену следует выполнить силами изготовителя, его сервисного представителя или лица аналогичной квалификации, чтобы избежать опасной ситуации.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Отходы электротехнической продукции нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Они должны быть доставлены в местный центр утилизации для надлежащей переработки. Обратитесь в соответствующий местный орган или к продавцу за информацией по надлежащей утилизации.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Данная угловая шлифовальная машина проста в эксплуатации. У случае проблем выполните следующие проверки:

1. Если шлифовальный круг раскачивается или вибрирует, убедитесь, что внешний фланец затянут, а круг правильно расположен на фланцевом диске.
2. Если имеются признаки повреждения круга, не используйте его, поскольку поврежденный круг может разрушиться. Снимите его и замените новым. Утилизируйте старые круги должным образом.
3. При работе с алюминием или аналогичным мягким сплавом круг быстро засоряется и больше не может эффективно шлифовать, поэтому при засорении требуется менять диск на новый.

СТРАНА**ТЕЛЕФОН ТЕХПОДДЕРЖКИ**

Россия

8800 550 37 70

Импортер: ООО «ВсеИнструменты.ру»

Адрес: Россия, 109451, г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, корп.1, пом. 3

Телефон: 8 800 550 37 70

Электронная почта по общим вопросам: info@vseinstrumenti.ru

Электронная почта для официальных претензий: op@vseinstrumenti.ru

Назначенный срок службы: 5 лет

Срок гарантии: 2 года

Страна производства: Китай

Изготовитель: ZEITE TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LTD

Дата производства изделия: указана на изделии

**ATLET**