

4. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К МОНТАЖУ:

- 4.1. Извлечь изделие из упаковки.
- 4.2. Убедиться в отсутствии механических повреждений.
- 4.3. Проверить комплектность изделия.

5. ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- 5.1. Электрические гирлянды отличаются типом исполнения, а именно, степенью электрической безопасности, способностью противостоять негативным воздействиям — пылевлагозащитным.
- На упаковке указывается класс защиты IP. IP — это международный класс защиты, выражаемый двумя цифрами.
IP 20 2 — Защита против твердых частиц размером более 12 мм и пальцев рук;
0 — Без защиты от воды.
IP 44: 4 — Защита от попадания только объектов размером менее 1 мм (очень малый крепеж, тонкие провода и т.д.);
4 — Защита от брызг воды любого направления.
IP 54: 5 — Пылезащитная. Некоторое количество пыли может проникать внутрь, однако это не нарушает работу устройств;
4 — Защита от брызг, падающих в любом направлении.
IP 65: 6 — Полная защита от проникновения пыли и случайного проникновения;
5 — Защита от попадания струй воды, падающих под любым углом.
- 5.2. При степени пылевлагозащиты IP20 гирлянды используются СТРОГО в сухом помещении.
При IP44 гирлянды считаются уличными, так как предусмотрено попадание капель. Необходима дополнительная изоляция блока управления и вилки электрошнура для эксплуатации гирлянды на улице.
При IP54 гирлянды считаются полупочеными, уличными. Не рекомендуется использование вблизи автомагистралей, т.е. защита от воздействия агрессивной среды недостаточна.
IP65 — это максимальный класс защиты, толщина провода и герметизация диода обеспечивают эксплуатацию гирлянды в уличных условиях без ограничений.
- 5.3. Проводить монтаж гирлянды при минусовых температурах следует с особой аккуратностью. Провод при минусовой температуре теряет эластичность и подвержен повреждениям. Нельзя прилагать усилия растяжения и сжатия на электропровода, резко дергать гирлянды при монтаже. Обязательно произвести изоляцию электрических соединений и приборов управления гирляндами.

6. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГИРЛЯНДЫ:

- 6.1. Установить/подсоединить изделие по месту назначения.
- 6.2. При монтаже изделия не допускать сильного натяжения проводов.
- 6.3. Соблюдать Правила установки и эксплуатации.
- 6.4. Подключить электрошнур в розетку 220В/подключить батарейки (для гирлянд с типом питания AA).
- 6.5. Включить гирлянду.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- 7.1. На продукцию APEYRON предоставляется гарантия 12 месяцев при условии соблюдения правил установки и использования источника питания, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку.
- 7.2. В случае обнаружения неисправности устройства или выходе из строя, в первую очередь необходимо отключить устройство от источника питания. Если данный случай произошел не по вине покупателя и до истечения гарантийного срока, то следует обратиться в магазин, где вы приобрели устройство.
- 7.3. Гарантия на товар не распространяется в следующих случаях:
7.3.1. Изделие испорчено в результате неправильной эксплуатации;
7.3.2. Изделие испорчено в результате разборки изделия или его частей пользователем;
7.3.3. Корпус изделия поврежден или деформирован;
7.3.4. Изделие испорчено в результате некорректного подключения нагрузки;
7.3.5. Параметры входного напряжения не соответствуют заявленному диапазону.
- 7.4. Компания не несет ответственности за обязательство третьей стороны в результате неправильного монтажа, ненадлежащей эксплуатации или использования по истечении гарантийного срока.

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ:

- 8.1. Изделие должно храниться в штатной упаковке в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией при температуре от 0 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 50%

Производитель: Ningbo Shimaotong International Co., Ltd
Адрес: Floor 12, Guting Building, Hefeng Creative Square, No.495 Jiangdong North Road, Ningbo, China

apeyron
electrics
www.apeyronled.ru

Дата
продажи _____

Штамп
продавца _____


Произведено в ННР

apeyron
electrics

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Паспорт изделия

ГИРЛЯНДА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

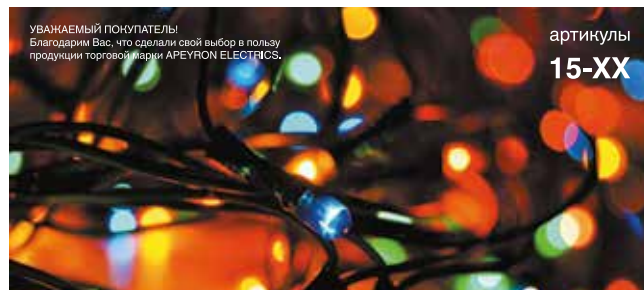

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим Вас, что сделали свой выбор в пользу
продукции торговой марки APEYRON ELECTRICS.

артикулы
15-XX

1. КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 1.1. Гирлянда электрическая в сборе — 1 шт (для гирлянд с питанием AA батарейки в комплект не входят)
- 1.2. Инструкция по установке и эксплуатации — 1 шт
- 1.3. Упаковка — 1 шт
(комплектность может меняться производителем без предварительного уведомления)

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 2.1. Гирлянда электрическая предназначена для декоративного украшения помещений и улиц. Гирлянды подразделяются на две группы: комнатные и уличные.
- 2.2. Комнатные гирлянды впишутся в любой интерьер, станут украшением не только новогодней ночи, но и любого праздничного мероприятия, подойдут для оформления фотостудий, витрин и окон.
- 2.3. Уличные гирлянды украсят фасады домов, она витрин и уличные новогодние елки.
- 2.4. Правильное подключение и эксплуатация гирлянды, согласно инструкции, поможет украсить Ваш праздник, а также гарантирует долговечную и бесперебойную работу.

① **Внимание!** Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию и сохраните её.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- 3.1. Не включать изделие в упаковке.
- 3.2. Не накрывать изделие посторонними предметами.
- 3.3. Не разбирать изделие во время работы.
- 3.4. Предохранять изделие от падений и ударов.
- 3.5. Не давать изделие детям до 10 лет.
- 3.6. Не нагревать и не помещать изделие рядом с сильно нагретыми предметами.
- 3.7. Не допускать сильного натяжения проводов.
- 3.8. Не использовать изделие при наличии поврежденной электрошнура.
- 3.9. Соблюдать правила установки и эксплуатации.