

Приложение Б, информационное, справочное

КРАТОН

Генератор бензиновый инверторный в шумозащитном кожухе IGG-4000E. Схема сборки, лист 1 - листов 4

Схема сборки № 1

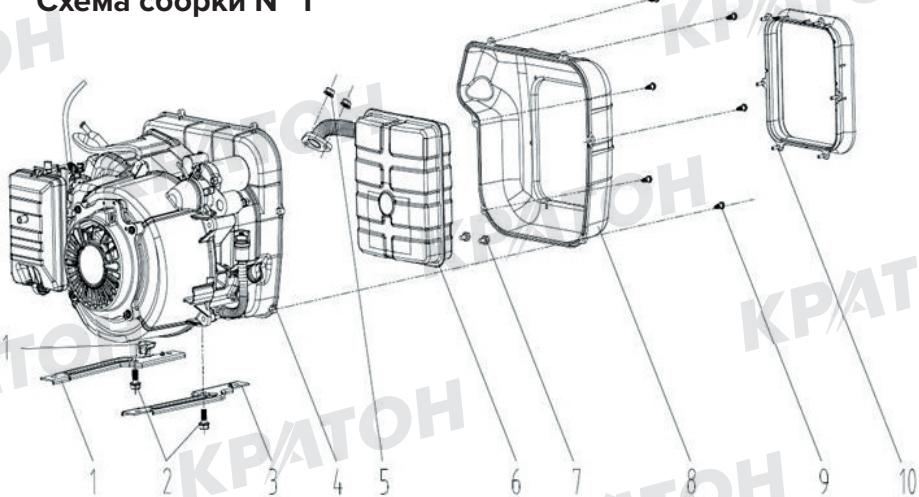


Схема сборки № 2

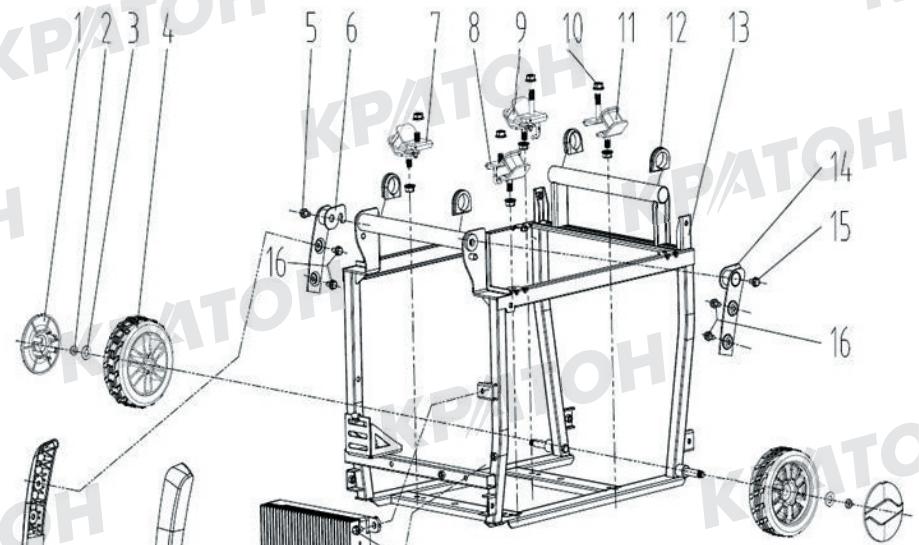


Схема сборки № 3

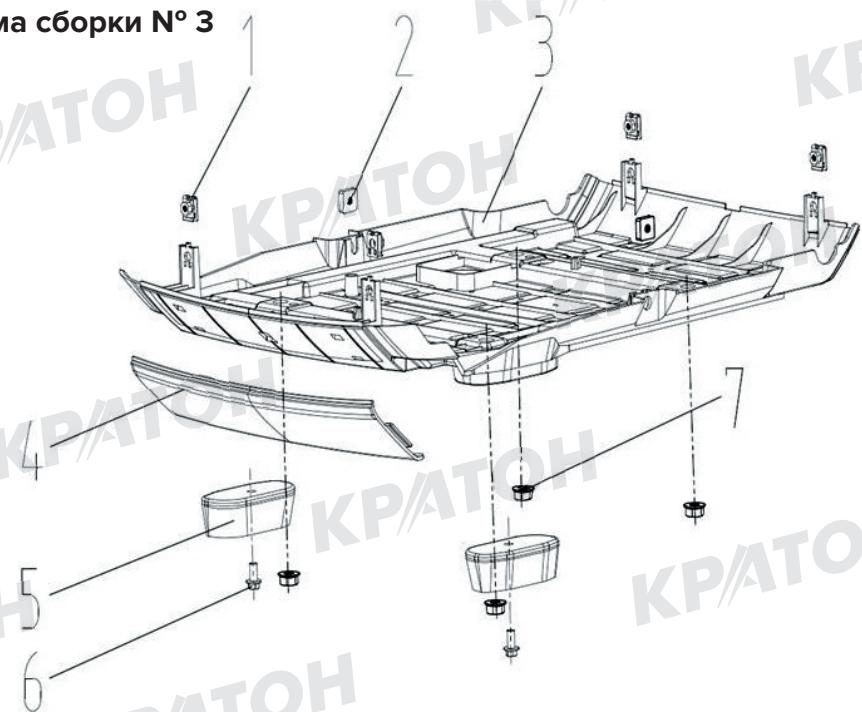


Схема сборки № 4

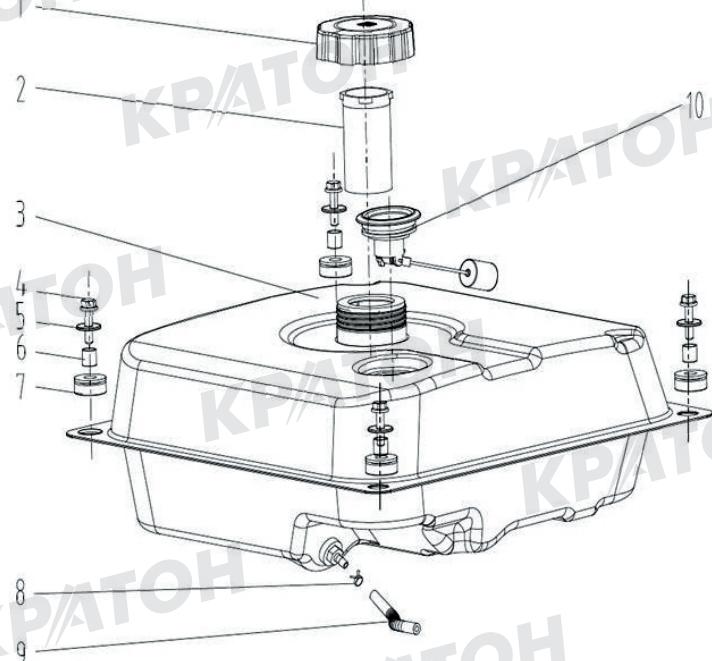


Схема сборки № 5

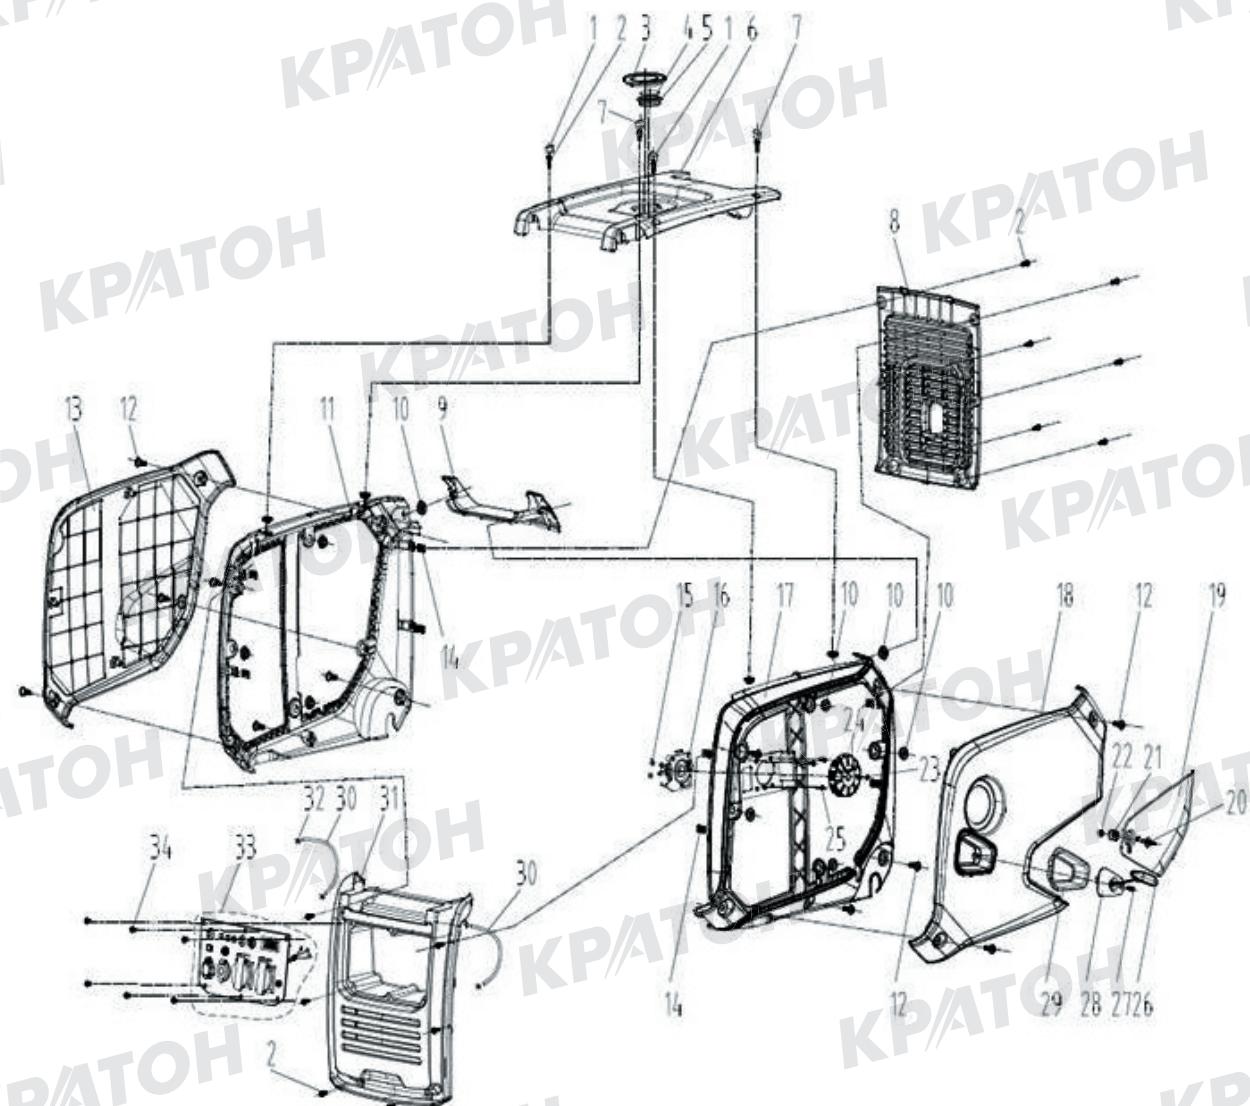


Схема сборки № 6


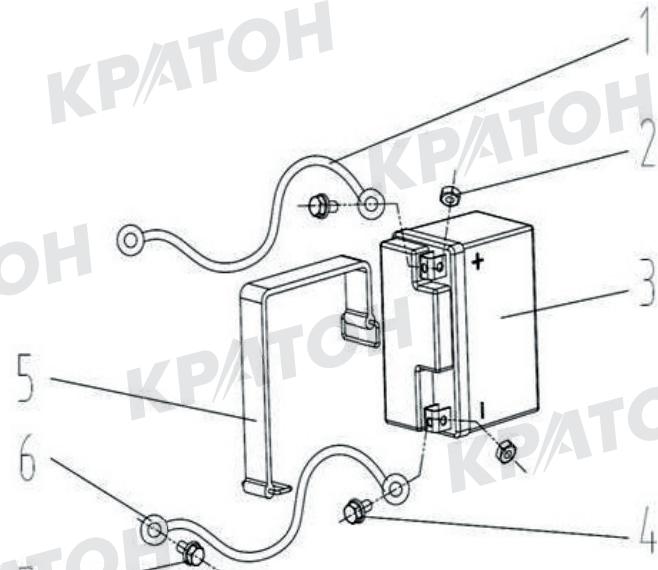


Схема сборки № 7

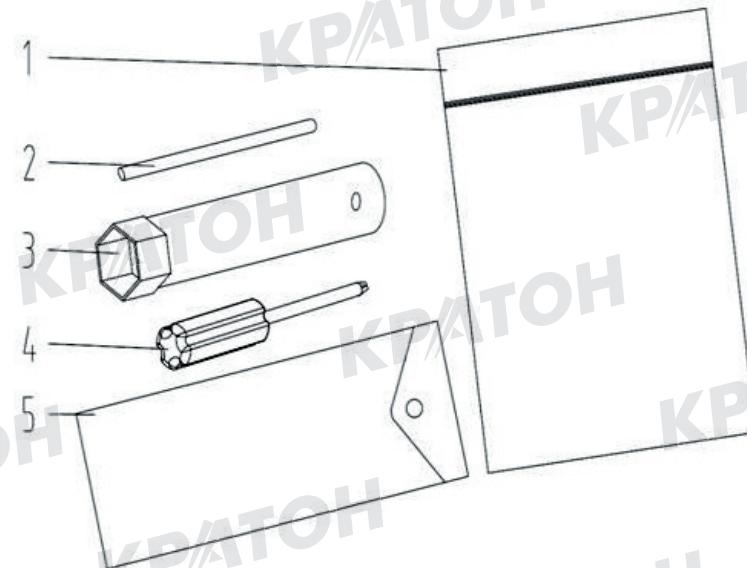

Приложение Б, информационное, справочное

Генератор бензиновый инверторный в шумозащитном кожухе IGG-4000E. Схема сборки, лист 4 - листов 4

КРАТОН

Схема сборки № 1	
1	Держатель
2	Болт
3	Держатель
4	Двигатель бензиновый
5	Гайка
6	Глушитель
7	Болт
8	Кожух
9	Винт
10	Решетка вентиляционная
11	Дефлектор
Схема сборки № 2	
1	Колпак
2	Гайка
3	Шайба
4	Колесо
5	Болт
6	Кронштейн
7	Амортизатор левый
8	Амортизатор правый
9	Амортизатор левый
10	Гайка
11	Амортизатор правый
12	Втулка
13	Рама
14	Кронштейн
15	Болт
16	Болт
17	Болт
18	Блок инверторный
19	Болт
20	Ручка
21	Болт
Схема сборки № 3	
1	Гайка
2	Гайка

3	Основание
4	Накладка
5	Опора
6	Болт
7	Гайка
Схема сборки № 4	
1	Крышка топливного бака
2	Фильтр сетчатый
3	Бак топливный
4	Болт
5	Шайба
6	Втулка
7	Амортизатор
8	Зажим
9	Трубка
10	Указатель уровня топлива
Схема сборки № 5	
1	Втулка
2	Болт
3	Втулка
4	Стекло смотровое
5	Прокладка
6	Крышка
7	Втулка
8	Решетка вентиляционная
9	Накладка
10	Втулка
11	Стенка левая
12	Болт
13	Крышка левая
14	Гайка
15	Зажим
16	Переключатель
17	Стенка правая
18	Крышка правая
19	Крышка съемная
20	Фиксатор

21	Стопор
22	Гайка
23	Винт
24	Переключатель
25	Винт
26	Ручка стартера
27	Винт
28	Ограничитель
29	Вставка
30	Трубка
31	Панель
32	Зажим
33	Панель управления в сборе
34	Винт
Схема сборки № 6	
1	Провод
2	Гайка
3	Аккумулятор
4	Болт
5	Скоба
6	Провод
7	Болт
Схема сборки № 7	
1	Пакет
2	Стержень
3	Ключ свечной
4	Отвертка
5	Пакет