



**EFFICIENT POWER
DRIVING THE WORLD**

**Инструкция по эксплуатации
Цепная пила электрическая**

E180



CORE PARAMETERS


Rated Power
1.8KW

Rated Voltage/Frequency
230V-50Hz

Maximum Cutting Length
405MM

Idling Speed
7000R/MIN

Обзор продукта

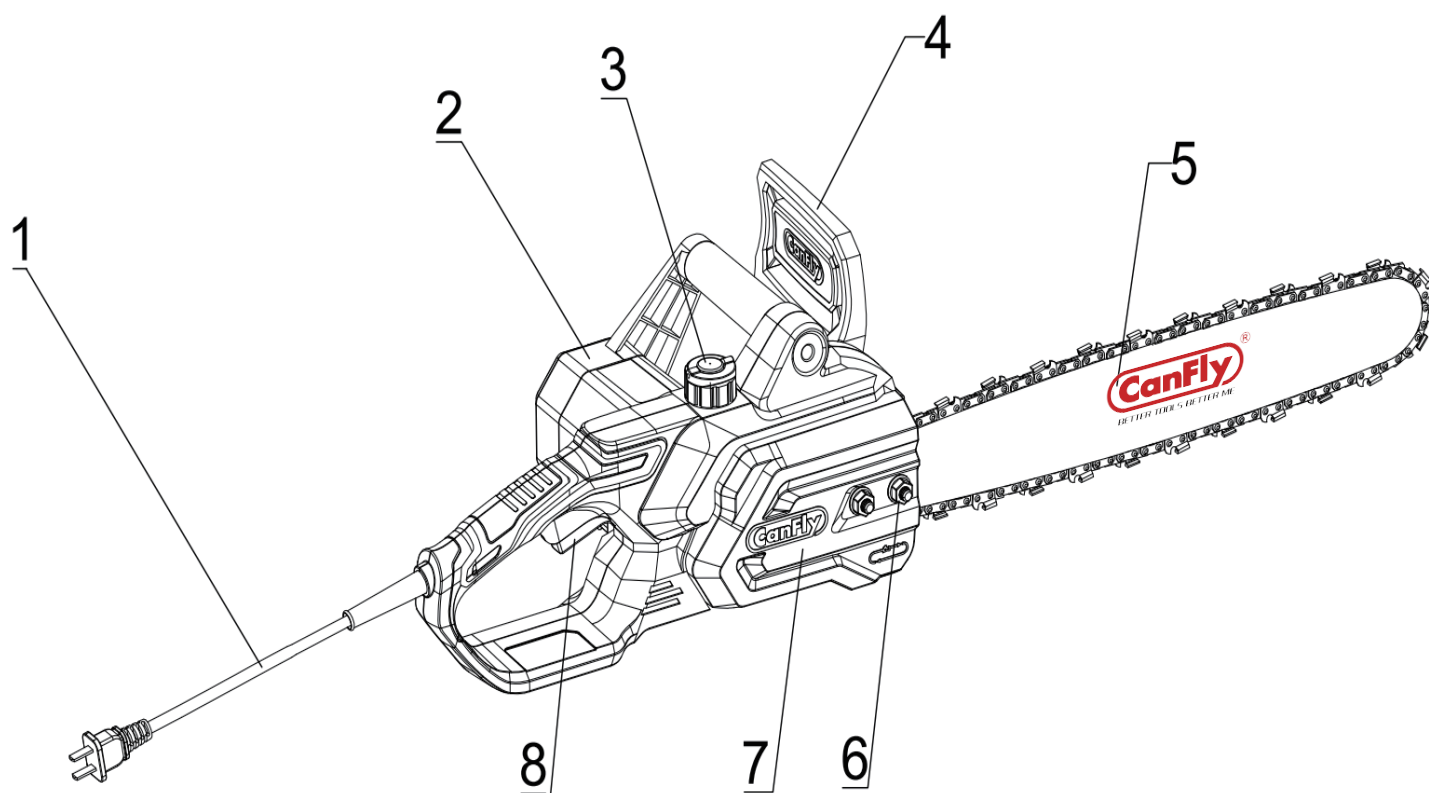


1. Сетевой кабель; 2. Задняя крышка двигателя; 3. Крышка масляного бака; 4. Рычаг тормоза; 5. Пильная шина; 6. Гайка М8; 7. Торцевая крышка; 8. Выключатель.

Параметры модели:

Модель:	Е-180
Мощность:	1800 Вт.
Входное напряжение:	220 В.
Частота вращения холостого хода:	7000 об./мин.
Максимальная скорость вращения цепи:	10м/сек.
Длина резки:	400 мм.
Емкость масляного бака:	200 мл.
Количество звеньев цепи:	57


Сборка

1

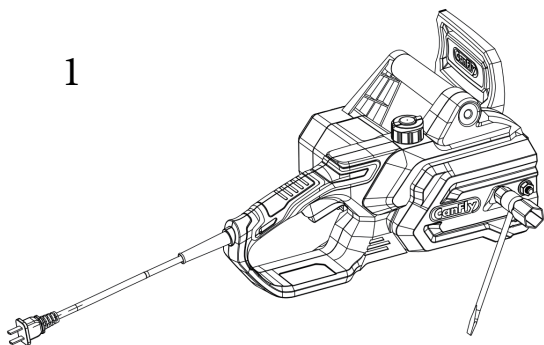


С помощью специального ключа открутите шестигранную фланцевую гайку против часовой стрелки

2

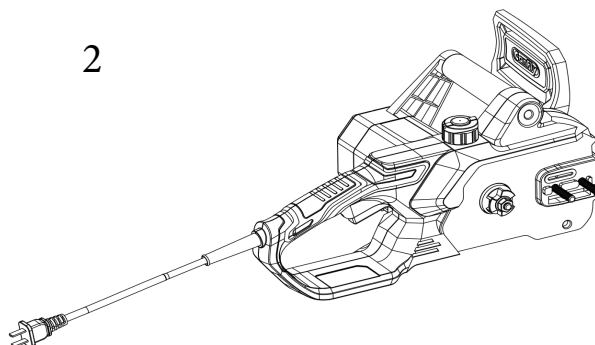


Снимите торцевую крышку. Если пила уже использовалась, пожалуйста очищайте крышку от древесной стружки и мусора.

3

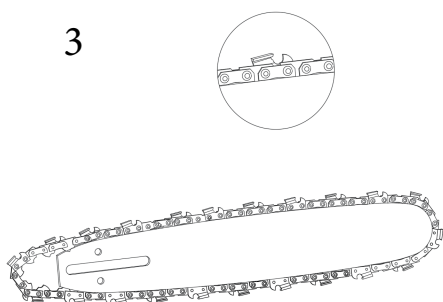


4

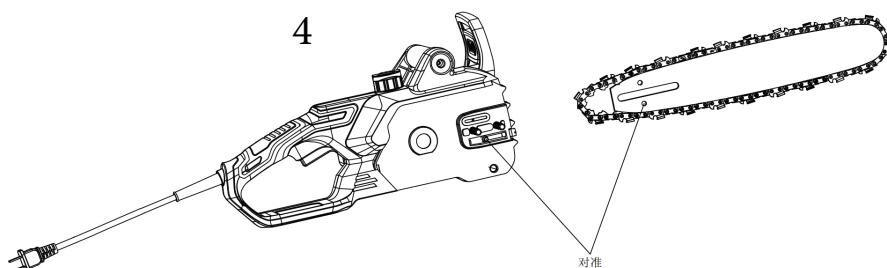


Прежде чем устанавливать цепь на пильную шину, проверьте зубья цепи. Цепь должна быть установлена зубьями вперед, как показано на рисунке 3. Установите пильную шину на пилу. После установки пильной шины и цепи проверьте скольжение цепи на шине.

5

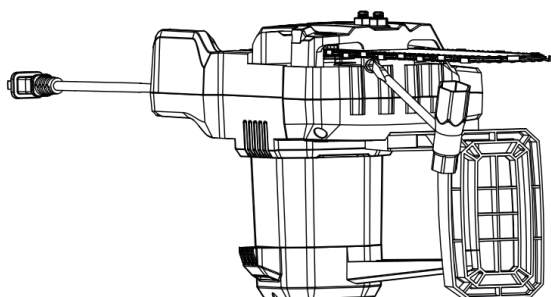

6

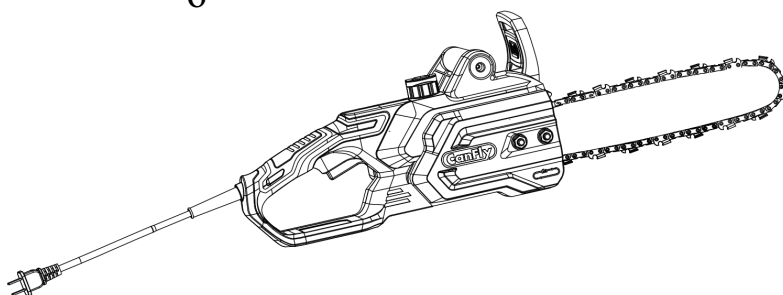

Установите торцевую крышку, закрутите шестигранные фланцевые гайки, но не до конца. Затем затяните натяжной винт по часовой стрелке (как показано на рисунке 5), чтобы отрегулировать натяжение цепи. При оттягивании цепи, расстояние между шиной и цепью должно составлять 2-4 мм. После этого затяните две гайки.

ВАЖНО! Во время использования следите за количеством смазочного масла в масляном баке. Как только уровень масла приблизится к нижней отметке или опустится ниже нее, остановите пилу и заправьтесь. Во время процесса добавления смазочного масла отключите питание от сети и не используйте пилу без смазочного масла.