



EFFICIENT POWER
DRIVING THE WORLD

Инструкция по эксплуатации
Цепная пила электрическая

E230



CORE PARAMETERS


Rated Power
2.3KW

Rated Voltage/Frequency
230V-50Hz

Maximum Cutting Length
405MM

Idling Speed
7500R/MIN

Обзор продукта

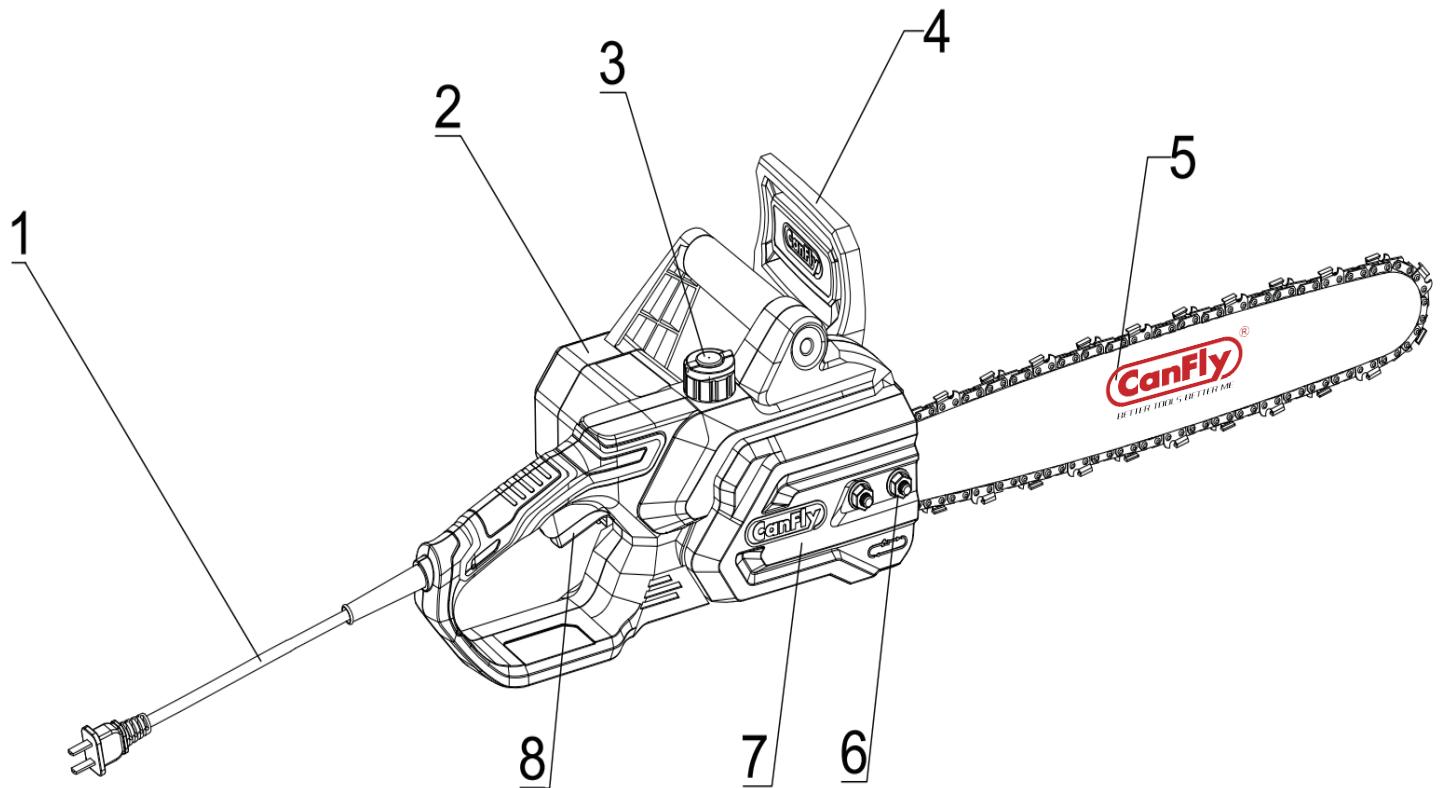


1. Сетевой кабель; 2. Задняя крышка двигателя; 3. Крышка масляного бака; 4 . Рычаг тормоза; 5. Пильная шина; 6. Гайка M8; 7. Торцевая крышка;
8. Выключатель.


Параметры модели:

Модель:	E-230
Мощность:	2300 Вт.
Входное напряжение:	220 В.
Частота вращения холостого хода:	7500 об./мин.
Максимальная скорость вращения цепи:	10м/сек.
Длина резки:	400 мм.
Емкость масляного бака:	200 мл.
Количество звеньев цепи:	57


Сборка

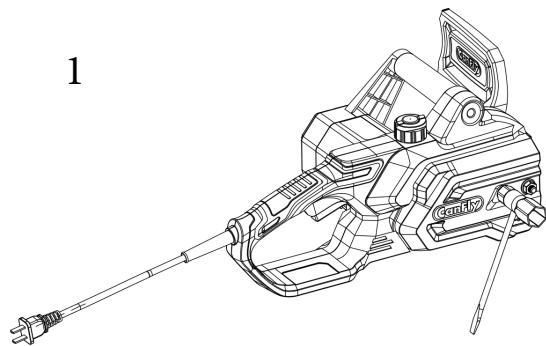


1

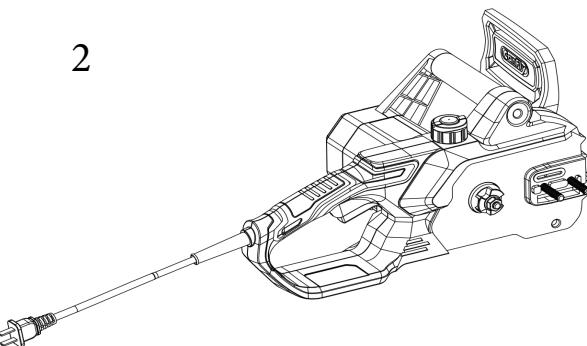


2

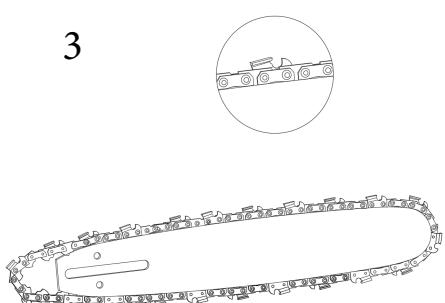


3

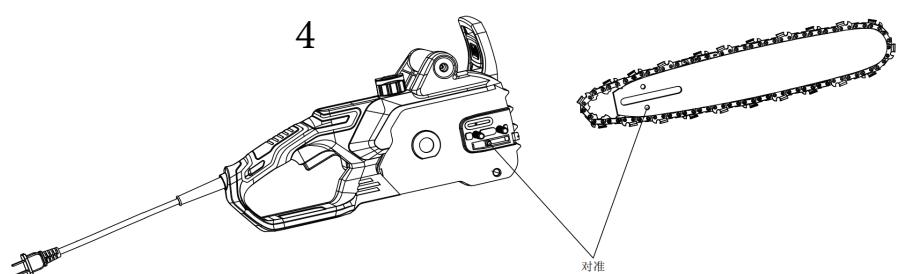

4

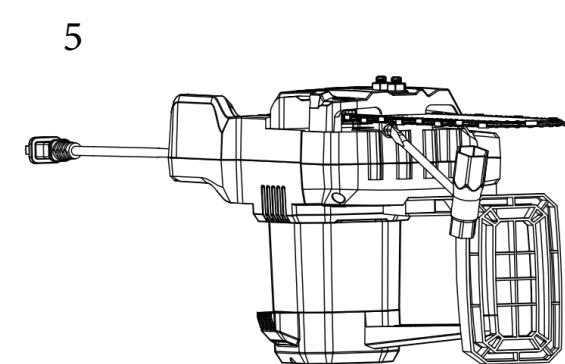

5

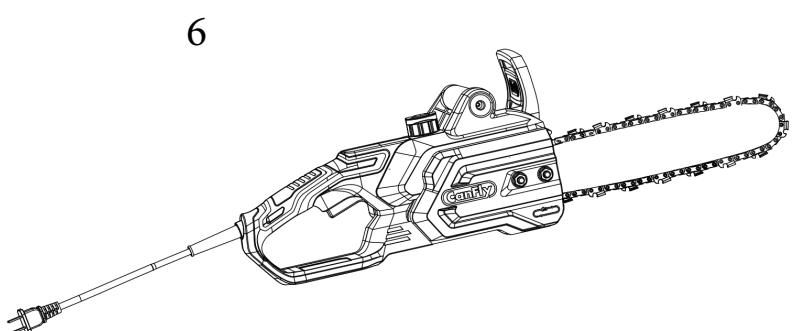

6

Установите торцевую крышку, закрутите шестигранные фланцевые гайки, но не до конца. Затем затяните натяжной винт по часовой стрелке (как показано на рисунке 5), чтобы отрегулировать натяжение цепи. При оттягивании цепи, расстояние между шиной и цепью должно составлять 2-4 мм. После этого затяните две гайки.

ВАЖНО! Во время использования следите за количеством смазочного масла в масляном баке. Как только уровень масла приблизится к нижней отметке или опустится ниже нее, остановите пилу и заправьтесь. Во время процесса добавления смазочного масла отключите питание от сети и не используйте пилу без смазочного масла.