



ПОЛЕСАД

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

► ТР-1800Э



EAC

Уважаемый покупатель!

Мы благодарим вас за выбор техники **ПОЛЕСАД!**

Перед началом эксплуатации внимательно прочтите настоящее «Руководство по эксплуатации».

ВНИМАНИЕ! Ознакомьтесь со всеми указаниями мер безопасности и инструкциями. Несоблюдение указаний и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) серьезным повреждениям. Сохраните все предупреждения и инструкции, чтобы можно было обращаться к ним в дальнейшем.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

ВНИМАНИЕ! Не подключайте триммер к сети питания до тех пор, пока внимательно не ознакомитесь с изложенными в «Руководстве» рекомендациями.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать с триммером в утомленном или болезненном состоянии, а также в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

ВНИМАНИЕ! В процессе работы с триммером не допускайте нахождения в рабочей зоне детей, посторонних лиц и животных. Они могут быть травмированы выбросом камней или иных предметов.

- Ознакомьтесь с назначением, принципом действия, приемами работы и максимальными возможностями вашего триммера.

При каждой выдаче машины следует проводить:

- а) проверку комплектности и надежности крепления деталей;
- б) внешний осмотр: (исправность кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной вилки: целостность изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, наличие защитных кожухов и их исправность;
- в) проверку четкости работы выключателя;
- г) проверку работы на холостом ходу. У машин класса I, кроме того, должна быть проверена исправность цепи заземления (между корпусом машины и заземляющим контактом штепсельной вилки).

- Для подключения триммера к электрической сети используйте удлинитель, оснащенный специальными брызгозащитными разъемами. Не допускайте неправильной эксплуатации шнура питания и удлинителя. Не тяните за шнур при отсоединении вилки от розетки. Оберегайте шнур от скручивания, заломов, нагревания, попадания масла, воды и повреждения об острые кромки. Не используйте шнур питания триммера с повреждённой изоляцией.

ВНИМАНИЕ! Не подвергайте триммер воздействию дождя и выдерните вилку из электросети, если шнур питания (удлинительный кабель) поврежден или разрезан.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация триммера в условиях воздействия капель и брызг (на открытых площадках во время дождя и после), вблизи воспламеняющихся жидкостей или газов, а так же в условиях чрезмерной запылённости воздуха.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать машины, не защищенные от воздействия капель или брызг, не имеющих отличительных знаков (капля в треугольнике или две капли), в условиях воздействия капель и брызг, а также на открытых площадках во время снегопада или дождя.

- Не подвергайте триммер воздействию резких температурных перепадов, способных вызвать образование конденсата на деталях электродвигателя. Рекомендуется не включать его в течение времени достаточного для устранения конденсата.

ВНИМАНИЕ! Во время работы с электрическим триммером избегайте соприкосновения с заземлёнными поверхностями.

- Машинами классов II и III разрешается производить работы без применения индивидуальных средств защиты (диэлектрические перчатки, галоши, коврики и т.п.).

- Перед первым включением триммера обратите внимание на правильность сборки и надежность установки всех комплектующих единиц.

- Проверьте работоспособность выключателя, состояние рабочего органа и защитных приспособлений. При необходимости обратитесь в специализированный Сервис-центр.

- Используйте триммер только по назначению. Применяйте оснастку, предназначенную для работы с триммером.

- Не допускается самостоятельное проведение модификаций триммера, а также использование триммера для работ, не регламентированных данным Руководством.

- При эксплуатации машин необходимо соблюдать все требования инструкции по их эксплуатации, бережно обращаться с ними, не подвергать их ударам, перегрузкам, воздействию грязи, нефтепродуктов.

- Машины, незащищенные от воздействия влаги, не должны подвергаться воздействию капель и брызг воды или другой жидкости.

- Во избежание получения травмы при работе с триммером надевайте защитные очки или маску, перчатки, облегающую одежду и прочную обувь.

- Кабель (шнур) машины должен быть защищен от случайного повреждения (например, кабель следует подвешивать).

- Непосредственное соприкосновение кабеля (шнура) с горячими и масляными поверхностями не допускается.

- Не допускайте повреждения электрического удлинителя во время работы с триммером. Это может грозить серьезной травмой, (поражение электрическим током). В случае повреждения прекратите работу и отсоедините вилку удлинителя от розетки электрической сети.

- Машина должна быть отключена выключателем при внезапной остановке (вследствие исчезновения напряжения в сети, заклинивания движущихся деталей).

- Машина должна быть отключена от сети штепсельной вилкой:

- а) при смене рабочего инструмента, установке насадок и регулировке;

- б) при переносе машины с одного рабочего места на другое;

- в) при перерыве в работе;

- г) по окончании работы или смены.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать машину при возникновении во время работы хотя бы одной из следующих неисправностей:

- а) повреждения штепсельного соединения, кабеля (шнура) или его защитной трубки;
- б) повреждения крышки щеткодержателя;
- в) нечеткой работы выключателя;
- г) искрения щеток на коллекторе, сопровождающегося появлением кругового огня на его поверхности;
- д) вытекания смазки из редуктора или вентиляционных каналов;
- е) появления дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;
- ж) появления стука;
- з) поломки или появления трещин в корпусной детали, рукоятке, защитном ограждении;
- и) повреждения рабочего инструмента.

- Во время работы перемещайтесь с умеренной скоростью, не бегите.

- Перед началом работы включите триммер и дайте ему поработать на холостом ходу.

- В случае обнаружения шумов, не характерных для нормальной работы инструмента или сильной вибрации, выключите триммер, отсоедините вилку шнура питания от розетки электрической сети. Не включайте триммер до выявления и устранения причин неисправности.

- Диагностика неисправностей и ремонт инструмента должны производиться только в специализированном Сервисном центре.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

- а) оставлять без надзора машину, присоединенную к питающей сети;
- б) передавать машину лицам, не имеющим права пользоваться ею;
- в) работать машинами с приставных лестниц;
- г) натягивать и перекручивать кабель (шнуры), подвергать их нагрузкам (например, ставить на них груз);
- д) превышать предельно допустимую продолжительность работы, указанную в паспорте машины;
- е) снимать с машины при эксплуатации средства виброзащиты и управления рабочим инструментом.
- Не оставляйте работающий триммер без присмотра.
- Оберегайте триммер от падений. Не работайте неисправным или поврежденным корпусом триммером.

ВНИМАНИЕ! Не применяйте не сертифицированную или самодельную оснастку.

- Никогда не устанавливайте сменную оснастку, не соответствующую данному триммеру. Это может стать причиной тяжелой травмы и выходу из строя триммера.

- Тщательно обследуйте площадку, на которой планируется проведение работ с триммером. Удалите все камни, палки и прочие чужеродные предметы.

- Работайте с триммером только при дневном или хорошем искусственном освещении.

- Косите только сухую траву. Кошение мокрой травы категорически запрещено!

- Скашивание травы на крутых склонах может привести к травме оператора в результате падения. Скашивание производите только поперек склона, а не вверх-вниз.



ПОЛЕСАД

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Соблюдайте особую осторожность при скашивании в обратном направлении, при перемещении назад.
- Опасность получения травм возникает при скашивании травы вдоль краев газонов, вблизи оград и крутых насыпей.
- Соблюдайте безопасную дистанцию от мест повышенной опасности.
- При перемещении триммера с одной территории на другую обязательно выключите двигатель и отсоедините шнур питания от розетки электрической сети.
- Во избежание получения травм не допускается снятие защитного кожуха при работающем двигателе. Руки и ноги оператора не должны находиться в непосредственной близости от вращающихся частей триммера.
- Содержите триммер и сменную оснастку в чистоте и исправном состоянии.

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

Триммер ручной электрический предназначен для скашивания и подравнивания травы на садовых участках, газонах, возле цветочных клумб, заборов и других труднодоступных для колесных газонокосилок местах.

ВНИМАНИЕ! Использование электрического триммера не по назначению не допускается

Данный триммер является технически сложным товаром, предназначенным для бытового применения. После непрерывной работы в течении 15-20 минут необходимо выключить инструмент, возобновить работу можно через 5 минут. Рекомендуется работать триммером не более 20 часов в неделю.

Триммер рассчитан на работу от однофазной сети переменного тока напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

Триммер предназначен для эксплуатации и хранения в следующих условиях:

- температура окружающей среды от 1° до 35° С;
- относительная влажность воздуха до 80% при температуре 25° С.

Приобретая триммер, проверьте его работоспособность и комплектность. Обязательно

требуйте от продавца заполнения гарантийного талона, дающего право на бесплатное

устранение заводских дефектов в период гарантийного срока. В этом документе продавцом указывается серийный номер, дата продажи машины, ставится штамп магазина и разборчивая подпись или штамп продавца.

ВНИМАНИЕ! После продажи триммера претензии по некомплектности не принимаются.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Характеристики	ЭТ-1800/40Р
Напряжение сети	230В/50Гц
Потребляемая мощность, Вт	1800
Тип электродвигателя	щёточный
Расположение электродвигателя	верхнее
Частота вращения, об/мин	8100 ± 300
Тип режущего инструмента	леска/нож
Ширина скашивания леской, мм	420
Ширина скашивания ножом, мм	255
Диаметр лески, мм	2,0
Размер диска, мм	255x25,4x1,5x3Т
Тип штанги	разборная
Диаметр штанги, мм	25
Тип рукоятки	U-образная
Защита от перегрева	есть
Плавный пуск	есть
Длина электрического кабеля, см	40
Уровень шума, дБ	96

ВНИМАНИЕ!

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технических характеристик инструмента компания ПОЛЕСАД оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию данного изделия. Схемы и рисунки в данной инструкции носят информативный характер и могут отличаться от реальной модели вашего триммера.

ВНЕШНИЙ ВИД. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ. КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ.

ТР-1800Э

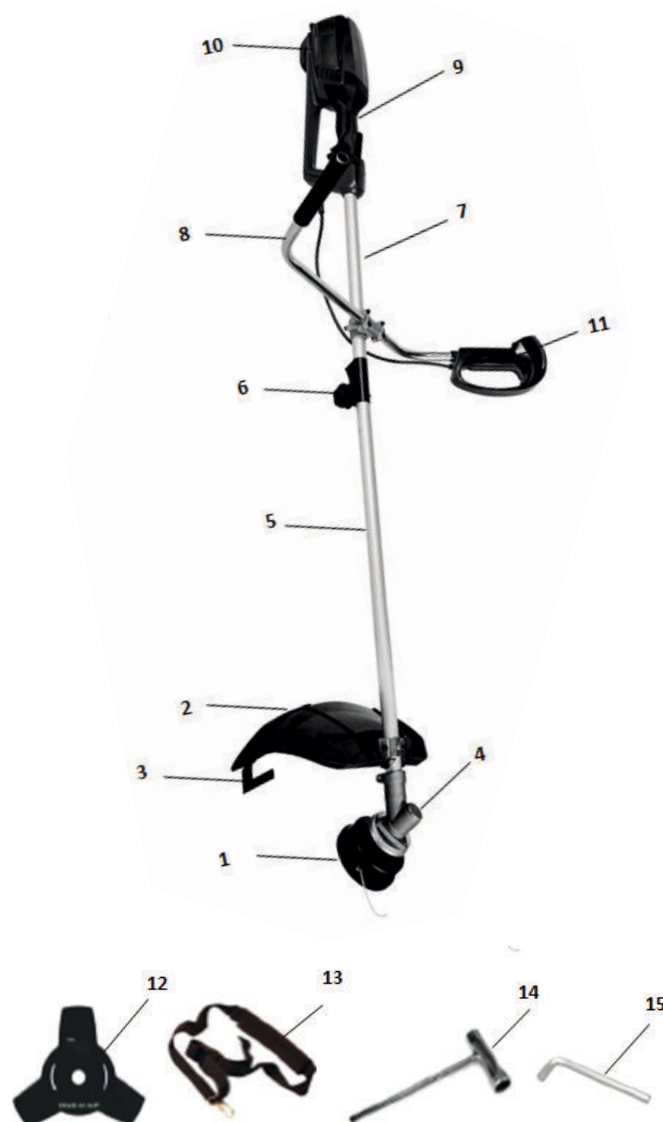

- 1.Катушка с леской;
- 2.Защитный щиток;
- 3.Нож-ограничитель длины лески;
- 4.Редуктор;
- 5.Нижняя часть штанги;
- 6.Муфта соединительная;
- 7.Верхняя часть штанги;
- 8.U-образная рукоятка управления для модели (ТР-1800Э);
9. Основная рукоятка;
10. Электродвигатель;
11. Клавиша включения/выключения;
12. 3х-лопастной нож- 1 шт.;
13. Наплечный ремень (одинарный)- 1 шт.;
14. Торцевой ключ с отвёрткой- 1 шт.;
15. Шестигранный ключ – 2 шт.



СБОРКА И НАСТРОЙКА ИЗДЕЛИЯ.

ВНИМАНИЕ! Необходимо проводить сборку инструмента в соответствии указаниям данного руководства, во избежание травм операторов.

5.1. Распаковка изделия.


Перед монтажом узлов необходимо все элементы вынуть из коробки, распаковать изделие

ТР-1800Э



5.2. Установка дополнительной рукоятки и рукоятки управления.

Для модели **ТР-1800Э**

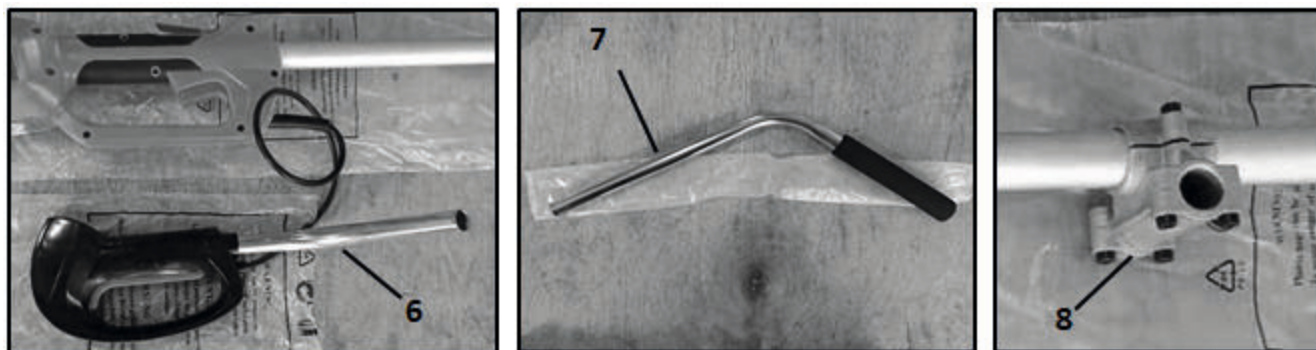

- Рукоятка управления состоит из 2х частей: левой с клавишей включения и выключения (6) (рис.3) и правой с мягкой накладкой (7).


- На штанге триммера установлен фиксирующий разъем (8) рукояток .

- Перед монтажом рукояток ослабьте крепёжные винты фиксирующего разъёма (8), установите левую и правую рукоятку в посадочные отверстия и зафиксируйте винты предварительно отрегулировав положение фиксирующего разъёма (8) на штанге для удобства управления






5.3. Установка защитного кожуха.

- Установите защитный кожух (9) на кронштейн (10) нижней штанги (11).
- Болтами из комплекта поставки закрепите защитный кожух (9) на кронштейне

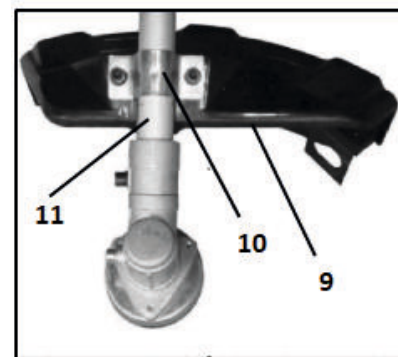



5.4. Установка ножа-ограничителя длины лески.

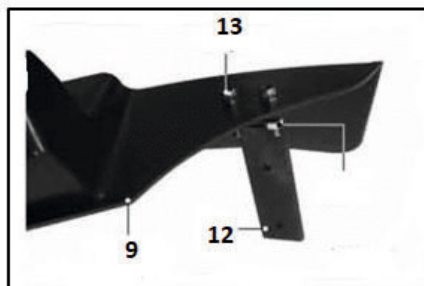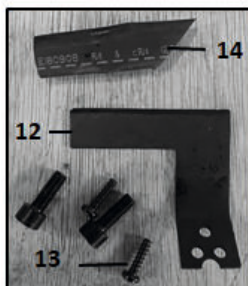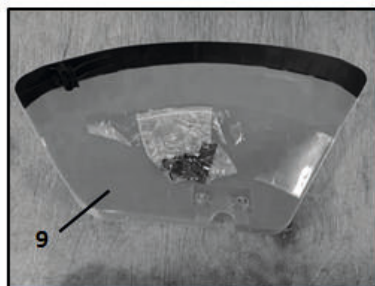

- Установите на защитный кожух (9) нож (12) для подрезки лески
- Закрепите нож (12) на защитном кожухе (9) двумя винтами (13) из комплекта поставки.

Примечание: Перед началом работы демонтируйте защитный чехол (14) с ножа для подрезки триммерной лески

5.5. Монтаж соединительной муфты и штанг.

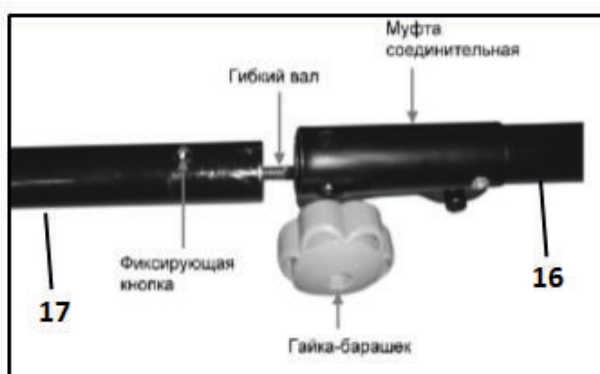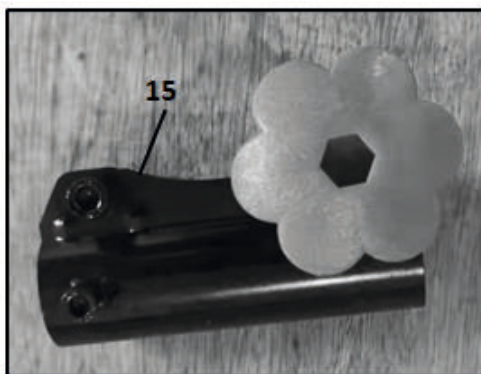

- Установите соединительную муфту (15) на верхнюю штангу (16) и зафиксируйте винты крепления используя шестигранный ключ входящий в комплект изделия.
- Ослабьте гайку-барашек соединительной муфты, откручивая её против часовой стрелки.
- Вставьте четырёхгранник гибкого вала в посадочное отверстие муфты
- Нажмите фиксирующую кнопку на нижней штанге (17) и удерживайте её в нажатом положении.


- Соедините верхнюю и нижнюю штанги так, чтобы кнопка на нижней штанге защёлкнулась в отверстии на верхней штанге.
- Затяните гайку-барашек.

5.6. Снятие и установка триммерной катушки с леской.

•Вставьте шестигранный ключ из комплекта поставки в специальное отверстие (18) внутреннего фланца и заблокируйте шпиндель (20).



•Удерживая одной рукой шестигранник блокирующий вал, другой рукой отверните по часовой стрелке триммерную катушку (19).

•Снимите триммерную катушку (19) в сборе со шпинделя (20).

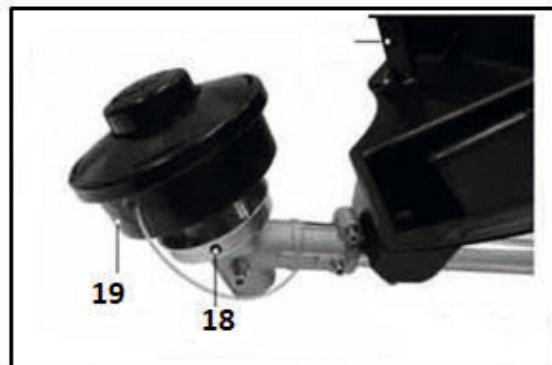

•Установку триммерной катушки (19) произведите в обратной последовательности.

5.7. Снятие и установка ножа.

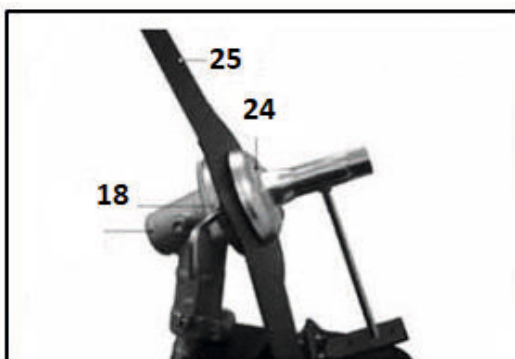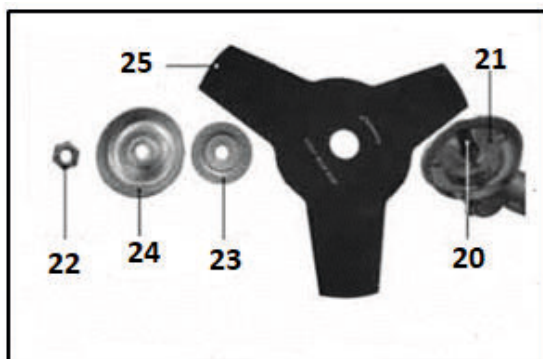

Вставьте шестигранный ключ из комплекта поставки в специальное отверстие (18) внутреннего фланца и заблокируйте шпиндель (20). Универсальным ключом открутите гайку (22) вращая ее по часовой стрелке.

Демонтируйте со шпинделя (20) шайбу (23) и внешний фланец (24).

Установите на внутренний фланец (21) нож (25).

Затем установите шайбу (23) и внешний фланец (24) на шпиндель (20).

Вставьте шестигранный ключ из комплекта поставки в специальное отверстие (18) внутреннего фланца (21) и заблокируйте шпиндель (20).

Универсальным ключом зафиксируйте нож (25) гайкой (22) вращая ее против часовой стрелки.


Демонтаж ножа (25) произведите в обратной последовательности.



5.8. Установка наплечного ремня.


- Возьмите наплечный ремень (26) из комплекта поставки и закрепите его на корпусе триммера в петельке (27), предназначенной для установки ремня с помощью карабина (28).

- Наденьте на себя триммер. Отрегулируйте ремень и дополнительную рукоятку (29) под индивидуальные требования.

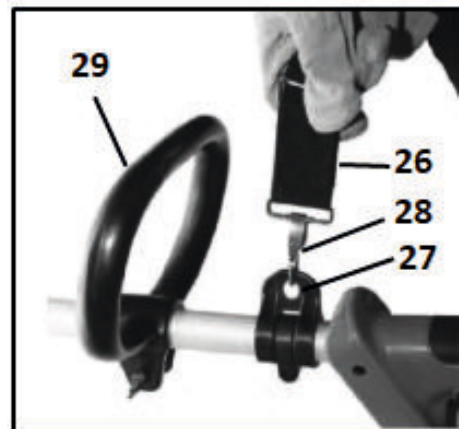

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ.

6.1. Подключение удлинителя.

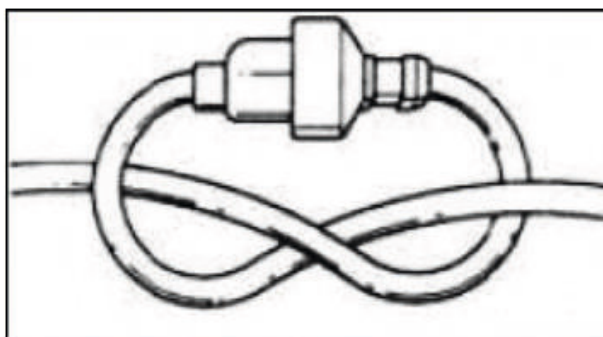

Для предотвращения возможного отсоединения вилки кабеля питания триммера от разъёма удлинителя используйте держатель удлинителя (30) на тыльной стороне корпуса двигателя или зафиксируйте кабель.

6.2. Запуск триммера.

Для модели TP-1800Э

- Управление включением/выключением триммера находится на левой части рукоятки управления.

- Разблокируйте выключатель (32), нажав кнопку блокировки выключателя (31), передвинув её вперёд.

- Удерживая кнопку блокировки выключателя (31), нажмите курок выключателя (32).

- Для выключения триммера отпустите клавишу выключателя (32) – обороты двигателя будут снижаться.

- Катушка с леской или нож будет вращаться еще несколько секунд - дождитесь их полной остановки.

- Отключите триммер от электрической сети.

