


РЕГИСТРАТОР D101

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Внимательно прочтите перед эксплуатацией,
ознакомьтесь с настоящей инструкцией
и сохраните для дальнейшего использования.

Устройство изделия

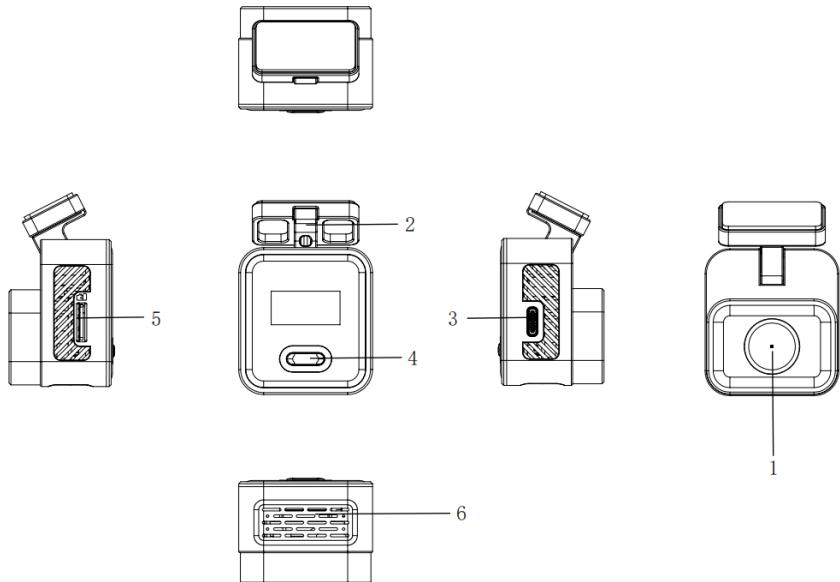


1. Объектив
2. Держатель на двухстороннем скотче 3M
3. Разъем зарядки Type-C
4. Источник питания

Включение/выключение камеры производится длительным нажатием в течение 3 секунд. При включенной камере мигает индикатор синего света.

5. Разъем карты памяти SD

6. Динамик.

Настройка и установка

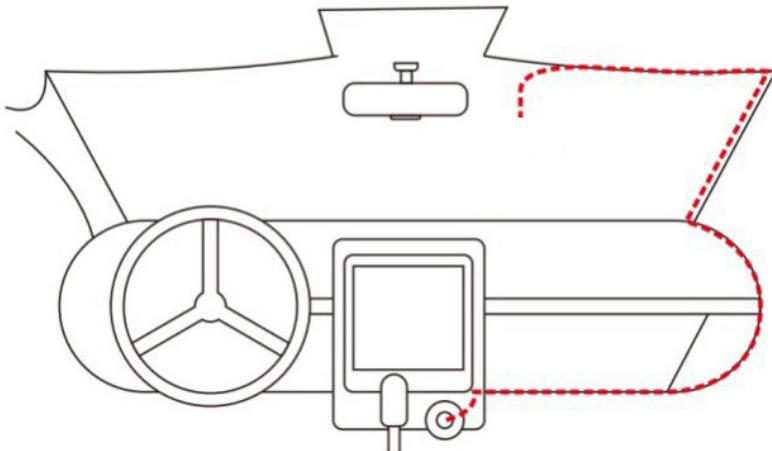

Краткое руководство

1. Вставьте карту памяти Micro SD в автомобильный видеорегистратор для хранения видео. Используйте высокоскоростную карту памяти Micro SD.
2. Подсоедините автомобильный видеорегистратор D101 к держателю на двухстороннем скотче 3M и прикрепите его к внутренней стороне лобового стекла.
3. Вставьте прилагаемый адаптер питания Type-C в гнездо автомобильного прикуривателя, подключите разъем Type-C адаптера питания к разъему для зарядки устройства, а затем – камеру к устройству. Для придания более эстетичного вида проложите лишний кабель по салону автомобиля.
4. Запустите двигатель автомобиля, и камера автоматически включится. Перед поездкой убедитесь в чистоте объектива камеры, отсутствии на нем пленки, а также иных блокирующих предметов.

Обычные сбои в работе

Цифровой видеорегистратор не включается: Убедитесь в том, что автомобиль заведен, и питание подведено к устройству.

Устройством не осуществляется запись: Проверьте, заполнена или повреждена ли карта памяти SD. Отформатируйте карту памяти SD или замените ее новой для устранения неполадок.

Нечеткое качество изображения: проверьте объектив цифрового видеорегистратора и лобовое стекло.

Карта памяти SD

Система поддерживает карту памяти Micro SD объемом до 256 Гб. Для обеспечения плавной записи видео рекомендуется использовать высокоскоростную карту памяти класса 10 или выше. При этом во избежание повреждения карты памяти SD не вставляйте и не извлекайте ее при включенном системе.

Карта памяти SD – это расходный элемент. Регулярно обслуживайте ее, например, форматируйте один раз в 1-2 месяца.

Способ подключения к сети Wi-Fi

Шаг 1: Адрес загрузки приложения: скачайте «VIIDURE» в магазине приложений и установите данное приложение; либо для загрузки приложения отсканируйте QR-код.

Apple iOS



Android



Шаг 2: Войдите на страницу меню и включите функцию Wi-Fi; Wi-Fi ON. После этого на экране появится информация о сети Wi-Fi.

Шаг 3: Откройте страницу настроек мобильного телефона, выберите пункт WLAN.

И подключитесь к сети Wi-Fi:
DVR_3614
Пароль: 12345678

Шаг 4: Откройте приложение «VIIDURE» для просмотра видео.

Спецификация

ЦП	GK7201V300
Датчик	GC2083
Разрешение	Разрешение FHD при 30 кадрах в секунду
Экран	Отсутствие экрана
Формат видеозаписи	TS
Формат фотографии	JPG
Wi-Fi	Дополнительный функционал
Обнаружение движения	Вспомогательный функционал
Циклическая запись	Вспомогательный функционал
С-датчик	Вспомогательный функционал
GPS	Дополнительный функционал
Источник питания	Суперконденсатор
Вспомогательные приспособления	Автомобильное зарядное устройство, держатель, держатель на двухстороннем скотче 3M

Примечание

Технические характеристики изделия могут быть изменены в связи с его модернизацией или обновлением. Просим вас рассматривать реальное изделие в качестве стандартного варианта исполнения.