


С ветерком!

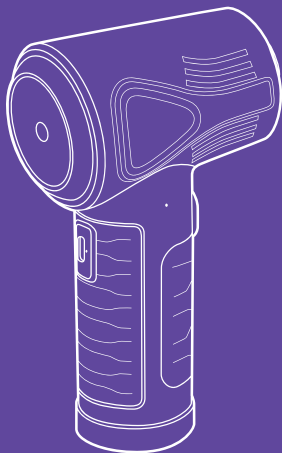

**Воздуходувка
KT-4316**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация.....	5
Устройство воздухоудвки	5
Подготовка к работе и использование.....	8
Чистка и обслуживание.....	12
Уход и хранение	13
Устранение неполадок.....	13
Технические характеристики	15
Меры предосторожности.....	17



Общие сведения

Воздуходувка КТ-4316 — идеальный инструмент для чистки системных блоков, клавиатур и ноутбуков.

Компьютерная техника стала неотъемлемой частью нашей жизни, и поддержание работоспособности электронных устройств становится все более важной задачей. Чтобы обеспечить оптимальную производительность и долгий срок службы компьютерной техники, необходимо регулярно удалять накопившуюся пыль, которая может стать причиной перегрева и появления неисправностей в работе устройств. Воздуходувка — незаменимый помощник для всех, кто заботится о состоянии своей техники. Благодаря сильному воздушному потоку воздуходувка позволяет добиться максимального результата при минимальных усилиях.

Прибор удобно использовать, когда нужно очистить небольшой участок поверхности. В комплект устройства входят 5 насадок и 3 щеточки, предназначенные для очистки компьютерных клавиатур, различных поверхностей и мелких деталей от пыли и мусора. Прибор оснащен подсветкой, благодаря которой удобно убираться даже в темных местах.


Компактные размеры, небольшой вес и работа от аккумулятора делают воздуходувку удобной для использования в различных условиях. Устройство также можно использовать в качестве насоса для накачки плавательных принадлежностей, надувных игрушек, надувных матрасов и маленьких детских бассейнов.

Комплектация

1. Воздуходувка — 1 шт.
2. Универсальная насадка — 1 шт.
3. Удлиненная насадка — 1 шт.
4. Насадка для накачки небольших надувных изделий — 1 шт.
5. Насадка для накачки крупных надувных изделий — 1 шт.
6. Насадка-щетка — 1 шт.
7. Узкая щеточка — 1 шт.
8. Плоская щеточка — 1 шт.
9. Круглая щеточка — 1 шт.
10. Шнур USB Type-C — 1 шт.
11. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
12. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство воздуходувки

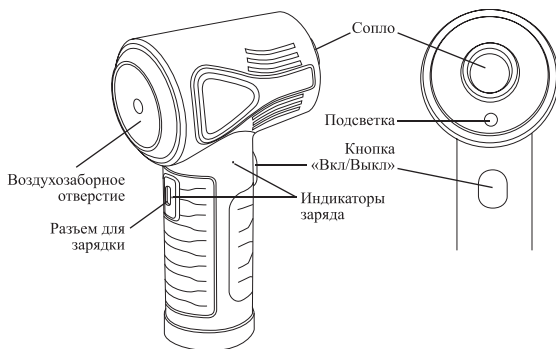



Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает воздуходувку, а также переключает режимы работы воздуходувки. Чтобы включить воздуходувку, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», над кнопкой «Вкл/Выкл» и рядом с разъемом для зарядки загорятся красным индикаторы заряда. Индикаторы будут непрерывно гореть красным во время работы устройства. Во время работы прибора также все время горит **подсветка**.

Всего у прибора три режима работы, которые переключаются циклически:

- Первое нажатие на кнопку «Вкл/Выкл» включает **первый режим** работы — скорость потока воздуха на первом режиме составляет 20 м/с, время работы при полном заряде аккумулятора примерно 35 минут;
- Второе нажатие на кнопку «Вкл/Выкл» включает **второй режим** работы — скорость потока воздуха на втором режиме составляет 24 м/с, время работы при полном заряде аккумулятора примерно 23 минуты;

- Третье нажатие на кнопку «Вкл/Выкл» включает **третий режим** работы — скорость потока воздуха на третьем режиме составляет 28 м/с, время работы при полном заряде аккумулятора примерно 14 минут.

Четвертое нажатие на кнопку «Вкл/Выкл» выключает воздуходувку.

Зарядка устройства осуществляется при помощи **шнура USB Type-C**. При низком уровне заряда после нажатия на кнопку «Вкл/Выкл» **индикаторы заряда** мигают зеленым несколько раз, затем гаснут. Во время зарядки устройства индикаторы мигают зеленым. Когда аккумулятор полностью заряжен, индикаторы заряда непрерывно горят красным.

Воздух в устройство входит через **воздухозаборное отверстие** и выходит через сопло. Для достижения лучшего результата во время уборки воспользуйтесь насадками из комплекта.

Аксессуары

Универсальная насадка подходит для выдува пыли из системных блоков, компьютерных клавиатур, ноутбуков и других электронных устройств.

Удлиненная насадка подходит для выдува пыли из мебельных стыков, потолочных светильников, оконных рам и других труднодоступных мест.

Насадка-щетка необходима для очистки компьютерных клавиатур, а также с ее помощью удобно убирать решетчатые поверхности.

Насадка для накачки небольших надувных изделий позволяет накачать небольшие надувные игрушки и плавательные принадлежности с воздушным клапаном небольшого диаметра (до 5 мм).

Насадка для накачки крупных надувных изделий позволяет накачать надувные матрасы, а также надувные изделия с воздушным клапаном большого диаметра (до 15 мм).

Круглая щеточка предназначена для уборки мелкого мусора между клавишами компьютерной клавиатуры, телефонных разъемов и динамиков.



Узкая щеточка позволяет очистить электронные платы и другие электронные элементы.

Плоская щеточка позволяет быстро очистить от мусора участки столов, полок и прочих поверхностей.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте воздуходувку и все аксессуары из коробки и удалите весь упаковочный материал. Перед первым использованием зарядите аккумулятор, как это описано в разделе «Зарядка аккумулятора».

Зарядка аккумулятора

Положите устройство на ровную сухую устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола, подключите шнур USB Type-C к разъему для зарядки на приборе, а затем к источнику питания. Для зарядки устройства используйте шнур USB Type-C из комплекта. Вы можете использовать другой некомплектный шнур USB Type-C, рассчитанный на ток 2 А. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: ± 5 В, 2 А. Подключите шнур USB Type-C сначала к разъему для зарядки на устройстве, а затем к источнику питания. Зарядить устройство можно и от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др.

При низком уровне заряда аккумулятора после нажатия на кнопку «Вкл/Выкл» индикаторы заряда мигают зеленым несколько раз, затем гаснут. Во время зарядки устройства индикаторы мигают зеленым. Когда аккумулятор полностью заряжен, индикаторы заряда непрерывно горят красным. Обычное время зарядки аккумулятора составляет 4 часа 30 минут.

Время работы воздуходувки на первом режиме при полностью заряженном аккумуляторе составляет примерно 35 минут, на втором режиме — примерно 23 минуты, на третьем режиме — примерно 14 минут.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Храните устройство при температуре от 5 до 40 °С. Рекомендуется хранить устройство наполовину заряженным. Если прибор не используется в течение длительного времени, заряжайте воздуходувку каждые три месяца наполовину, чтобы предотвратить снижение емкости аккумулятора. Для этого полностью разрядите аккумулятор, а затем заряжайте его в течение 2 часов.

Установка и снятие насадок воздуходувки

Чтобы воспользоваться универсальной насадкой, удлиненной насадкой и насадкой-щеткой, установите необходимую насадку в сопло воздуходувки с небольшим усилием до щелчка. Чтобы снять универсальную насадку, удлиненную насадку, насадку-щетку, потяните за насадку в противоположную от воздуходувки сторону.

Для того чтобы воспользоваться насадкой для накачки небольших надувных изделий или насадкой для накачки крупных надувных изделий, наденьте необходимую насадку на сопло воздуходувки до упора. Чтобы снять насадку для накачки небольших надувных изделий или насадку для накачки крупных надувных изделий, потяните за насадку в противоположную от воздуходувки сторону.

Внимание! Никогда не используйте воздуходувку без насадок. Попавший внутрь устройства мусор может привести к выходу устройства из строя.

Внимание! Снимайте и устанавливайте насадки, только когда прибор выключен.

Использование воздуходувки для выдувания пыли

Внимание! Перед выдуванием пыли обязательно отключайте прибор, из которого будет выдуваться пыль, от сети во избежание выхода его из строя.

1. Установите необходимую насадку на сопло воздуходувки, как это описано в разделе «Установка и снятие насадок воздуходувки».



2. Убедитесь, что насадка установлена правильно. Сопло и воздухозаборное отверстие воздуходувки должны быть открытыми и свободными от мусора. В противном случае двигатель будет перегреваться и может выйти из строя, а также ухудшится работа прибора.
3. Направьте сопло воздуходувки на убираемую область.
4. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Прибор включится и начнет работу в первом режиме. Чтобы включить второй или третий режим работы, нажимайте на кнопку «Вкл/Выкл» еще один или два раза соответственно. Во время работы устройства индикаторы заряда будут непрерывно гореть красным, а также непрерывно будет гореть подсветка.
5. Приступайте к уборке.
6. Чтобы выключить прибор, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» четвертый раз.
7. Снимите насадку с сопла воздуходувки, потянув ее в сторону.
8. После использования воздуходувки очистите прибор и насадки согласно главе «Чистка и обслуживание».

Примечание. Прибор должен работать не более 10 минут подряд. После этого необходимо делать перерыв в работе на 15–30 минут, чтобы прибор остыл.

Внимание! Не блокируйте вход и выход потока воздуха из сопла воздуходувки и воздухозаборного отверстия во избежание перегрева устройства.

Внимание! Не направляйте поток воздуха в уши, глаза, рот и другие части тела при использовании. Не направляйте поток воздуха на людей и на животных. Следите за тем, чтобы волосы, украшения, свисающие части одежды не попадали в воздухозаборное отверстие. Убирайте волосы во время использования прибора.

Использование воздуходувки для накачки надувных изделий

1. Установите насадку для накачки небольших надувных изделий или насадку для накачки крупных надувных изделий на сопло воздуходувки, как это описано в главе «Установка и снятие насадок воздуходувки».

2. Откройте крышку клапана надувного изделия, которое необходимо накачать.
3. Вставьте конец насадки в клапан надувного изделия.
4. Включите прибор, нажав на кнопку «Вкл/Выкл», и установите любой подходящий режим работы.

Примечание. Накачка будет происходить на всех трех режимах работы, однако если вы хотите накачать изделие как можно быстрее, рекомендовано перевести устройство в третий режим.

5. После того, как изделие накачается, выключите воздуходувку, нажав на кнопку «Вкл/Выкл» четвертый раз.
6. Извлеките насадку воздуходувки из воздушного клапана, затем закройте воздушный клапан.
7. Снимите насадку с воздуходувки, потянув ее в сторону.

Примечания. Прибор должен работать не более 10 минут подряд. После этого необходимо делать перерыв в работе на 15–30 минут, чтобы прибор остыл.

Не используйте прибор для накачки изделий с ниппелем, например, шин велосипеда. Накачка не будет происходить, так как давление устройства не совпадет с давлением в шине.

Внимание! Следите за тем, как происходит накачка. Не оставляйте прибор во время работы без присмотра. Следите за тем, как сильно накачено изделие; выключите воздуходувку, когда изделие будет уже достаточно накачено, чтобы оно не лопнуло.

Внимание! Не направляйте поток воздуха в уши, глаза, рот и другие части тела при использовании. Не направляйте поток воздуха на людей и на животных. Следите за тем, чтобы волосы, украшения, свисающие части одежды не попадали в воздухозаборное отверстие. Убирайте волосы во время использования прибора.

Советы

Воздуходувка подходит для очистки труднодоступных мест, таких как радиаторы компьютеров, вентиляционные отверстия, вентиляторы и углы мебели.

При использовании воздуходувки для очистки компьютеров, клавиатур и другой электроники убедитесь, что очищаемое устрой-



ство отключено от сети. Это предотвратит повреждение устройства от статического электричества или случайного короткого замыкания.

Во избежание появления царапин на поверхности мебели рекомендовано использовать устройство в сочетании с насадкой-щеткой.

Будьте внимательны, очищая области с мелкими или легкими деталями, которые могут быть сдuty. Используйте более слабую мощность работы.

Воздуходувку можно использовать, чтобы удалить пыль с занавесок, приборной панели авто, подготовить поверхность перед покраской, удалить листья и мусор с подоконника, балкона. На первом режиме прибор можно использовать для сдувания пыли с листьев растений, а также для очистки инструментов, например, для того, чтобы сдуть опилки и деревянную стружку.

Прибор должен работать не более 10 минут подряд. После этого необходимо сделать перерыв в работе на 15–30 минут, чтобы прибор остыл. Если устройство перегреется, то сработает защита от перегрева, которая отключит устройство. Дайте прибору остыть в течение 15–30 минут, затем снова включите. Не допускайте срабатывания защиты от перегрева, чтобы продлить срок службы прибора.

Не используйте прибор для накачки изделий с ниппелем, например, шин велосипеда. Накачка не будет происходить, так как давление устройства не совпадет с давлением в шине.

Во время использования прибора вылетающая из выдуваемых мест пыль будет оседать на поверхностях неподалеку от места очистки. После очистки рекомендовано провести уборку поверхностей пылесосом.

Чистка и обслуживание

Корпус воздуходувки протирайте влажной, а затем сухой мягкой тканью. Очищайте воздухозаборное отверстие при помощи щеточки с мягким ворсом.

Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в сопло, воздухозаборное

отверстие, на шнур USB Type-C, в разъем для зарядки или область органов управления. Не используйте абразивные моющие средства.

Мойте насадки в теплой воде с использованием мягкой губки и мыла. После мытья тщательно высушите насадки перед использованием.

Уход и хранение

Храните воздуходувку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей, вдали от прямых солнечных лучей. Перед тем, как убрать прибор на хранение, очистите его, как описано в главе «Чистка и обслуживание». На длительное хранение убирайте прибор и все аксессуары в коробку или пакет для защиты от пыли.

Храните устройство при температуре от 5 до 40 °C.

Аккумулятор устройства литий-ионный, поэтому рекомендуется хранить устройство наполовину заряженным. Если прибор не используется в течение длительного времени, заряжайте воздуходувку каждые три месяца наполовину, чтобы предотвратить снижение емкости аккумулятора. Для этого полностью разрядите аккумулятор, а затем заряжайте его примерно 2 часа 15 минут.

Устранение неполадок

Прибор не работает, подсветка не горит

Возможная причина	Решение
Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор в соответствии с разделом «Зарядка аккумулятора»
Аккумулятор исчерпал свой ресурс	Обратитесь в сервисный центр
Сработала защита от перегрева	Выключите прибор и дайте ему остыть в течение 15–30 минут. Затем снова включите его



Прибор не заряжается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Ноутбук или компьютер не включены	Для зарядки воздуходувки от USB-порта компьютера или ноутбука их необходимо включить
Пауэрбанк разряжен или не включен	Зарядите и включите пауэрбанк
Поврежден шнур USB Type-C	Используйте другой шнур USB Type-C, рассчитанный на ток 2 А
Аккумулятор исчерпал свой ресурс	Обратитесь в сервисный центр для замены аккумулятора

Надувное изделие не накачивается и сдувается

Возможная причина	Решение
Утечка воздуха, насадка для накачки небольших надувных изделий или насадка для накачки крупных надувных изделий установлена в сопло неплотно	Установите насадку для накачки небольших надувных изделий или насадку для накачки крупных надувных изделий в сопло до упора
Насадка неплотно вставлена в изделие	Проверьте, что насадка подходит к изделию, и установите ее плотно в изделие
Надувное изделие повреждено	Накачать изделие до нужных размеров можно, только если оно целое. Замените изделие на новое или отремонтируйте его
Повреждена насадка для накачки небольших надувных изделий или насадка для накачки крупных надувных изделий	Обратитесь в сервисный центр

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C – 5 В, 2 А
2. Мощность: 68 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 11,1 В, 2 А*ч (22,2 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Время зарядки аккумулятора: 4 ч 30 мин
6. Время работы:
 - на первом режиме: 35 ± 3 мин
 - на втором режиме: 23 ± 3 мин
 - на третьем режиме: 14 ± 3 мин
7. Скорость потока воздуха:
 - на первом режиме: 20 м/с
 - на втором режиме: 24 м/с
 - на третьем режиме: 28 м/с
8. Давление при накачивании:
 - на первом режиме: 0,2 бар
 - на втором режиме: 0,4 бар
 - на третьем режиме: 0,6 бар
9. Длина шнура USB Type-C: 0,8 м
10. Уровень шума: ≤ 90 дБ
11. Размер устройства: 100 × 65 × 170 мм
12. Размер упаковки: 112 × 72 × 176 мм
13. Вес нетто: 0,44 кг
14. Вес брутто: 0,52 кг



Kitfort

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Гуандун Трайпоул Илектрикэл Эплаенсис Ко., Лтд. Д4282, Рум 302, №7, Алли 2, Дистрикт 9, Гуанъяюань, Баньянь Стрит, Баньянь Стрит, Лунган Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Падение силы забора воздуха из-за засорения воздухозаборного отверстия не является гарантийным случаем. Очистка воздухозаборного отверстия — это необходимая операция, которую следует проводить регулярно и самостоятельно.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Повреждение или выход прибора из строя в результате использования воздухозаборного отверстия в качестве пылесоса не является гарантийным случаем.

Работа прибора должна занимать не больше 10 минут. После этого необходимо делать перерыв в работе на 15–30 минут, чтобы прибор остыл. В случае перегрева прибор может выйти из строя. Появление неисправностей, а также выход устройства из строя в результате перегрева не является гарантийным случаем.

Выход из строя воздуходувки вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в сопло, воздухозаборное отверстие, на шнур USB Type-C, в разъем для зарядки или область органов управления не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением прибора к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в сопло, воздухозаборное



отверстие, на шнур USB Type-C, в разъем для зарядки или область органов управления.

6. Не переносите прибор, взявшись за шнур USB Type-C. Не тяните за шнур USB Type-C при отключении от источника питания.
7. Не используйте устройство, если шнур USB Type-C или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
9. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не включайте воздуходувку с заблокированным воздухозаборным отверстием. Это может привести к повреждению устройства.
11. Не допускайте попадания мусора, легковоспламеняющихся веществ и острых предметов внутрь устройства.
12. Не блокируйте вход и выход потока воздуха из сопла воздуходувки и воздухозаборного отверстия во избежание перегрева устройства.
13. Не направляйте поток воздуха в уши, глаза, рот и другие части тела при использовании. Не направляйте поток воздуха на людей и на животных.
14. Следите за тем, чтобы волосы, украшения, свисающие части одежды не попадали в воздухозаборное отверстие, держите его подальше от лица и тела. Убирайте волосы во время использования прибора.
15. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его, если не используете прибор длительное время или перед

проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!

16. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
17. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
18. Храните устройство в недоступных детям местах.
19. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
20. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
21. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
22. Следите за тем, как происходит накачка. Не оставляйте прибор во время работы без присмотра. Следите за тем, как сильно накачено изделие; выключите воздуходувку, когда изделие будет уже достаточно накачено, чтобы оно не лопнуло.
23. Не используйте прибор для накачки изделий с ниппелем, например, шин велосипеда. Накачка не будет происходить, так как давление устройства не совпадет с давлением в шине.
24. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
25. После зарядки отсоедините шнур сначала от источника питания, затем от устройства.
26. Перед выдуванием пыли обязательно отключайте прибор, из которого будет выдвигаться пыль, от сети во избежание выхода его из строя.
27. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °C.



Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775-56-87
info@kitfort.ru