


**Воздух —
моя сила!**

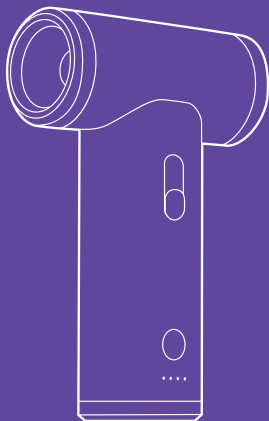

**Воздуходувка
КТ-4318**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация.....	5
Устройство воздухоудвки	5
Подготовка к работе и использование.....	8
Чистка и обслуживание.....	15
Уход и хранение	15
Устранение неполадок.....	16
Технические характеристики	18
Меры предосторожности.....	20

Общие сведения

Воздуходувка КТ-4318 — идеальный инструмент для чистки системных блоков, клавиатур и ноутбуков.

Компьютерная техника стала неотъемлемой частью нашей жизни, и вместе с этим поддержание работоспособности электронных устройств стало более актуальной задачей. Чтобы обеспечить оптимальную производительность и долгий срок службы компьютерной техники, необходимо регулярно удалять накопившуюся пыль, которая может стать причиной перегрева и появления неисправностей в работе устройств. Воздуходувка — незаменимый помощник для всех, кто заботится о состоянии своей техники. Благодаря сильному воздушному потоку воздуходувка позволяет добиться максимального результата при минимальных усилиях.

Компактные размеры, небольшой вес и работа от аккумулятора делают воздуходувку удобной для использования в различных местах.

Прибор можно использовать в качестве вакуумного упаковщика. Для этого воспользуйтесь вакуумной насадкой и специальными пакетами с вакуумным клапаном (в комплект не входят). Вакуумная упаковка вещей помогает значительно сэкономить место в шкафу, чемодане или во всей квартире. Такая упаковка защитит ваши вещи от попадания на них пыли и влаги.


Воздуходувку также можно использовать в качестве насоса для накачки плавательных принадлежностей, надувных игрушек, надувных матрасов и маленьких детских бассейнов.

Комплектация

1. Воздуходувка — 1 шт.
2. Универсальная насадка — 1 шт.
3. Насадка для накачки небольших надувных изделий — 1 шт.
4. Насадка для накачки крупных надувных изделий — 1 шт.
5. Вакуумная насадка — 1 шт.
6. Насадка-щетка — 1 шт.
7. Шнур USB Type-C — 1 шт.
8. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
9. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство воздуходувки

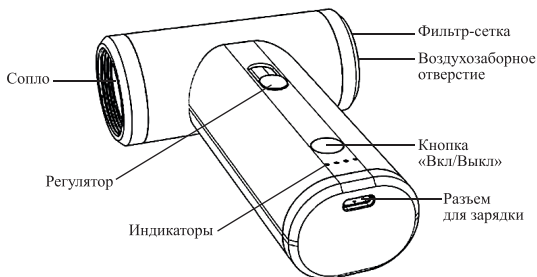



Чтобы включить воздуходувку, нажмите на **кнопку «Вкл/Выкл»** и удерживайте ее 2 секунды, под кнопкой «Вкл/Выкл» загорятся **индикаторы**. Чтобы выключить прибор, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» 2 секунды, под кнопкой «Вкл/Выкл» погаснут индикаторы.

Регулятор включает и выключает подачу потока воздуха, а также регулирует его мощность. У устройства плавная регулировка мощности потока воздуха. Чтобы включить подачу потока воздуха или повысить его мощность, поднимайте регулятор вверх, а чтобы понизить мощность потока воздуха, опускайте регулятор вниз. Для того чтобы выключить подачу потока воздуха, опустите регулятор вниз до упора.

Воздух в устройство входит через **воздухозаборное отверстие** и выходит через сопло. Воздухозаборное отверстие оснащено **фильтром-сеткой**, который задерживает мелкие частицы, препятствуя их проникновению внутрь устройства.

Количество горящих индикаторов показывает уровень заряда устройства. Когда заряд понижается, индикаторы начинают гаснуть по очереди:

- заряд аккумулятора 100% – 76 % — горят все 4 индикатора;
- 75% – 51% заряда — горят 3 индикатора;
- 50% – 25% заряда — горят 2 индикатора;
- осталось менее 25% заряда — горит 1 индикатор.

Когда устройство полностью разряжено, все 4 индикатора одновременно мигнут 3 раза, после чего прибор выключится.

Если в течение 5 минут после включения устройства прибором не пользовались, то воздуходувка автоматически выключится.

Насадки

Универсальная насадка вставляется в сопло воздуходувки и в воздухозаборное отверстие. Подходит для выдувания пыли из системных блоков и ноутбуков.

Насадка-щетка вставляется в универсальную насадку. Насадка-щетка подходит для очистки компьютерных клавиатур, а также с ее помощью удобно убирать решетчатые поверхности.

Насадка для накачки небольших надувных изделий вставляется в универсальную насадку. Насадка для накачки небольших надувных изделий позволяет накачать небольшие надувные игрушки и плавательные принадлежности с воздушным клапаном небольшого диаметра (до 5 мм).

Насадка для накачки крупных надувных изделий вставляется в универсальную насадку. Насадка для накачки крупных надувных изделий позволяет накачать надувные матрасы, надувные изделия с воздушным клапаном большого диаметра (до 15 мм), а также выполнять функцию переходника для вакуумной насадки.

Вакуумная насадка надевается на насадку для накачки крупных надувных изделий и предназначена для вакуумной упаковки вещей в пакетах со специальным вакуумным клапаном (в комплект не входят).



Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте воздуходувку и все аксессуары из коробки и удалите весь упаковочный материал. Перед первым использованием зарядите аккумулятор, как это описано в главе «Зарядка аккумулятора».

Зарядка аккумулятора

Положите устройство на ровную сухую устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола, подключите шнур USB Type-C к разъему для зарядки на приборе, а затем к источнику питания. Для зарядки устройства используйте шнур USB Type-C из комплекта. Вы можете использовать другой некомплектный шнур USB Type-C, рассчитанный на ток 2 А. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: ± 5 В, 2 А. Подключите шнур USB Type-C сначала к разъему для зарядки на устройстве, а затем к источнику питания. Зарядить устройство можно и от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др.

Аккумулятор можно заряжать с любым уровнем разряженности. Перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора.

Количество непрерывно горящих индикаторов показывает уровень заряда устройства:

- заряд аккумулятора 100% – 76 % — горят все 4 индикатора;
- 75% – 51% заряда — горят 3 индикатора;
- 50% – 25% заряда — горят 2 индикатора;
- осталось менее 25% заряда — горит 1 индикатор.

Когда устройство полностью разряжено, все 4 индикатора одновременно мигнут 3 раза, после чего прибор выключится.

Во время зарядки аккумулятора индикаторы поочередно загораются, а затем гаснут одновременно.

Время зарядки аккумулятора составляет примерно 3 часа.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Храните устройство при температуре от 5 до 40 °С. Рекомендуется хранить устройство наполовину заряженным. Если прибор не используется в течение длительного времени, заряжайте воздуходувку каждые три месяца наполовину, чтобы предотвратить снижение емкости аккумулятора. Для этого заряжайте прибор в течение 1,5 часа (если устройство было полностью разряжено).

Установка и снятие насадок воздуходувки

Чтобы установить универсальную насадку, вставьте ее в сопло или воздухозаборное отверстие таким образом, чтобы резьба на насадке совпала с резьбой на сопле или воздухозаборном отверстии, затем поворачивайте насадку по часовой стрелке до упора. Чтобы снять универсальную насадку с сопла или воздухозаборного отверстия воздуходувки, откручивайте ее против часовой стрелки.

Для того чтобы воспользоваться насадкой-щеткой, насадкой для накачки небольших надувных изделий или насадкой для накачки крупных надувных изделий, вставьте необходимую насадку большим концом в универсальную насадку до упора.

Чтобы воспользоваться вакуумной насадкой, сначала установите универсальную насадку на воздухозаборное отверстие, как это было описано выше. Затем вставьте насадку для накачки крупных надувных изделий большим концом в универсальную насадку до упора. Наденьте на насадку для накачки крупных надувных изделий вакуумную насадку узким концом до упора. Чтобы снять вакуумную насадку с насадки для накачки крупных надувных изделий, потяните за вакуумную насадку в противоположную от воздуходувки сторону.

Чтобы снять насадку для накачки крупных надувных изделий с универсальной насадки, потяните за насадку для накачки крупных надувных изделий в противоположную от воздуходувки сторону. Во время снятия придерживайте универсальную насадку, иначе она может открыться от воздуходувки.



Внимание! Устанавливайте и снимайте насадки только тогда, когда прибор выключен.

Внимание! Прибор не может работать как пылесос. Используйте воздухозаборное отверстие только для вакуумной упаковки, вещей как это описано в инструкции. Использование воздуходувки в качестве пылесоса приведет к выходу устройства из строя.

Использование воздуходувки для выдувания пыли

Внимание! Перед выдуванием пыли обязательно отключайте от сети прибор, из которого будет выдуваться пыль, во избежание выхода его из строя.

1. Установите универсальную насадку в сопло воздуходувки, поворачивая насадку по часовой стрелке до упора.
2. При необходимости вставьте насадку-щетку в универсальную насадку.
3. Убедитесь, что насадки установлены правильно. Сопло и воздухозаборное отверстие воздуходувки должны быть открытыми и свободными от мусора. В противном случае двигатель будет перегреваться и может выйти из строя, а также ухудшится работа прибора.
4. Нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку «Вкл/Выкл», прибор включится, под кнопкой «Вкл/Выкл» загорятся индикаторы.
5. Направьте сопло воздуходувки на убираемую область.
6. Установите необходимую мощность потока воздуха при помощи регулятора. Для этого поднимайте регулятор вверх (для повышения мощности потока воздуха) или опускайте регулятор вниз (для понижения мощности потока воздуха) и приступайте к уборке. Положение регулятора вверх до упора включает максимальную мощность, положение регулятора вниз до упора выключает подачу воздуха.
7. Чтобы выключить прибор, опустите регулятор вниз до упора, затем нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» и удерживайте ее 2 секунды, под кнопкой «Вкл/Выкл» погаснут индикаторы.

8. Снимите насадку с универсальной насадки, потянув за насадку в противоположную от воздуходувки сторону. Затем снимите универсальную насадку, поворачивая ее против часовой стрелки.
9. После использования воздуходувки очистите прибор и насадки согласно главе «Чистка и обслуживание».

Примечание. Прибор должен работать не более 10 минут подряд. После этого необходимо делать перерыв в работе на 15–30 минут, чтобы прибор остыл.

Внимание! Устанавливайте и снимайте насадки только тогда, когда прибор выключен.

Внимание! Не блокируйте вход и выход потока воздуха из сопла воздуходувки и воздухозаборного отверстия во избежание перегрева устройства.

Внимание! Не направляйте поток воздуха в уши, глаза, рот и другие части тела при использовании. Не направляйте поток воздуха на людей и на животных. Следите за тем, чтобы волосы, украшения, свисающие части одежды не попадали в воздухозаборное отверстие. Убирайте волосы во время использования прибора.

Использование воздуходувки для накачки надувных изделий

1. Установите универсальную насадку в сопло воздуходувки, поворачивая по часовой стрелке до упора.
2. Вставьте в универсальную насадку необходимую насадку. Если вам необходимо накачать надувное изделие с воздушным клапаном небольшого диаметра (до 5 мм), возьмите насадку для накачки небольших надувных изделий. Если вам необходимо накачать надувное изделие с воздушным клапаном большого диаметра (до 15 мм), возьмите насадку для накачки крупных надувных изделий.
3. Откройте крышку клапана надувного изделия, которое необходимо накачать.
4. Вставьте конец насадки в клапан надувного изделия.
5. Нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку «Вкл/Выкл», под кнопкой «Вкл/Выкл» загорятся индикаторы. Установите максимальную мощность потока воздуха при помощи регулятора. Для этого поднимите регулятор вверх до упора.



6. После того как изделие накачается, выключите воздуходувку. Для этого опустите регулятор вниз до упора, затем нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку «Вкл/Выкл», под кнопкой «Вкл/Выкл» погаснут индикаторы.
7. Извлеките насадку воздуходувки из воздушного клапана, затем закройте воздушный клапан.

8. Снимите насадку с универсальной насадки, потянув за нее в противоположную от воздуходувки сторону. Затем снимите универсальную насадку, поворачивая ее против часовой стрелки

Примечания. Прибор должен работать не более 10 минут подряд. После этого необходимо делать перерыв в работе на 15–30 минут, чтобы прибор остыл.

Не используйте прибор для накачки изделий с ниппелем, например шин велосипеда. Накачка не будет происходить, так как давление устройства не совпадает с давлением в шине.

Внимание! Следите за тем, как происходит накачка. Не оставляйте прибор во время работы без присмотра. Следите за тем, как сильно накачено изделие, выключите воздуходувку, когда изделие будет уже достаточно накачено, чтобы оно не лопнуло.

Внимание! Не направляйте поток воздуха в уши, глаза, рот и другие части тела при использовании. Не направляйте поток воздуха на людей и на животных. Следите за тем, чтобы волосы, украшения, свисающие части одежды не попадали в воздухозаборное отверстие. Убирайте волосы во время использования прибора.

Использование воздуходувки для вакуумной упаковки

Для использования воздуходувки для вакуумной упаковки необходимы специальные пакеты с вакуумным клапаном (в комплект не входят).

Примечание. Перед вакуумной упаковкой ознакомьтесь с инструкцией к вашим вакуумным пакетам.

1. Установите универсальную насадку в воздухозаборное отверстие воздуходувки, поворачивая насадку по часовой стрелке до упора.
2. Вставьте насадку для накачки крупных надувных изделий в универсальную насадку. Затем наденьте на насадку для накачки

- крупных надувных изделий вакуумную насадку.
3. Установите вакуумную насадку на клапан вакуумного пакета.
 4. Нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку «Вкл/Выкл», под кнопкой «Вкл/Выкл» загорятся индикаторы.
 5. Установите максимальную мощность при помощи регулятора. Для этого поднимите регулятор вверх до упора.
 6. После того, как из пакета будет выпущен весь воздух, выключите воздуходувку. Для этого опустите регулятор вниз до упора, затем нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку «Вкл/Выкл», под кнопкой «Вкл/Выкл» погаснут индикаторы.
 7. Снимите насадки, как это описано в главе «Установка и снятие насадок воздуходувки». Снимите устройство с клапана и закройте его.

Примечания. Прибор должен работать не более 10 минут подряд. После этого необходимо делать перерыв в работе на 15–30 минут, чтобы прибор остыл.

Не рекомендовано использовать воздуходувку для вакуумирования пищевых продуктов, так как создаваемого устройством разрежения недостаточно для сохранения их свежести.

Внимание! Сопло воздуходувки всегда подает поток воздуха. Следите за тем, куда направлено сопло устройства во время использования воздухозаборного отверстия для вакуумной упаковки. Не направляйте сопло в уши, глаза, рот и другие части тела при использовании. Не направляйте сопло на людей и на животных. Будьте осторожны!

Внимание! Прибор не может работать как пылесос. Используйте воздухозаборное отверстие только для вакуумной упаковки вещей как это описано в инструкции. Использование воздухозаборного отверстия в качестве пылесоса приведет к выходу устройства из строя.



Советы

Прибор должен работать не более 10 минут подряд. После этого необходимо делать перерыв в работе на 15–30 минут, чтобы прибор остыл. Если устройство перегрелось, то сработает защита от перегрева, которая отключит устройство. Дайте прибору остыть в течение 1 часа, затем снова включите. Не допускайте срабатывания защиты от перегрева, чтобы продлить срок службы прибора.

Воздуходувка подходит для очистки труднодоступных мест, таких как радиаторы компьютеров, вентиляционные отверстия, вентиляторы и углы мебели.

При использовании устройства для очистки компьютеров, клавиатур и другой электроники убедитесь, что устройство отключено от сети. Это предотвратит повреждение устройства от статического электричества или случайного короткого замыкания.

Во избежание появления царапин на поверхности мебели рекомендовано использовать устройство в сочетании с насадкой-щеткой.

Будьте внимательны, очищая области с мелкими или легкими деталями, которые могут быть сдuty. Используйте более слабую мощность потока воздуха.

Не рекомендовано использовать воздуходувку для вакуумирования пищевых продуктов, так как создаваемого устройством разрежения недостаточно для сохранения их свежести.

Воздуходувку можно использовать, чтобы удалить пыль с занавесок, приборной панели авто, подготовить поверхность перед покраской, удалить листья и мусор с подоконника, балкона. При слабой мощности потока воздуха прибор можно использовать для сдувания пыли с листьев растений, а также для очистки инструментов, например для того, чтобы сдуть опилки и деревянную стружку.

Не используйте прибор для накачки изделий с ниппелем, например, шин велосипеда. Накачка не будет происходить, так как давление устройства не совпадает с давлением в шине.

Во время использования прибора вылетающая из выдуваемых мест пыль будет оседать на поверхностях неподалеку от места очистки. После очистки рекомендовано провести уборку поверхностей пылесосом.

Чистка и обслуживание

Корпус воздуходувки протирайте влажной, а затем сухой мягкой тканью. Очищайте фильтр-сетку при помощи щеточки с мягким ворсом (в комплект не входит).

Мойте насадки в теплой воде с использованием мягкой губки и мыла. После мытья тщательно высушите насадки перед использованием.

Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в сопло, воздухозаборное отверстие, на шнур USB Type-C, в разъем для зарядки или область органов управления. Не используйте абразивные моющие средства.

Уход и хранение

Храните воздуходувку в сухом и прохладном месте недоступном для детей, вдали от прямых солнечных лучей. На длительное хранение убирайте прибор и все аксессуары в коробку или пакет для защиты от пыли.

Храните устройство при температуре от 5 до 40 °C.

Аккумулятор устройства литий-ионный, поэтому рекомендуется хранить устройство наполовину заряженным. Если прибор не используется в течение длительного времени, заряжайте воздуходувку каждые три месяца наполовину, чтобы предотвратить снижение емкости аккумулятора. Для этого заряжайте прибор в течение 1,5 часа (если устройство было полностью разряжено).



Устранение неполадок

Прибор не работает

Возможная причина	Решение
Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор в соответствии с главой «Зарядка аккумулятора»
Аккумулятор исчерпал свой ресурс	Обратитесь в сервисный центр
Регулятор находится в нижнем положении	Поднимите регулятор для повышения мощности
Сработала защита от перегрева	Подождите, пока прибор полностью остынет. Затем снова включите

Прибор не заряжается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Ноутбук или компьютер не включены	Для зарядки воздуходувки от USB-порта компьютера или ноутбука их необходимо включить
Шнур USB Type-C неплотно вставлен в разъем для зарядки	Вставьте шнур USB Type-C плотно в разъем для зарядки
Пауэрбанк разряжен или не включен	Зарядите и включите пауэрбанк или ноутбук
Поврежден шнур USB Type-C	Используйте другой шнур USB Type-C, рассчитанный на ток 2 А
Аккумулятор исчерпал свой ресурс	Обратитесь в сервисный центр

Слабая мощность забора воздуха

Возможная причина	Решение
Фильтр-сетка загрязнен	Очистите фильтр-сетку при помощи щетки с мягким ворсом (в комплект не входит)
Установлена слабая мощность потока воздуха	Поднимайте регулятор вверх для повышения мощности

Надувное изделие не накачивается и сдувается

Возможная причина	Решение
Утечка воздуха. Насадка для накачки небольших надувных изделий или насадка для накачки крупных надувных изделий установлена неплотно в универсальную насадку	Установите насадку для накачки небольших надувных изделий или насадку для накачки крупных надувных изделий в универсальную насадку до упора
Насадки установлены на воздухозаборное отверстие	Установите насадки в сопло воздуходувки, как это описано в главе «Установка и снятие насадок воздуходувки»
Насадка неплотно установлена в изделие	Проверьте, что насадка подходит к изделию, и установите ее плотно в клапан изделия
Надувное изделие повреждено	Накачать изделие до нужных размеров можно, только если оно целое. Замените изделие на новое или отремонтируйте его
Повреждена насадка для накачки небольших надувных изделий или насадка для накачки крупных надувных изделий	Обратитесь в сервисный центр



Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C = 5 В, 2 А
2. Мощность: 80 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 7,2 В, 2 А*ч, (14,4 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Время зарядки: 3 ч
6. Время работы:
 - на максимальной мощности: 12 мин
 - на минимальной мощности: 3 ч
7. Скорость потока воздуха:
 - на максимальной мощности: 30 м/с
 - на минимальной мощности: 8 м/с
8. Создаваемое разрежение: 0,03 бар
9. Давление при накачивании: 0,03 бар
10. Длина шнура USB Type-C: 0,8 м
11. Уровень шума: ≤90 дБ
12. Размер устройства: 108 × 36 × 126 мм
13. Размер упаковки: 203 × 176 × 46 мм
14. Вес нетто: 0,33 кг
15. Вес брутто: 0,52 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Гуандун Трайпоул Илектриксэл Эплаенсис Ко., Лтд. Д4282, Рум 302, №7, Алли 2, Дистрикт 9, Гуанъяюань, Баньянь Стрит, Баньянь Стрит, Лунган Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Падение силы забора или подачи воздуха из-за засорения фильтра-сетки воздухозаборного отверстия не является гарантийным случаем. Очистка фильтра-сетки воздухозаборного отверстия — это необходимая операция, которую следует проводить регулярно и самостоятельно, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Повреждение или выход прибора из строя в результате использования воздухозаборного отверстия в качестве пылесоса не является гарантийным случаем.



Работа прибора должна занимать не больше 10 минут. После этого необходимо делать перерыв в работе на 15–30 минут, чтобы прибор остыл. В случае перегрева прибор может выйти из строя. Неисправности из-за перегрева устройства не являются гарантийным случаем.

Выход из строя воздухоувлажнителя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в сопло, воздухозаборное отверстие, на шнур USB Type-C, в разъем для зарядки или область органов управления не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением прибора к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в сопло, воздухозаборное отверстие на шнур USB Type-C, в разъем для зарядки или область органов управления.
6. Не используйте воздухоувлажнитель для вакуумирования пищевых продуктов, так как создаваемого устройством разрежения недоста-

точно для сохранения их свежести.

7. Не переносите прибор, взявшись за шнур USB Type-C. Не тяните за шнур USB Type-C при отключении от источника питания.
8. Не используйте устройство, если шнур USB Type-C или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
9. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
10. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
11. Не включайте воздуходувку с заблокированным воздухозаборным отверстием или соплом. Это может привести к выходу устройства из строя.
12. Не допускайте попадания мусора, легковоспламеняющихся веществ и острых предметов внутрь устройства.
13. Регулярно удаляйте налипший мусор с сопла, фильтра-сетки и воздухозаборного отверстия.
14. Не направляйте поток воздуха в уши, глаза, рот и другие части тела при использовании. Не направляйте поток воздуха на людей и на животных.
15. Следите за тем, чтобы волосы, украшения, свисающие части одежды не попадали в воздухозаборное отверстие. Убирайте волосы во время использования прибора.
16. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
17. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.



Kitfort

18. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
19. Храните устройство в недоступных детям местах.
20. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
21. Не используйте воздухозаборное отверстие как пылесос. Попавший внутрь устройства мусор, может привести к выходу его из строя.
22. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
23. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
24. Следите за тем, как происходит накачка надувных изделий. Не оставляйте прибор во время работы без присмотра. Следите за тем, как сильно накачено изделие, выключите воздуходувку, когда изделие будет уже достаточно накачено, чтобы оно не лопнуло.
25. Не используйте прибор для накачки изделий с ниппелем, например шин велосипеда. Накачка не будет происходить, так как давление устройства не совпадет с давлением в шине.
26. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
27. После зарядки отсоедините шнур сначала от источника питания, затем от устройства.
28. Перед выдуванием пыли обязательно отключайте от сети прибор, из которого будет выдуваться пыль, во избежание выхода его из строя.
29. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °C.

IM-1





Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775-56-87
info@kitfort.ru