

ВАРТЕХ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ.

ФЕН
СТРОИТЕЛЬНЫЙ

ФС-2000
ФС-2100



ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за выбор техники **ВАРТЕХ**

Изделия под торговой маркой **ВАРТЕХ** постоянно совершенствуются и улучшаются.

Поэтому технические характеристики и дизайн могут меняться без предварительного уведомления. Приносим Вам наши глубочайшие извинения за возможные причиненные этим неудобства.

Для использования при температуре от -10 до +40С и относительной влажностью воздуха не более 80%, с отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

Данный инструмент должен подключаться к источнику питания с напряжением, соответствующим напряжению, указанному на идентификационной пластинке, и может работать только от однофазного источника переменного тока. Данный инструмент имеет двойную изоляцию и может подключаться к розеткам без провода заземления.

Помните: электроинструмент является источником повышенной опасности!

Внимательно изучите данную инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию.



ВНИМАНИЕ!

Бытовая серия: После непрерывной работы в течение 15-20 минут необходимо выключить инструмент, возобновить работу можно через 5 минут. Рекомендуется работать с инструментом не более 20 часов в неделю.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Данный электроинструмент предназначен для формовки и сварки пластмасс, удаления лакокрасочных покрытий и для нагревания термоусадочных шлангов. От также пригоден для пайки и лужения, разделения клееных соединений и для размораживания водопроводов.



ВНИМАНИЕ!

Использование не по назначению не допускается.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Фен технический.
2. 3 сопла (для модели ФС-2100)
3. Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию.

УСТРОЙСТВО



1. Сопло
2. Вентиляционные отверстия
3. Переключатель режимов/выключатель
4. Рукоятка
5. Сетевой кабель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Табл. 1

Характеристики	ФС-2000	ФС-2100
Напряжение / Частота	230 Вт / 50 Гц	230 Вт / 50 Гц
Мощность	2000 Вт	2100 Вт
Количество режимов	2	2
Регулировка температуры	Ступенчатая	Ступенчатая
Рабочая температура	350 °С / 600 °С	350 °С / 600 °С
Поток воздуха	300 / 500 л/мин	300 / 500 л/мин

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ



ВНИМАНИЕ!

Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и основными правилами техники безопасности перед использованием данного инструмента.

Храните упаковочный материал в недоступном для детей месте - опасность удушья.

Всегда соблюдайте основные меры предосторожности при использовании электроинструмента для предотвращения возгорания, поражения электрическим током и/или получения серьезных травм.

Рабочее место

- Рабочее место должно быть чистым и хорошо освещенным. Присутствие лишних предметов и недостаточное освещение могут привести к несчастному случаю.
- Не используйте электроинструменты во взрывоопасных помещениях, таких где присутствуют огнеопасные жидкости, газы, или пыль. Электроинструменты создают искры, которые могут привести к возгоранию пыль или пара.
- Держите посторонних на безопасном расстоянии от работающих электроинстру-

ментов. Не отвлекайтесь - это может вызвать потерю контроля при работе и стать причиной травмы.

- Не отвлекайтесь - это может вызвать потерю контроля при работе и стать причиной травмы.

Электробезопасность

- Перед включением проверьте соответствует ли напряжение питания Вашего электроинструмента сетевому напряжению; проверьте исправность кабеля, штепселя и розетки, в случае неисправности этих частей дальнейшая эксплуатация запрещается.

- Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями типа труб, радиаторов, печей и холодильников. Риск удара током резко возрастает, если ваше тело соприкасается с заземленным объектом. Если использование электроинструмента во влажных местах неизбежно ток к электроинструменту должен подаваться через специальное устройство-прерыватель отключающее электроинструмент при утечке Резиновые перчатки электрика и специальная обувь далее увеличат вашу личную безопасность.

- Не подвергайте электроинструмент воздействию дождя или влажным условиям, Вода, попавшая в электроинструмент значительно увеличивает риск удара током,

- Аккуратно обращайтесь с электрошнуром. Никогда не используйте шнур, чтобы нести электроинструмент или тянуть штепсель из розетки. Держите шнур вдали от высокой температуры, масляных жидкостей, острых граней или движущихся частей. Замените поврежденные шнуры немедленно. Поврежденные шнуры увеличивают риск удара током.

- При действии электроинструмента вне помещений, используйте электроудлинители специально предназначенные для применения вне помещения.

Личная безопасность

- Будьте внимательны, следите за своими движениями и следуйте здравому смыслу при работе с электроинструментом. Не используйте электроинструмент в состоянии усталости, алкогольного, наркотического опьянения или после приема лекарств. Невнимательность при эксплуатации может привести к серьезным телесным повреждениям.

- Руки должны быть сухими, чистыми и свободными от следов маслянистых веществ.

- Избегайте внезапного включения. Убедитесь, что клавиша включения/выключения находится в положении выключено в (OFF) до включения электроинструмента в розетку. Запрещается перенос электроинструментов на вашем пальце помещенном на клавише включения/выключения.

- Будьте осторожны при работе рядом с горючими материалами. Обратите внимание, что поток горячего воздуха может воспламенить горючие материалы, находящиеся вне поля вашего зрения.

- Избегайте длительного воздействия потока горячего воздуха на один участок.

- Не используйте во взрывоопасной среде.

- Закончив работу, следите за тем, чтобы не касаться горячим инструментом других предметов. Перед тем как оставить инструмент на хранение охладите его.

- Не пользуйтесь электроинструментом, если поврежден электрический кабель, вилка или электродвигатель.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Не допускайте попадания горячего воздушного потока на электрический кабель.
- Следите за тем, чтобы во время работы электрический кабель не натягивался. Вы должны свободно оперировать феном на расстоянии вытянутой руки.
- Никогда не направляйте фен на людей или животных.
- Никогда не пользуйтесь феном в местах с повышенной опасностью пожара.
- Не касайтесь сопла, всегда надевайте защитные рукавицы.
- Не используйте фен для сушки волос.
- Следите, чтобы вентиляционные отверстия фена всегда были открыты.
- Учтите, газы, выделяемые краской, могут быть токсичны. При необходимости проконсультируйтесь с производителем краски.
- Не роняйте и не бросаете инструмент, это может привести к повреждениям нагревательного элемента.
- Не направляйте термовоздуховодку прямо на стекло, стекло необходимо закрыть от действия горячего воздуха.
- Используйте защитные очки и респиратор.
- При использовании удлинителя, убедитесь что он рассчитан на нагрузку в 10А 220В.



ВНИМАНИЕ!

Будьте осторожны при снятии краски в старинных помещениях. Возможно нижние слои содержат краску с содержанием свинца. Запрещается удалять старую краску с содержанием свинца феном.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Перед началом работы продумайте Ваши действия. Защитите участки где нагрев может привести к повреждениям или порче.



ВНИМАНИЕ!

Фен не должен быть направлен в сторону оператора.

2. При положении выключателя в положении «О» подключите инструмент к сети.
3. Когда все приготовления завершены, переведите выключатель в положение «I».
4. Поднесите инструмент к очищаемой поверхности и держите на расстоянии примерно 3 см от поверхности. Краска будет быстро становиться мягкой и пузыриться в этот момент ее можно легко удалить скребком. Не позволяйте краске гореть, в этом случае процесс удаления станет намного сложнее. Нагрев и соскабливание выполняется одновременно, при этом скребок следует за соплом.
5. Быстро очищайте скребок от краски, чтобы краска не осталась на скребке. Про-

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

фильные поверхности следует очищать щеткой.

6. Обычно требуется только один проход для снятия краски, независимо от толщины слоя.

7. После завершения работы переведите выключатель в положение «О».

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обслуживание электроинструмента должно быть выполнено только квалифицированным персоналом уполномоченных сервисных центров.

Обслуживание выполненное неквалифицированным персоналом может стать причиной поломки инструмента и травм.

При обслуживании электроинструмента, используйте только рекомендованные сменные расходные части. Использование не рекомендованных расходных частей может привести к поломке электроинструмента или травмам. Использование некоторых средств для чистки как бензин, аммиак, и т.д приводят к повреждению пластмассовые части.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Инструмент в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от - 10 до + 40°C и относительной влажности до 80% (при температуре +25°C).

- При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с инструментом внутри транспортного средства.


- Инструмент должен храниться в отапливаемом, вентилируемом помещении, в недоступном для детей месте, исключая попадание прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до + 35°C, и относительной влажности не более 80%.

УТИЛИЗАЦИЯ


Электроинструмент, его рабочие принадлежности и упаковку следует сдавать на утилизацию для переработки экологически чистым способом.

Не выбрасывайте электроинструмент вместе с бытовым мусором! По окончании срока эксплуатации электроинструменты следует собирать отдельно и сдавать на утилизацию для переработки экологически чистым способом.

ДЕТАЛЬНАЯ СХЕМА (МОДЕЛЬ 2000)

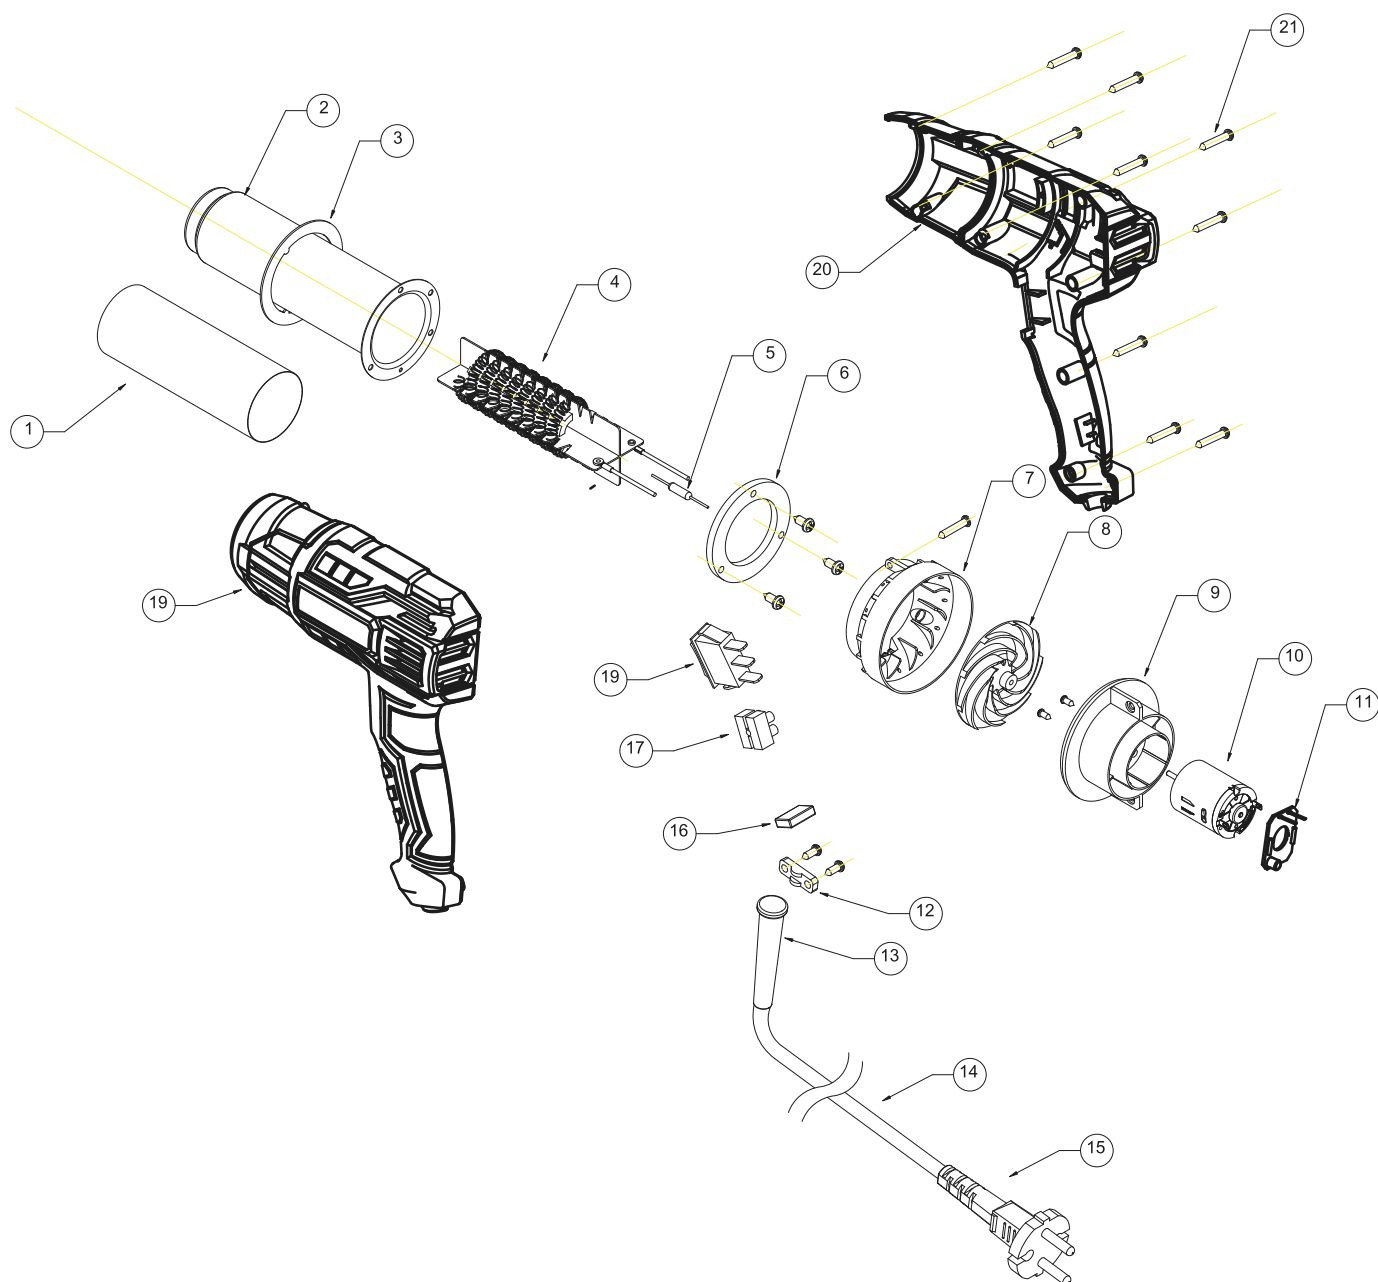

ДЕТАЛЬНАЯ СХЕМА (МОДЕЛЬ 2100)

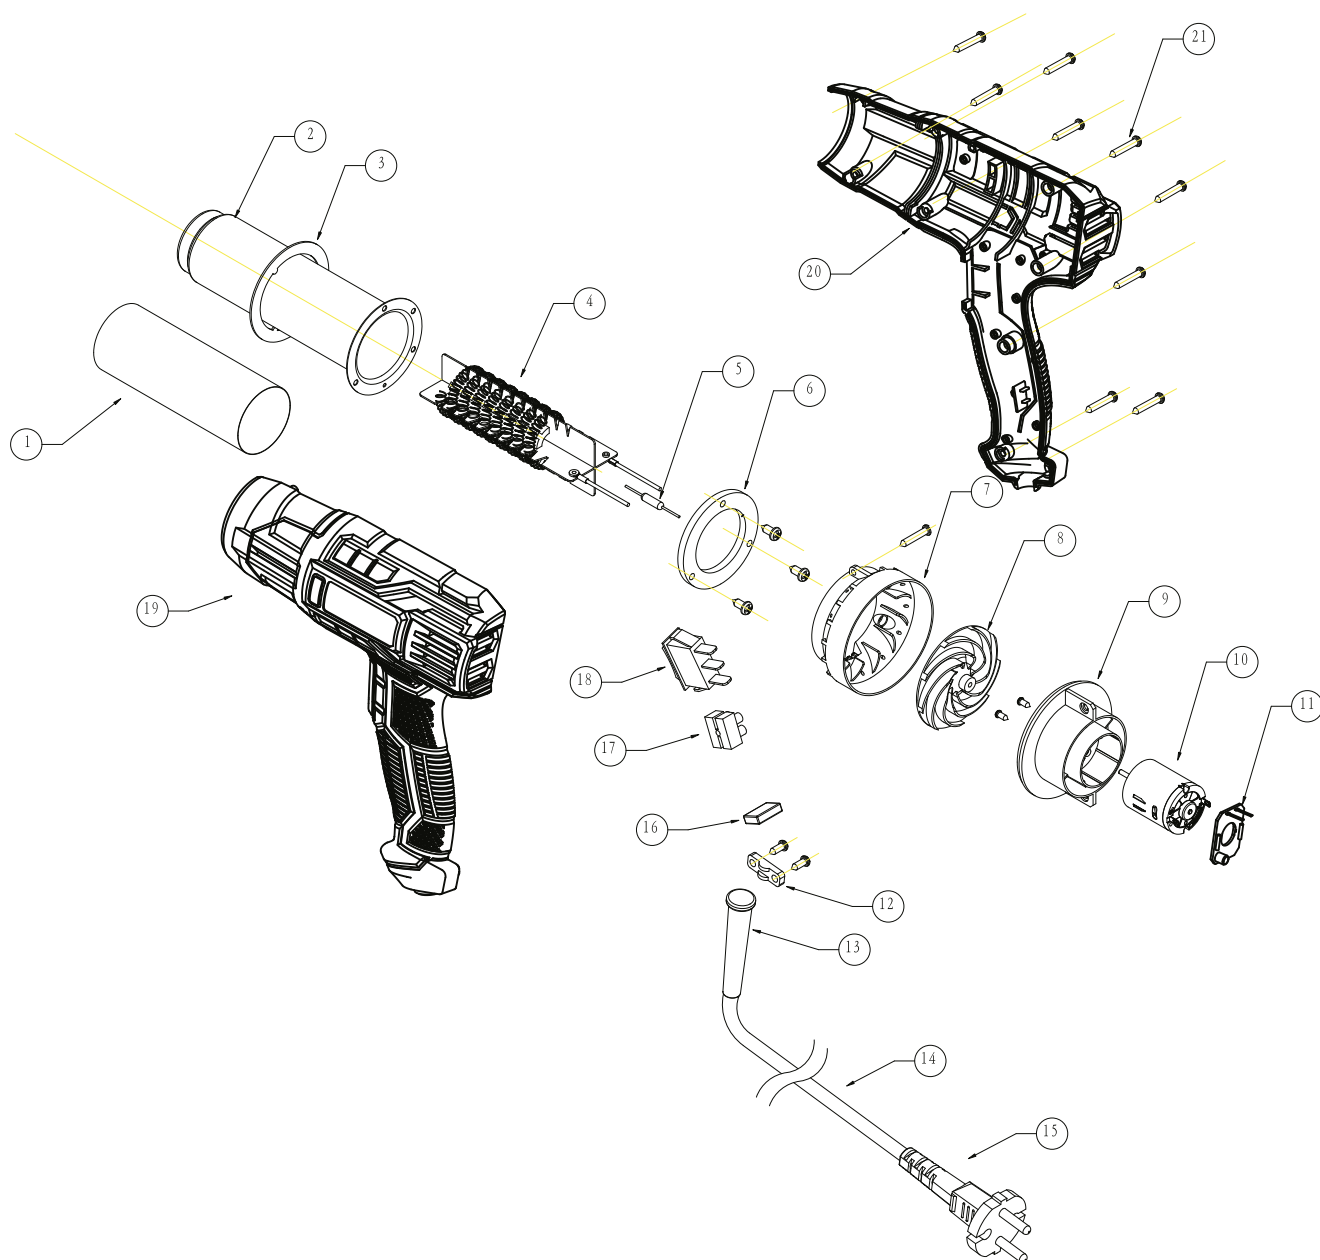

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Инструмент не включается	Нет напряжения в сети питания	Проверить наличие напряжения в сети питания
	Неисправен выключатель	Обратиться в специализированный сервисный центр для ремонта
	Неисправен кабель питания	
Вентилятор работает, но воздух не нагревается или нагревается недостаточно	Низкое напряжение	Проверьте напряжение в сети
	Сгорел нагревательный элемент	Обратиться в сервисный центр для ремонта
	Неисправен регулятор температуры или иной электронный компонент	
Изделие выключилось во время работы	Сработал предохранитель	Дождитесь остывания
	Неисправен выключатель или другой электронный компонент	Обратиться в сервисный центр для ремонта
Инструмент перегревается	Работа соплом вниз, в узком или глухом месте	Измените ориентацию изделия, смените место работы
	Использование несоответствующей насадки	Замените насадку на предназначенную для этого изделия
	Использование несоответствующей насадки	Замените насадку на предназначенную для этого изделия