



GRASSMAN

PROFESSIONAL GARDEN TOOLS

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ.

ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ

PLM-4540S

PLM-5560S

PLM-6560SE



EAC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСТРОЙСТВО




(РИС. 1)

1. Рукоятка тормоза
2. Рукоятка управления
3. Фиксатор рукоятки
4. Крышка топливного бака
5. Двигатель
6. Глушитель
7. Щуп масляный
8. Травосборник
9. Рукоятка запуска двигателя
10. Свеча зажигания

PLM-4540S

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	WR145
ТИП ПРИВОДА	САМОХОДНАЯ
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	4,5 Л.С. / 3,3 КВТ
ШИРИНА СКАШИВАНИЯ	410 ММ
ВЫСОТА СКАШИВАНИЯ	25-75 ММ
ЕМКОСТЬ ТРАВΟΣБОРНИКА	40 Л
ОБЪЕМ БЕНЗОБАКА	0,8 Л
ОБЪЕМ МАСЛЯНОГО БАКА	0,4 Л
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ КОШЕНИЯ	7 УРОВНЕЙ
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ	96 ДБ
ТИП ТОПЛИВА	БЕНЗИН
ВЕС	23,2 КГ
ГАБАРИТЫ	71*52*41,5 СМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

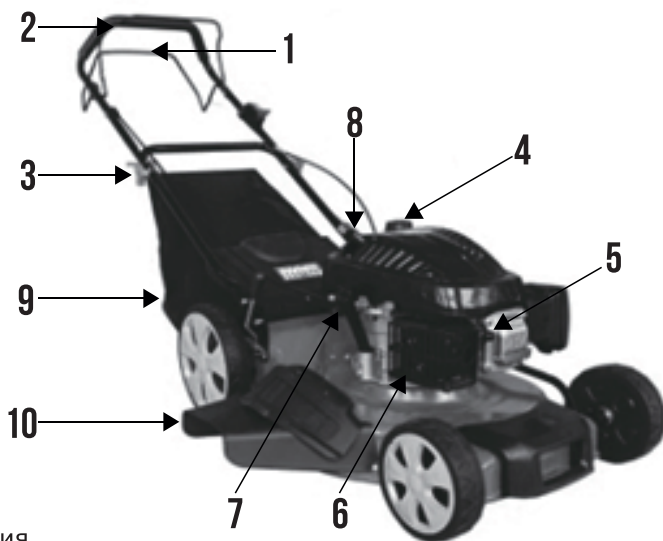


1. Ручка тормоза
2. Рукоятка управления
3. Фиксатор рукоятки
4. Крышка топливного бака
5. Свеча зажигания
6. Глушитель
7. Щуп масляный
8. Рукоятка запуска двигателя
9. Травосборник
10. Крышка бокового выброса

(РИС.2)

PLM-5560S

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	WR170
ТИП ПРИВОДА	САМОХОДНАЯ
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	5,5 Л.С. / 4,0 КВТ
ШИРИНА СКАШИВАНИЯ	460 ММ
ВЫСОТА СКАШИВАНИЯ	25-75 ММ
ЕМКОСТЬ ТРАВΟΣБОРНИКА	60 Л
ОБЪЕМ БЕНЗОБАКА	0,8 Л
ОБЪЕМ МАСЛЯНОГО БАКА	0,4 Л
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ КОШЕНИЯ	8 УРОВНЕЙ
РЕЖИМ МУЛЬЧИРОВАНИЯ	ЕСТЬ
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ	96 ДБ
ТИП ТОПЛИВА	БЕНЗИН
ВЕС	26,5 КГ
ГАБАРИТЫ	77*55*44 СМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

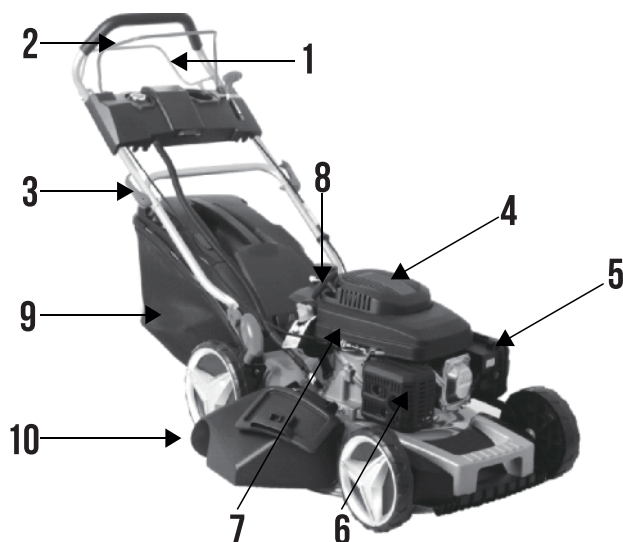

1. Ручка тормоза
2. Рукоятка управления
3. Фиксатор рукоятки
4. Крышка топливного бака
5. Свеча зажигания
6. Глушитель
7. Щуп масляный
8. Рукоятка запуска двигателя
9. Травосборник
10. Крышка бокового выброса

(РИС.3)

PLM-6560SE

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	RV2250-S2
ТИП ПРИВОДА	САМОХОДНАЯ
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	6,3 л.с. / 4,6 кВт
ШИРИНА СКАШИВАНИЯ	510 мм
ВЫСОТА СКАШИВАНИЯ	30-80 мм
ЁМКОСТЬ ТРАВΟΣБОРНИКА	60 л
ОБЪЁМ БЕНЗОБАКА	1,2 л
ОБЪЁМ МАСЛЯНОГО БАКА	0,55 л
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ КОШЕНИЯ	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
РЕЖИМ МУЛЬЧИРОВАНИЯ	ЕСТЬ
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ	98 дБ
ЭЛЕКТРОСТАРТЕР	+
ТИП ТОПЛИВА	БЕНЗИН
ВЕС	32,8 кг
ГАБАРИТЫ	89*57*53 см

ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ НА ГАЗОНОКОСИЛКЕ



**ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ С
ГАЗОНОКОСИЛКОЙ НЕОБХОДИМО
ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ ИНСТРУКЦИЮ.**



ВНИМАНИЕ




**ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
ВЫЛЕТА КАМНЕЙ**




**БЕРЕГИТЕ
НОГИ**



**ПРОЧИТЕ
ИНСТРУКЦИЮ**

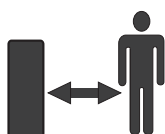

**ПОСТОРОННИЕ ЛИЦА ВО ВРЕМЯ
РАБОТЫ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ НА
БЕЗОПАСНОЙ ДИСТАНЦИИ**

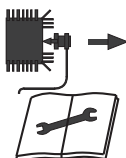

**СНЯТЬ ШТЕКЕР ПРОВОДА
СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ**



НЕ МОЧИТЬ



**ГОРЯЧАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ**



**МОЩНОСТЬ
ДВИГАТЕЛЯ**



**ОБЪЁМ МАСЛЯНОГО
БАКА**



**ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО
БАКА**



96 dB

ШУМ

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ НА ГАЗОНОКОСИЛКЕ



При подготовке к работе:

- Внимательно изучите настоящую Инструкцию. Ознакомьтесь с ручками управления газонокосилки и правилами эксплуатации.

- Каждый раз перед использованием газонокосилки следует выполнить визуальный осмотр на отсутствие повреждения или износа лезвий, болтов крепления лезвий и ножевого блока. В целях сохранения баланса одновременно заменяйте изношенные или поврежденные режущие лезвия и соответствующие болты крепления.

- Будьте внимательными, следите за тем, что Вы делаете, и продуманно начинайте работу с газонокосилкой. Не пользуйтесь газонокосилкой в усталом состоянии, если Вы находитесь под действием наркотиков, спиртных напитков или лекарств.

- Всегда используйте средства индивидуальной защиты: защитную маску, обувь на нескользящей подошве, защитный шлем и средства защиты органов слуха. Носите подходящую рабочую одежду.

- Не носите широкую одежду и

украшения. При работе с газонокосилкой всегда носите прочную обувь и брюки, полностью закрывающие ноги. Нельзя работать с оборудованием босиком или в открытых сандалиях.

- Не принимайте неестественное положение корпуса тела. Всегда занимайте устойчивое положение и держите всегда равновесие.

- Во время работы с косилкой не подпускайте близко к Вашему рабочему месту детей и посторонних лиц.

- Запрещается эксплуатация газонокосилки лицами, не достигшими 16 лет.

- Тщательно проверьте участок работы и удалите все предметы, которые могут быть отброшены ножом машины. В процессе эксплуатации и технического обслуживания:

- Не включайте двигатель в закрытом помещении, где возможно скопление опасного угарного газа.

- Косите только при дневном свете или при хорошем искусственном освещении.

- По возможности, старайтесь не косить мокрую траву.

- На склонах всегда находите твердую опору для ног.

- Перемещайтесь в темпе шага, никогда не бегите.

- Будьте особо осторожны при изменении направления движения на склоне.

- Не косите на слишком крутых склонах.

- Остановите лезвие, если газонокосилка наклонена для перемещения по участку без наличия травы или при

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

транспортировке газонокосилки к месту работы и обратно.

- Никогда не работайте с газонокосилкой с неисправными защитными приспособлениями или снятыми защитными устройствами, например, без дефлектора и/или травосборника.

- Не изменяйте регулировочные настройки двигателя и не завышайте максимальные обороты двигателя.

- Запустите двигатель, соблюдая осторожность и в соответствии с инструкциями, уделив внимание тому, чтобы ваши ноги находились на достаточном расстоянии от лезвия.

- Не наклоняйте газонокосилку при запуске двигателя, за исключением случаев, когда для запуска газонокосилка должна быть наклонена. В последнем случае, не наклоняйте ее больше, чем необходимо, и поднимите только ту часть, которая находится вдалеке от оператора.

- Не запускайте двигатель, стоя перед выбрасывающим соплом травосборника.

- Никогда не поднимайте и не транспортируйте газонокосилку при работающем двигателе.

Необходимо остановить двигатель и отсоединить штекер свечи зажигания:

- при засорении или прочистке сопла травосборника;

- при проверке, чистке или обслуживании газонокосилки;

- после соударения с посторонним предметом. Проверьте газонокосилку на предмет повреждений и проведите ремонт, перед тем как включать и эксплуатировать газонокосилку;

- если газонокосилка начинает необычно вибрировать.

Необходимо остановить двигатель если:

- вы оставляете газонокосилку без присмотра;

- вы производите заправку косилки топливом.

- Будьте предельно осторожны при приближении к тупикам; кустам и деревьям или другим объектам, которые могут затруднять видимость. Во избежание воспламенения и взрыва паров бензина:

- Храните топливо в специально предназначенных для этого емкостях.

- Заливайте топливо в бак только при выключенном двигателе.

- Заправляйте газонокосилку топливом только на открытом воздухе и не курите при заправке.

- Запрещается снимать крышку топливного бака и заливать топливо при работающем или при горячем двигателе.

- Не переливайте топливо в бак выше бензоналивной горловины;

- Будьте особо осторожны при передвижении газонокосилки по направлению к себе.

- Удостоверьтесь, что крышка бензобака плотно закрыта. Если допущено проливание топлива, насухо вытрите ветошью бензин и дайте пятну высохнуть, прежде чем запускать двигатель;

- В случае разлива бензина не запускайте двигатель: удалите газонокосилку с места разлива бензина и избегайте образования каких-либо источников воспламе-

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ния до тех пор, пока пары бензина не рассеются.

- Не курите, не допускайте открытого огня или искрения возле заправленного топливом бака;

- Выхлопные газы содержат двуокись углерода, опасную для здоровья. Поэтому избегайте вдыхания выхлопных газов и не размещайте инструмент в непроветриваемом закрытом пространстве; запрещается работа в закрытых, непроветриваемых помещениях.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Откройте коробку. Извлеките все комплектующие детали и узлы.

- Проверьте комплектность и целостность инструмента

- Освободите узлы и детали от консервационной смазки.

- Осмотрите инструмент на отсутствие вмятин и подобных механических дефектов, которые могли быть вызваны при неправильной транспортировке. Проверьте надежность крепления наружных узлов.



ВНИМАНИЕ!

Настоящая газонокосилка поставляется **БЕЗ МАСЛА И БЕНЗИНА** в двигателе. Газонокосилка была собрана на заводе, за исключением частей, поставляемых в разобранном виде в целях удобства транспортировки. Перед началом работы все части должны быть установлены, а крепеж должен быть плотно затянут.

Установка рукоятки



ВНИМАНИЕ!

Осторожно извлеките рукоятку, чтобы не зажать и не повредить тросы управления.

1. Поднимите нижнюю часть рукоятки и зафиксируйте ее при помощи фиксатора.

2. Поднимите верхнюю часть рукоятки и зафиксируйте ее фиксатором.

3. Зафиксируйте тросы управления пластиковыми защелками.

4. Заведите ручку стартера в специальное кольцо на рукоятке. Рукоятку газонокосилки можно отрегулировать по Вашему усмотрению в целях удобства управления, передвигая ее верхнюю часть.

Установка травосборника

Если Вы желаете, чтобы трава собиралась в травосборник установите его:

Травосборник состоит из двух основных деталей – пластикового верхнего корпуса и травосборного мешка.

Мешок крепится к корпусу при помощи защелок. Зафиксируйте защелки в проушинах корпуса.

Перед установкой травосборника убедитесь, что все защелки застегнуты.

Установка: поднимите откидную крышку, возьмитесь за ручку и установите мешок входным отверстием к задней части косилки.

Снятие: выключите двигатель; включите тормоз (отжать ручку; возьмитесь за ручку крышки; поднимите

откидную крышку, снимите травосборник.

Очистка травосборника. Наилучшее время для очистки травосборника - сразу после окончания скашивания.

Отсоединить и опустошить мешок травосборника. Мешок травосборника можно очистить при помощи струи воды из садового шланга. Следует тщательно высушить мешок травосборника перед установкой.



Установка бокового разгрузочного желоба

Если Вы желаете, чтобы выброс травы осуществлялся через боковой разгрузочный желоб, установите его в следующей последовательности:

1. Если установлен травосборник, то его необходимо снять. Снятие производите в обратной последовательности его установки.

2. Поднимите крышку бокового выброса травы.

3. Установите разгрузочный желоб.



ВНИМАНИЕ!

Перед началом работы убедитесь, что под задней крышкой установлена заглушка для мульчирования.

Установка заглушки для приготовления мульчирования

Для мульчирования:

1. Снимите травосборник или боковой разгрузочный желоб, если они были установлены ранее.

2. Установите заглушку в отверстие под задней крышкой.



ВНИМАНИЕ!

Перед началом работы убедитесь, что под задней крышкой установлена заглушка для мульчирования (травосборник снят), а крышка бокового разгрузочного желоба закрыта.

Регулировка высоты стрижки.

Чтобы изменить высоту стрижки, передвиньте регулировочный рычаг.

Установка рычага в нижнее положение опускает деку газонокосилки для низкого кошения, установка в верхнее положение – для высокого кошения. Отрегулируйте высоту по своему усмотрению. Среднее положение является наилучшим для большинства газонов.

Добавление масла



ВНИМАНИЕ!

Не переполняйте двигатель маслом - в этом случае он будет сильно дымить при запуске.

1. Убедитесь, что газонокосилка находится в горизонтальном положении. посадочное отверстие до щелчка.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

2. Открутите и достаньте щуп из маслосливной горловины.
3. Медленно влейте масло в картер двигателя, контролируя уровень масла по щупу (уровень масла должен находиться между максимальной и минимальной отметками на щупе).
4. Закрутите щуп.



ВНИМАНИЕ!

Вытрите остатки пролитого масла или топлива. Не храните, не проливайте и не используйте бензин около источников открытого пламени. Во избежание проблем с двигателем, необходимо опустошить топливную систему двигателя, подготавливая газонокосилку к длительному хранению (30 дней и более). Осушите топливный бак, запустите двигатель и дайте ему поработать, пока топливопровод и карбюратор не опустеют. В следующем сезоне используйте свежее и чистое топливо. Никогда не добавляйте средства для очистки двигателя и карбюратора в бензобак во избежание серьезных повреждений.

- Проверяйте уровень масла перед каждым использованием газонокосилки. Добавьте масло, если требуется. Наполните до уровня между нижней и верхней отметками на щупе.
- Произведите замену масла в двигателе после первых 5 часов работы (обкатка двигателя).
- Осуществляйте замену масла после каждых 50 часов работы или каждый сезон.
- При работе в условиях сильной запыленности, смену масла следует осуществлять чаще.

Добавление бензина

Заполните топливный бак до нижнего деления на горлышке. Не переполняйте. Используйте свежий чистый неэтилированный бензин с октановым числом 92. Не смешивайте масло с топливом. При покупке топлива исходите из того, что оно должно быть использовано в течение 30 дней. В результате длительного хранения его свойства теряются.

Заправка топливного бака

Открутите крышку топливного бака. Проверьте уровень топлива. При заправке убедитесь в наличии фильтра (сеточки) в горловине топливного бака.



ВНИМАНИЕ!

Используйте качественное и проверенное топливо - бензин АИ-92. Качество топлива - один из главных факторов легкого запуска и устойчивой работы двигателя

