

СИЛАЧ

ИНСТРУМЕНТЫ ПОД ВАШИ ЗАДАЧИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
И ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ

БЕНЗИНОВАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА

БГК - 4655 / 60С

БГК - 4145 / 40С

БГК - 5160 / 60СП

БГК - 6163 / 60СЭ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Бензиновая газонокосилка (далее в тексте газонокосилка, косилка, изделие, инструмент) предназначена для скашивания и подравнивания травы на декоративных газонах. Места применения газонокосилки: открытые земельные участки, газоны, клумбы, садовые участки. Режим работы: повторно кратковременный; эксплуатация под надзором оператора. Данный инструмент предназначен для использования только в бытовых целях. Бытовой тип инструмента подразумевает использование его для бытовых нужд не более 20 часов в неделю, при этом каждые 15-20 минут непрерывной работы рекомендуется совершать перерыв около 3-5 минут для отдыха, очистки и охлаждения инструмента.

Бензиновая газонокосилка колесная является сложно техническим товаром и возврату не подлежит.

ВНИМАНИЕ!

Данный инструмент предназначен для использования только в бытовых целях. На инструмент, используемый для предпринимательской деятельности или в профессиональных целях, гарантия не распространяется.


ВНИМАНИЕ!

В целях безопасности косилка не должна использоваться для подравнивания кустарников и живых изгородей, для стрижки и измельчения выходящих растений или травы на крышах-террасах и в цветочных ящиках на балконах. Кроме того, косилка не может быть использована для измельчения спиленных деревьев и живых изгородей, а также для выравнивания неровностей грунта. При использовании газонокосилки не по назначению гарантия утрачивает силу.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Газонокосилка бензиновая, 1 шт.
2. Рукоятка управления верхняя, 1 шт.
3. Рукоятка управления нижняя, 1 шт.
4. Насадка бокового разгрузочного желоба (кроме модели БГК-4145/40С), 1 шт.
5. Колесо, 4 шт.
6. Травосборник, 1 шт.
7. Инструкция по эксплуатации, 1 шт.
8. Упаковка, 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСТРОЙСТВО

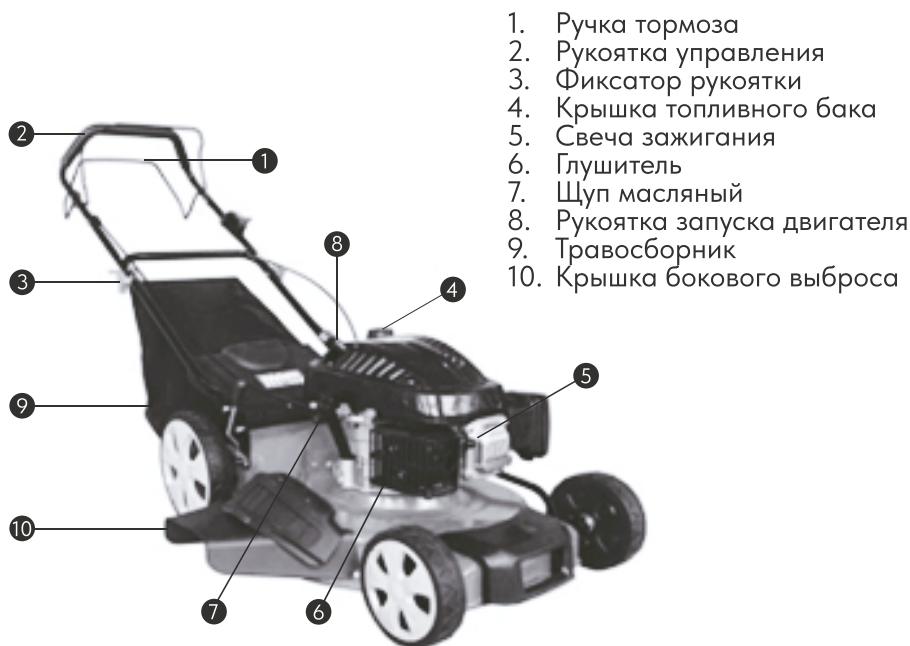

Характеристики

БГК-4655/60С

Модель двигателя	WR170
Тип привода	Самоходная
Мощность двигателя	5.5 л.с. / 4.0 кВт
Ширина скашивания	460 мм
Высота скашивания	25-75 мм
Ёмкость травосборника	60 л
Объём бензобака	0,8 л
Объём масляного бака	0,4 л
Регулировка высоты кошения	8 уровней
Режим мульчирования	Есть
Уровень звуковой мощности	96 дБ
Тип топлива	Бензин
Вес	25.5 кг
Габариты	77 x 55 x 44 см



Характеристики

БГК-4145/40С


Модель двигателя	WR145
Тип привода	Самоходная
Мощность двигателя	4,5 л.с. / 3,3 кВт
Ширина скашивания	410 мм
Высота скашивания	25-75 мм
Ёмкость травосборника	40 л
Объём бензобака	0,8 л
Объём масляного бака	0,4 л
Регулировка высоты кошения	7 уровней
Уровень звуковой мощности	96 дБ
Тип топлива	Бензин
Вес	23,2 кг
Габариты	71 x 52 x 41,5 см



Характеристики

БГК-5160/60СП

Модель двигателя	RV170-S
Тип привода	Самоходная
Мощность двигателя	6.0 л.с. / 4.4 кВт
Ширина скашивания	510 мм
Высота скашивания	30-80 мм
Ёмкость травосборника	60 л
Объём бензобака	0,8 л
Объём масляного бака	0,4 л
Регулировка высоты кошения	8 уровней
Режим мульчирования	Есть
Уровень звуковой мощности	98 дБ
Тип топлива	Бензин
Вес	28.1 кг
Габариты	84 x 57 x 44 см

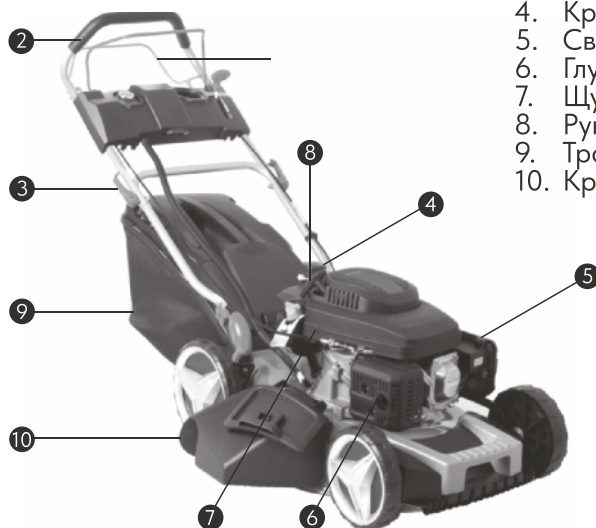

1. Ручка тормоза
2. Рукоятка управления
3. Фиксатор рукоятки
4. Крышка топливного бака
5. Свеча зажигания
6. Глушитель
7. Щуп масляный
8. Рукоятка запуска двигателя
9. Травосборник
10. Крышка бокового выброса

Характеристики

БГК-5163/60СЭ

Модель двигателя	RV225D-S2
Тип привода	Самоходная
Мощность двигателя	6.3 л.с. / 4.6 кВт
Ширина скашивания	510 мм
Высота скашивания	30-80 мм
Ёмкость травосборника	60 л
Объём бензобака	1,2 л
Объём масляного бака	0,55 л
Регулировка высоты кошения	Центральный
Режим мульчирования	Есть
Уровень звуковой мощности	98 дБ
Электростартер	+
Тип топлива	Бензин
Вес	32.8 кг
Габариты	89 x 57 x 53 см

ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ НА ГАЗОНОКОСИЛКЕ



ВНИМАНИЕ



ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
ВЫЛЕТА КАМНЕЙ



БЕРЕГИТЕ
НОГИ



ПРОЧИТЕ
ИНСТРУКЦИЮ



НЕ ПРОСОВЫВАТЬ
РУКИ




НЕ КУРИТЬ



НЕ МОЧИТЬ



РОВНАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ

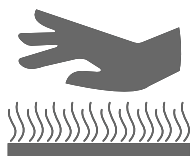

ГОРЯЧАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ




ОБЪЕМ
МАСЛЯНОГО БАКА




ФУНКЦИЯ
МУЛЬЧИРОВАНИЯ



ШУМ

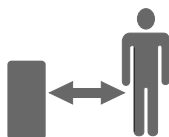

ПОСТОРОННИЕ ЛИЦА ВО ВРЕМЯ
РАБОТЫ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ
НА БЕЗОПАСНОЙ ДИСТАНЦИИ

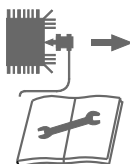

СНЯТЬ ШТЕКЕР ПРОВОДА
СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Внимательно изучите настоящую инструкцию. Ознакомьтесь с ручками управления газонокосилки и правилами эксплуатации.
2. Каждый раз перед использованием газонокосилки следует выполнить визуальный осмотр на отсутствие повреждения или износа лезвий, болтов крепления лезвий и ножевого блока. В целях сохранения баланса одновременно заменяйте изношенные или поврежденные режущие лезвия и соответствующие болты крепления.
3. Будьте внимательными, следите за тем, что Вы делаете, и продуманно начинайте работу с газонокосилкой.

ВНИМАНИЕ!

Не пользуйтесь газонокосилкой в усталом состоянии, если Вы находитесь под действием наркотиков, спиртных напитков или лекарств.

4. Всегда используйте средства индивидуальной защиты: защитную маску, обувь на нескользящей подошве, защитный шлем и средства защиты органов слуха. Носите подходящую рабочую одежду.
5. Не носите широкую одежду и украшения. При работе с газонокосилкой всегда носите прочную обувь и брюки, полностью закрывающие ноги. Нельзя работать с оборудованием босиком или в открытых сандалиях.
6. Не принимайте неестественное положение корпуса тела. Всегда занимайте устойчивое положение и всегда держите равновесие.
7. Во время работы с косилкой не подпускайте близко к Вашему рабочему месту детей и посторонних лиц.
8. Запрещается эксплуатация газонокосилки лицами, не достигшими 16 лет.
9. Тщательно проверьте участок работы и удалите все предметы, которые могут быть отброшены ножом машины.

В процессе эксплуатации и технического обслуживания:

1. Не включайте двигатель в закрытом помещении, где возможно скопление опасного угарного газа.
2. Косите только при дневном свете или при хорошем искусственном освещении.
3. По возможности, старайтесь не косить мокрую траву.

4. На склонах всегда находите твердую опору для ног.
5. Перемещайтесь в темпе шага, никогда не бегите.
6. Будьте особо осторожны при изменении направления движения на склоне.
7. Не косите на слишком крутых склонах.
8. Остановите лезвие, если газонокосилка наклонена для перемещения по участку без наличия травы или при транспортировке газонокосилки к месту работы и обратно.
9. Никогда не работайте с газонокосилкой с неисправными защитными приспособлениями или снятыми защитными устройствами, например, без дефлектора и/или травосборника.
10. Не изменяйте регулировочные настройки двигателя и не завышайте максимальные обороты двигателя.
11. Запустите двигатель, соблюдая осторожность и в соответствии с инструкциями, уделив внимание тому, чтобы ваши ноги находились на достаточном расстоянии от лезвия.
12. Не наклоняйте газонокосилку при запуске двигателя, за исключением случаев, когда для запуска газонокосилка должна быть наклонена. В последнем случае, не наклоняйте её больше, чем необходимо, и поднимите только ту часть, которая находится вдалеке от оператора.
13. Не запускайте двигатель, стоя перед выбрасывающим соплом травосборника.
14. Никогда не поднимайте и не транспортируйте газонокосилку при работающем двигателе.

Необходимо остановить двигатель и отсоединить штекер свечи зажигания:

- при засорении или прочистке сопла травосборника;
- при проверке, чистке или обслуживании газонокосилки;
- после соударения с посторонним предметом. Проверьте газонокосилку на предмет повреждений и проведите ремонт, перед тем как включать и эксплуатировать газонокосилку;
- если газонокосилка начинает необычно вибрировать.

Необходимо остановить двигатель если:

- вы оставляете газонокосилку без присмотра;
- вы производите заправку косилки топливом.

ВНИМАНИЕ!

Будьте предельно осторожны при приближении к тупикам; кустам и деревьям или другим объектам, которые могут затруднять видимость.

Во избежание воспламенения и взрыва паров бензина:

- Храните топливо в специально предназначенных для этого ёмкостях.
- Заливайте топливо в бак только при выключенном двигателе.
- Заправляйте газонокосилку топливом только на открытом воздухе и не курите при заправке.
- Запрещается снимать крышку топливного бака и заливать топливо при работающем или при горячем двигателе.
- Не переливайте топливо в бак выше бензоналивной горловины;
- Будьте особо осторожны при передвижении газонокосилки по направлению к себе.
- Удостоверьтесь, что крышка бензобака плотно закрыта. Если допущено проливание топлива, насухо вытрите бензин ветошью и дайте пятну высохнуть, прежде чем запускать двигатель.
- В случае разлива бензина не запускайте двигатель: удалите газонокосилку с места разлива бензина и избегайте образования каких-либо источников воспламенения до тех пор, пока пары бензина не рассеются.
- Не курите, не допускайте открытого огня или искрения возле заправленного топливом бака;
- Выхлопные газы содержат двуокись углерода, опасную для здоровья. Поэтому избегайте вдыхания выхлопных газов и не размещайте инструмент в непроветриваемом закрытом пространстве; запрещается работа в закрытых, непроветриваемых помещениях.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

1. Откройте коробку. Извлеките все комплектующие детали и узлы.
2. Проверьте комплектность и целостность инструмента.
3. Освободите узлы и детали от консервационной смазки.
4. Осмотрите инструмент на отсутствие вмятин и подобных механических дефектов, которые могли быть вызваны при неправильной транспортировке. Проверьте надёжность крепления наружных узлов.

ВНИМАНИЕ!

Настоящая газонокосилка поставляется без масла и бензина в двигателе. Газонокосилка была собрана на заводе, за исключением частей, поставляемых в разобранном виде в целях удобства транспортировки. Перед началом работы все части должны быть установлены, а крепёж должен быть плотно затянут.

Установка рукоятки

ВНИМАНИЕ!

Осторожно извлеките рукоятку, чтобы не зажать и не повредить тросы управления.

1. Поднимите нижнюю часть рукоятки и зафиксируйте её при помощи фиксатора.
2. Поднимите верхнюю часть рукоятки и зафиксируйте её фиксатором.
3. Зафиксируйте тросы управления пластиковыми защёлками.
4. Заведите ручку стартера в специальное кольцо на рукоятке. Рукоятку газонокосилки можно отрегулировать по Вашему усмотрению в целях удобства управления, передвигая её верхнюю часть.

Установка травосборника

Если Вы желаете, чтобы трава собиралась в травосборник, установите его. Травосборник состоит из двух основных деталей - пластикового верхнего корпуса и травосборного мешка.

Мешок крепится к корпусу при помощи защёлок. Зафиксируйте защёлки в проушинах корпуса.

Перед установкой травосборника убедитесь, что все защёлки застёгнуты.