




РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

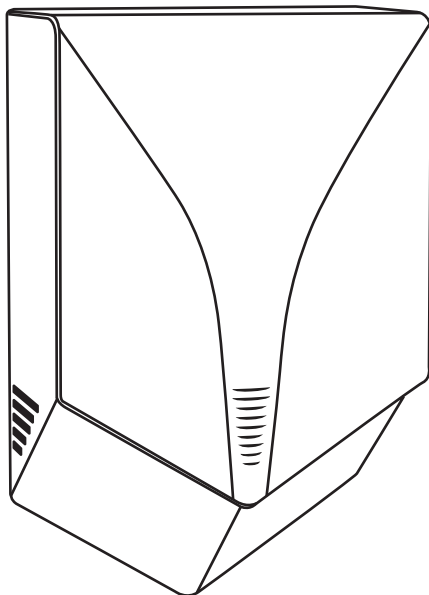

6860 - 6860S - 6861



ВНИМАНИЕ

Несоблюдение нижеприведенных правил может привести к серьезным травмам



ЗАПРЕЩЕНО

- **Не вскрывайте переднюю панель**

Это может привести к поражению электрическим током



Не устанавливать
в ванных комнатах

- **Не используйте в местах повышенной влажности, в местах, в которых возможно попадание воды в устройство, а так же там, где может образовываться конденсат**

Это может привести к поражению электрическим током, а так же к выходу устройства из строя



Не позволяйте
устройству
промокнуть

- **Не допускайте попадания воды на устройство**

Это может привести к поражению электрическим током, а так же к выходу устройства из строя



Запрещено
разбирать
устройство

- **Не разбирайте устройство**

Это может привести к пожару, травмам, а так же к выходу устройства из строя



Важно!
В точности
следуйте
инструкции

- **Используйте однофазную сеть 220-240В/50-60Гц**

- **Перепады напряжения в сети должны быть в пределах $220В \pm 10\%$**

Использование напряжения сети вне указанного диапазона может привести к выходу устройства из строя, а также к пожару

- **Используйте отдельные линии**

Использование иных электроприборов на одной электрической линии с устройством может привести к перегреванию электрокабеля и розетки, что может стать причиной пожара

- **Отключайте устройство перед осмотром и чисткой**



ЗАЗЕМЛЕНИЕ

- **Убедитесь, что устройство заземлено**

Отсутствие заземления может привести к поражению электрическим током

- **Монтаж и подключение устройства должен осуществлять квалифицированный персонал**

- **Не забудьте установить УЗО (устройство защитного отключения)**



ВНИМАНИЕ

Несоблюдение нижеприведенных правил может привести к серьезным травмам



ЗАПРЕЩЕНО



Важно!
Следуйте
инструкции

- Не позволяйте детям висеть на устройстве. Это может привести к падению и травмированию ребенка, а также к выходу устройства из строя.

- Запрещается закрывать воздуховыпускное отверстие руками или другими посторонними предметами.

- Используйте перчатки при чистке устройства.

- Если устройство не включается или работает некорректно, отключите устройство от сети и обратитесь в сервисный центр.

■ Не используйте в следующих местах:

- где возможен непосредственный контакт с водой

- где возможно попадание прямых солнечных лучей (возможно срабатывание сенсора)

- где возможно образование конденсата внутри устройства

▲ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПЕРЕД МОНТАЖОМ ИЗДЕЛИЯ

- Перед монтажом изделия убедитесь, что питание сети отключено

- Место установки должно быть достаточно прочным, чтобы выдержать вес устройства.


- Устройство должно быть прочно закреплено на поверхности стены, во избежание травм от падения устройства

- При монтаже устройства используйте перчатки

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Отсутствие касания при высушивании рук гарантирует полную гигиеничность устройства
- Высокоскоростное высушивание рук экономит электроэнергию
- Встроенный таймер контролирует время работы
- Устройство не требует специального обслуживания
- Высокопрочный АБС пластик

УСТРОЙСТВО

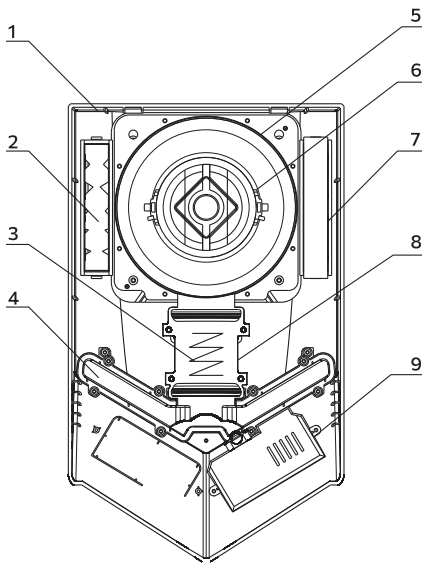


- 1. корпус
- 2. воздушный фильтр
- 3. нагревательный элемент
- 4. воздухозаборник
- 5. корпус двигателя
- 6. двигатель
- 7. воздушный фильтр
- 8. корпус нагревателя
- 9. плата управления

Благодарим Вас за то, что вы приобрели высокоскоростную сушилку для рук


- Если вы не являетесь опытным техническим специалистом, не пытайтесь установить устройство самостоятельно. Это может быть опасно, а так же может стать причиной некорректной работы устройства
- Внимательно прочитайте данную инструкцию и изучите принципы работы устройства перед его установкой и использованием

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Номинальное напряжение	AC220-230V	Класс влагозащищенности	IPX1
Номинальная частота тока	50/60 HZ	Скорость воздушной струи	15 m/s
Номинальная мощность	1000W + (PTC 1100W)	Время сушки рук	7-10s
Мощность мотора	1000 W	Габаритные размеры	395*241-140 mm

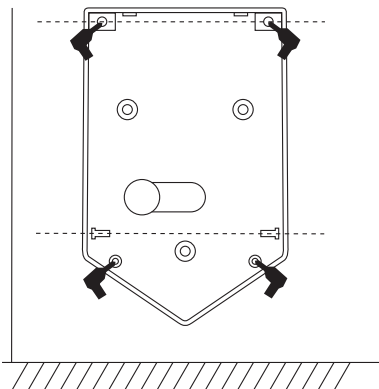



Закрутите болты в стену на расстоянии
указанном на рисунке

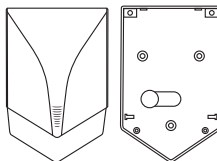

Повесьте изделие на основание

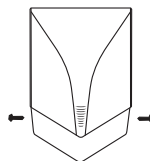

Закрутите левый и правый винт,
завершите установку

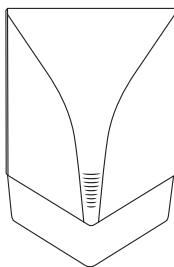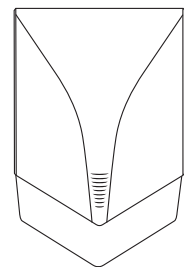

- Перед использованием убедитесь что прибор подключен к источнику питания
- Поднесите руки на расстоянии 10-15 см от сушилки
- Если прибор будет работать 60 сек, произойдет автоматическое отключение для защиты от перегрева

Техническое обслуживание

Перед выполнением чистки устройства его необходимо отключить от электросети. Для чистки следует использовать мягкую ткань, смоченную в нейтральном моющем средстве. Во избежание повреждений запрещается использовать химически активные и абразивные вещества для чистки корпуса сушилки. Для чистки не следует использовать жёсткие нейлоновые щётки, чтобы не поцарапать гладкую поверхность сушилки. Во избежание некорректной работы устройства регулярно (раз в месяц) протирайте инфракрасные датчики автоматического включения. Во время чистки не допускайте попадания воды внутрь устройства, поскольку это может привести к поражению электрическим током или короткому замыканию. Если сушилка не используется длительное время, ее следует отключить от электросети, очистить, поместить в упаковку и положить на хранение в чистое, сухое помещение. Запрещается самостоятельно разбирать, ремонтировать или вносить изменения в конструкцию сушилки. Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током и другим несчастным случаям.

Гарантийный талон

Условия:

- Ремонт неисправного изделия осуществляется по предъявлении потребителем гарантийного талона, заполненного четко и правильно вместе с неисправным изделием, товарным или кассовым чеком
- Изделие с внешними механическими повреждениями не подлежит гарантийной поддержке
- Настоящая гарантия не действительна в случаях, когда неполадки изделия возникли после продажи его потребителю в следствии нарушения им правил пользования, хранения, транспортировки, изложенных в руководстве по эксплуатации, а так же в результате действия третьих лиц или силы
- Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате перedelки или регулировки изделия с целью приведения его в соответствии национальным или местным техническим стандартам и нормам безопасности, действующим в любой другой стране, кроме страны, в которой изделие было первоначально продано
- Настоящая гарантия не распространяется
- На замену частей в связи с их нормальным износом (лампы, плавкие предохранители, пружины и т.д.)
- Любые адаптации с целью усовершенствования и расширения сферы применения изделия, указанной в руководстве по эксплуатации.


Неправильная эксплуатация, включая, но не ограничиваясь этим следующее:

- Использование изделия не по назначению
- Установка и эксплуатация, не соответствующего техническим стандартам и нормам безопасности, действующим в РФ
- Случайное или намеренное попадание инородных предметов, веществ, жидкостей, насекомых во внутреннее, либо на внешние части изделия
- Ремонта, произведенного не уполномоченными на это сервисными центрами
- Несчастных случаев, механических повреждений, удара молнии, затоплений, пожара, неправильной вентиляции, колебаний напряжения и иных причин находящихся вне контроля, транспортировки
- Дефектов системы или ее элементов, в которой использовалось данное изделие
- Неправильное соединение с другими системами
- Настоящая гарантия не ущемляет других законных прав потребителя, предоставляемых ему действующим законодательством РФ

Доставка изделия в сервисный центр осуществляется силами и за счет Потребителя

Демонтаж изделия (при необходимости) осуществляется силами и за счет Потребителя

Срок гарантийных обязательств - 12 месяцев

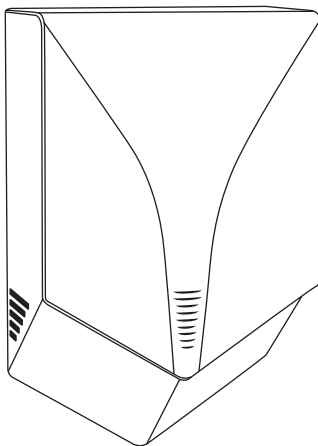

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ:

ДАТА ПРОДАЖИ:

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ:

(наименование фирмы-продавца)

ШТАМП ФИРМЫ-ПРОДАВЦА:

(адрес и телефон фирмы-продавца)

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА:

ДАТА УСТАНОВКИ:

ФИРМА-УСТАНОВЩИК:

(наименование фирмы-установщика)

ШТАМП ФИРМЫ-УСТАНОВЩИКА:

(адрес и телефон фирмы-установщика)

ПОДПИСЬ МАСТЕРА:

(ФИО мастера)

