

REALREZ


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОПРЕССОВОЧНЫЙ НАСОС REALREZ RPTP-DSY-60



ВАЖНО:

Внимательно прочтите всю инструкцию и убедитесь, что полностью поняли ее содержание перед использованием оборудования.
Сохраните инструкцию для дальнейшего использования.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

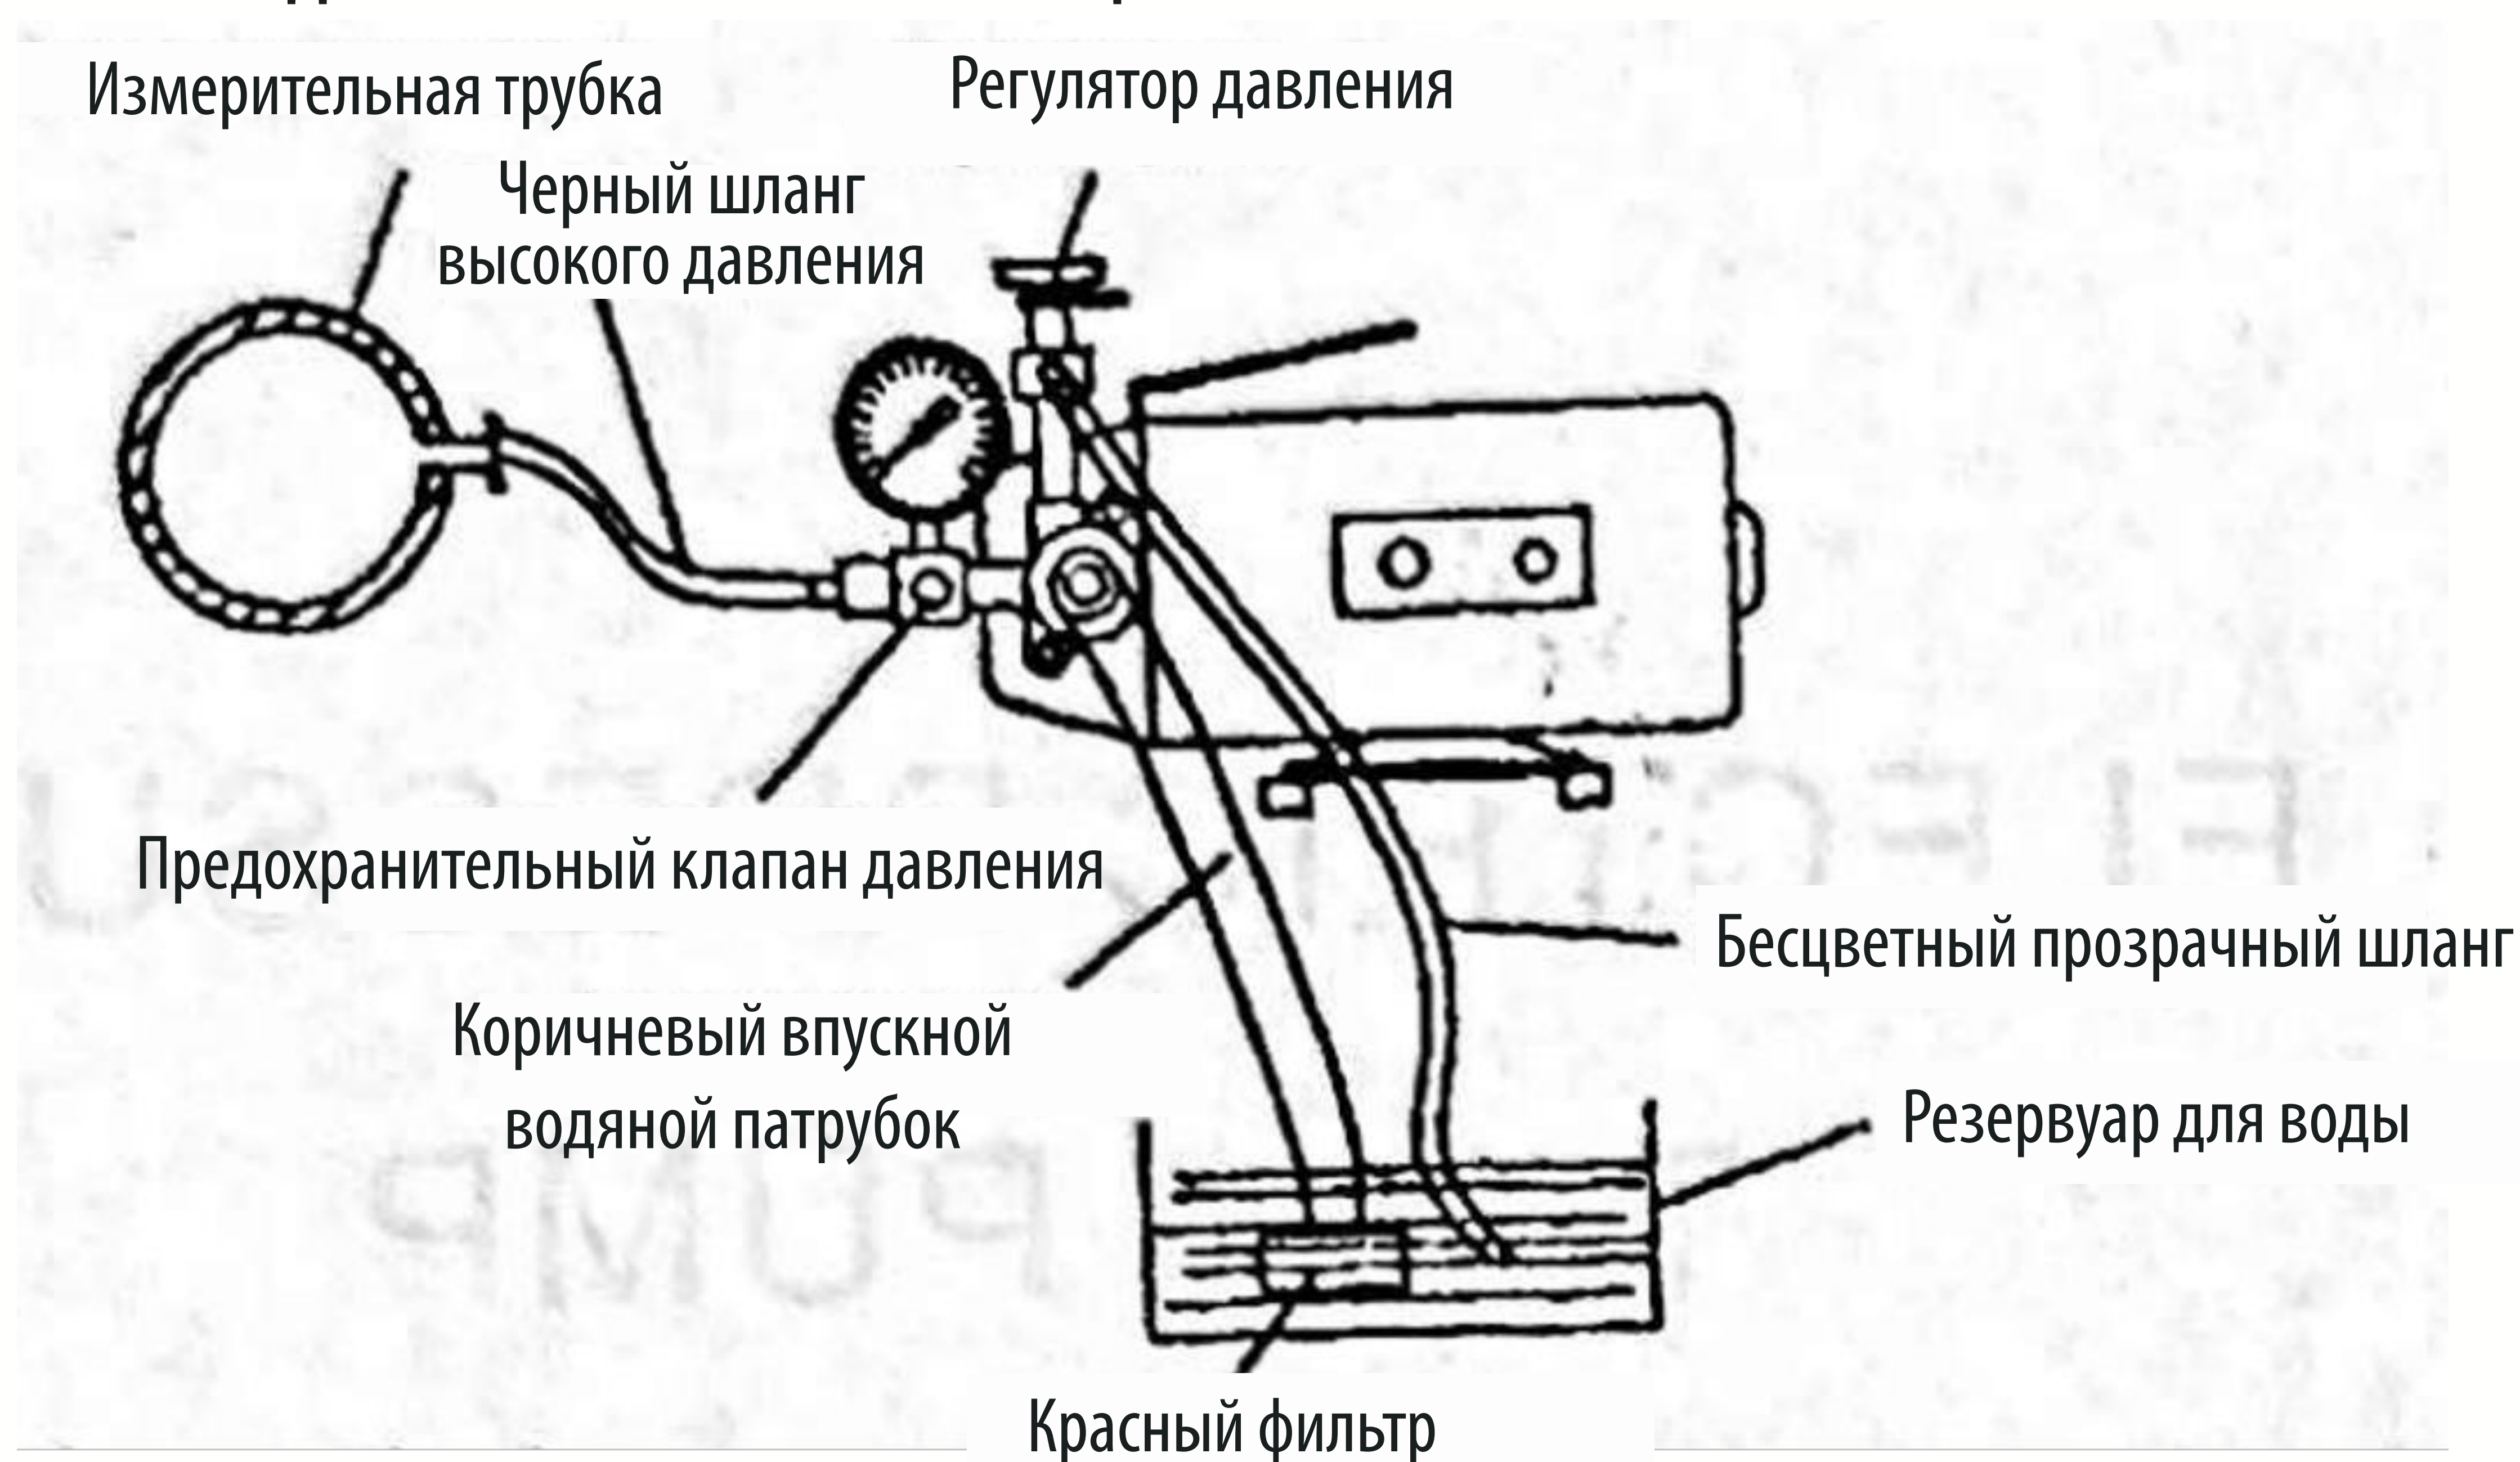

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Отвинтите красную ручку регулировки давления, подключите сетевой кабель и включите двигатель. Проверьте работу вакуумного насоса, затем выключите питание. Подключите трубопроводы в соответствии со схемой выше.
2. Включите двигатель. Когда из трубки обратного слива начнёт выходить вода, закройте клапан сброса давления, затем медленно заворачивайте ручку регулировки давления до тех пор, пока показания манометра не достигнут требуемого значения. После этого зафиксируйте ручку стопорной шайбой и выключите устройство.
3. Проверьте показания манометра — они должны уменьшаться. Если давление не снижается, это означает, что измеряемый сосуд герметичен. Если показания падают — имеется утечка.
4. После завершения работы затяните клапан сброса давления и ручку регулировки давления, отсоедините все трубопроводы, затем включите двигатель на холостом ходу примерно на 30 секунд, чтобы удалить остатки воды из системы.
5. Протрите корпус машины мягкой тканью и поместите её в сухое, прохладное место до следующего использования.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Насос имеет открытую конструкцию. При длительной нормальной работе температура корпуса двигателя может достигать 60–70 °C — это является нормой.
2. Между основным блоком и водяным резервуаром необходимо сохранять расстояние, чтобы предотвратить попадание воды на двигатель, что может вызвать утечку тока или перегоревание мотора.
3. Рабочая жидкость, используемая в устройстве, не должна вызывать коррозию меди и резины, не должна кристаллизоваться или затвердевать. Жидкость должна быть прозрачной и без примесей.
4. Не допускайте длительной работы насоса вхолостую, чтобы избежать сокращения срока службы устройства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Давление, МПа	Производительность, л/мин	Мощность, Вт	Напряжение, В	Частота, Гц
DSY-60	6	2,9	250	220	50
DSY-60A	6	6	400	220	50

Примечание


1. Все технические параметры могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
2. Единицы измерения: 1 МПа = 10 bar = 10,197 kg/cm² = 145,038 psi

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. **Насос не удерживает давление** — Сначала проверьте, затянут ли клапан № 40. Если клапан сброса давления затянут, но давление не создаётся — с помощью ключа ослабьте гнездо манометра № 42, извлеките клапан выхода воды № 38 и удалите возможные загрязнения.
2. **Насос не создаёт всасывания** — Проверьте клапанную пластину № 19 и поршень № 21, а также клапанную пластину впуска № 25 и гнездо впускного клапана № 26 на наличие загрязнений. Затем проверьте, не ослаблено ли соединение между поршнем № 21 и цилиндром № 23. При наличии указанных проблем удалите загрязнения или обратитесь к дилеру для замены поршня.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование изделия	Технические характеристики	Количество	Примечания
Впускная труба для воды	1,5 м	1 шт	Коричневый шланг
Обратная труба	1,5 м	1 шт	Бесцветная прозрачная трубка
Фильтр	-	1 шт	Красный
Высоконапорная труба	1,0 м	1 шт	Черная

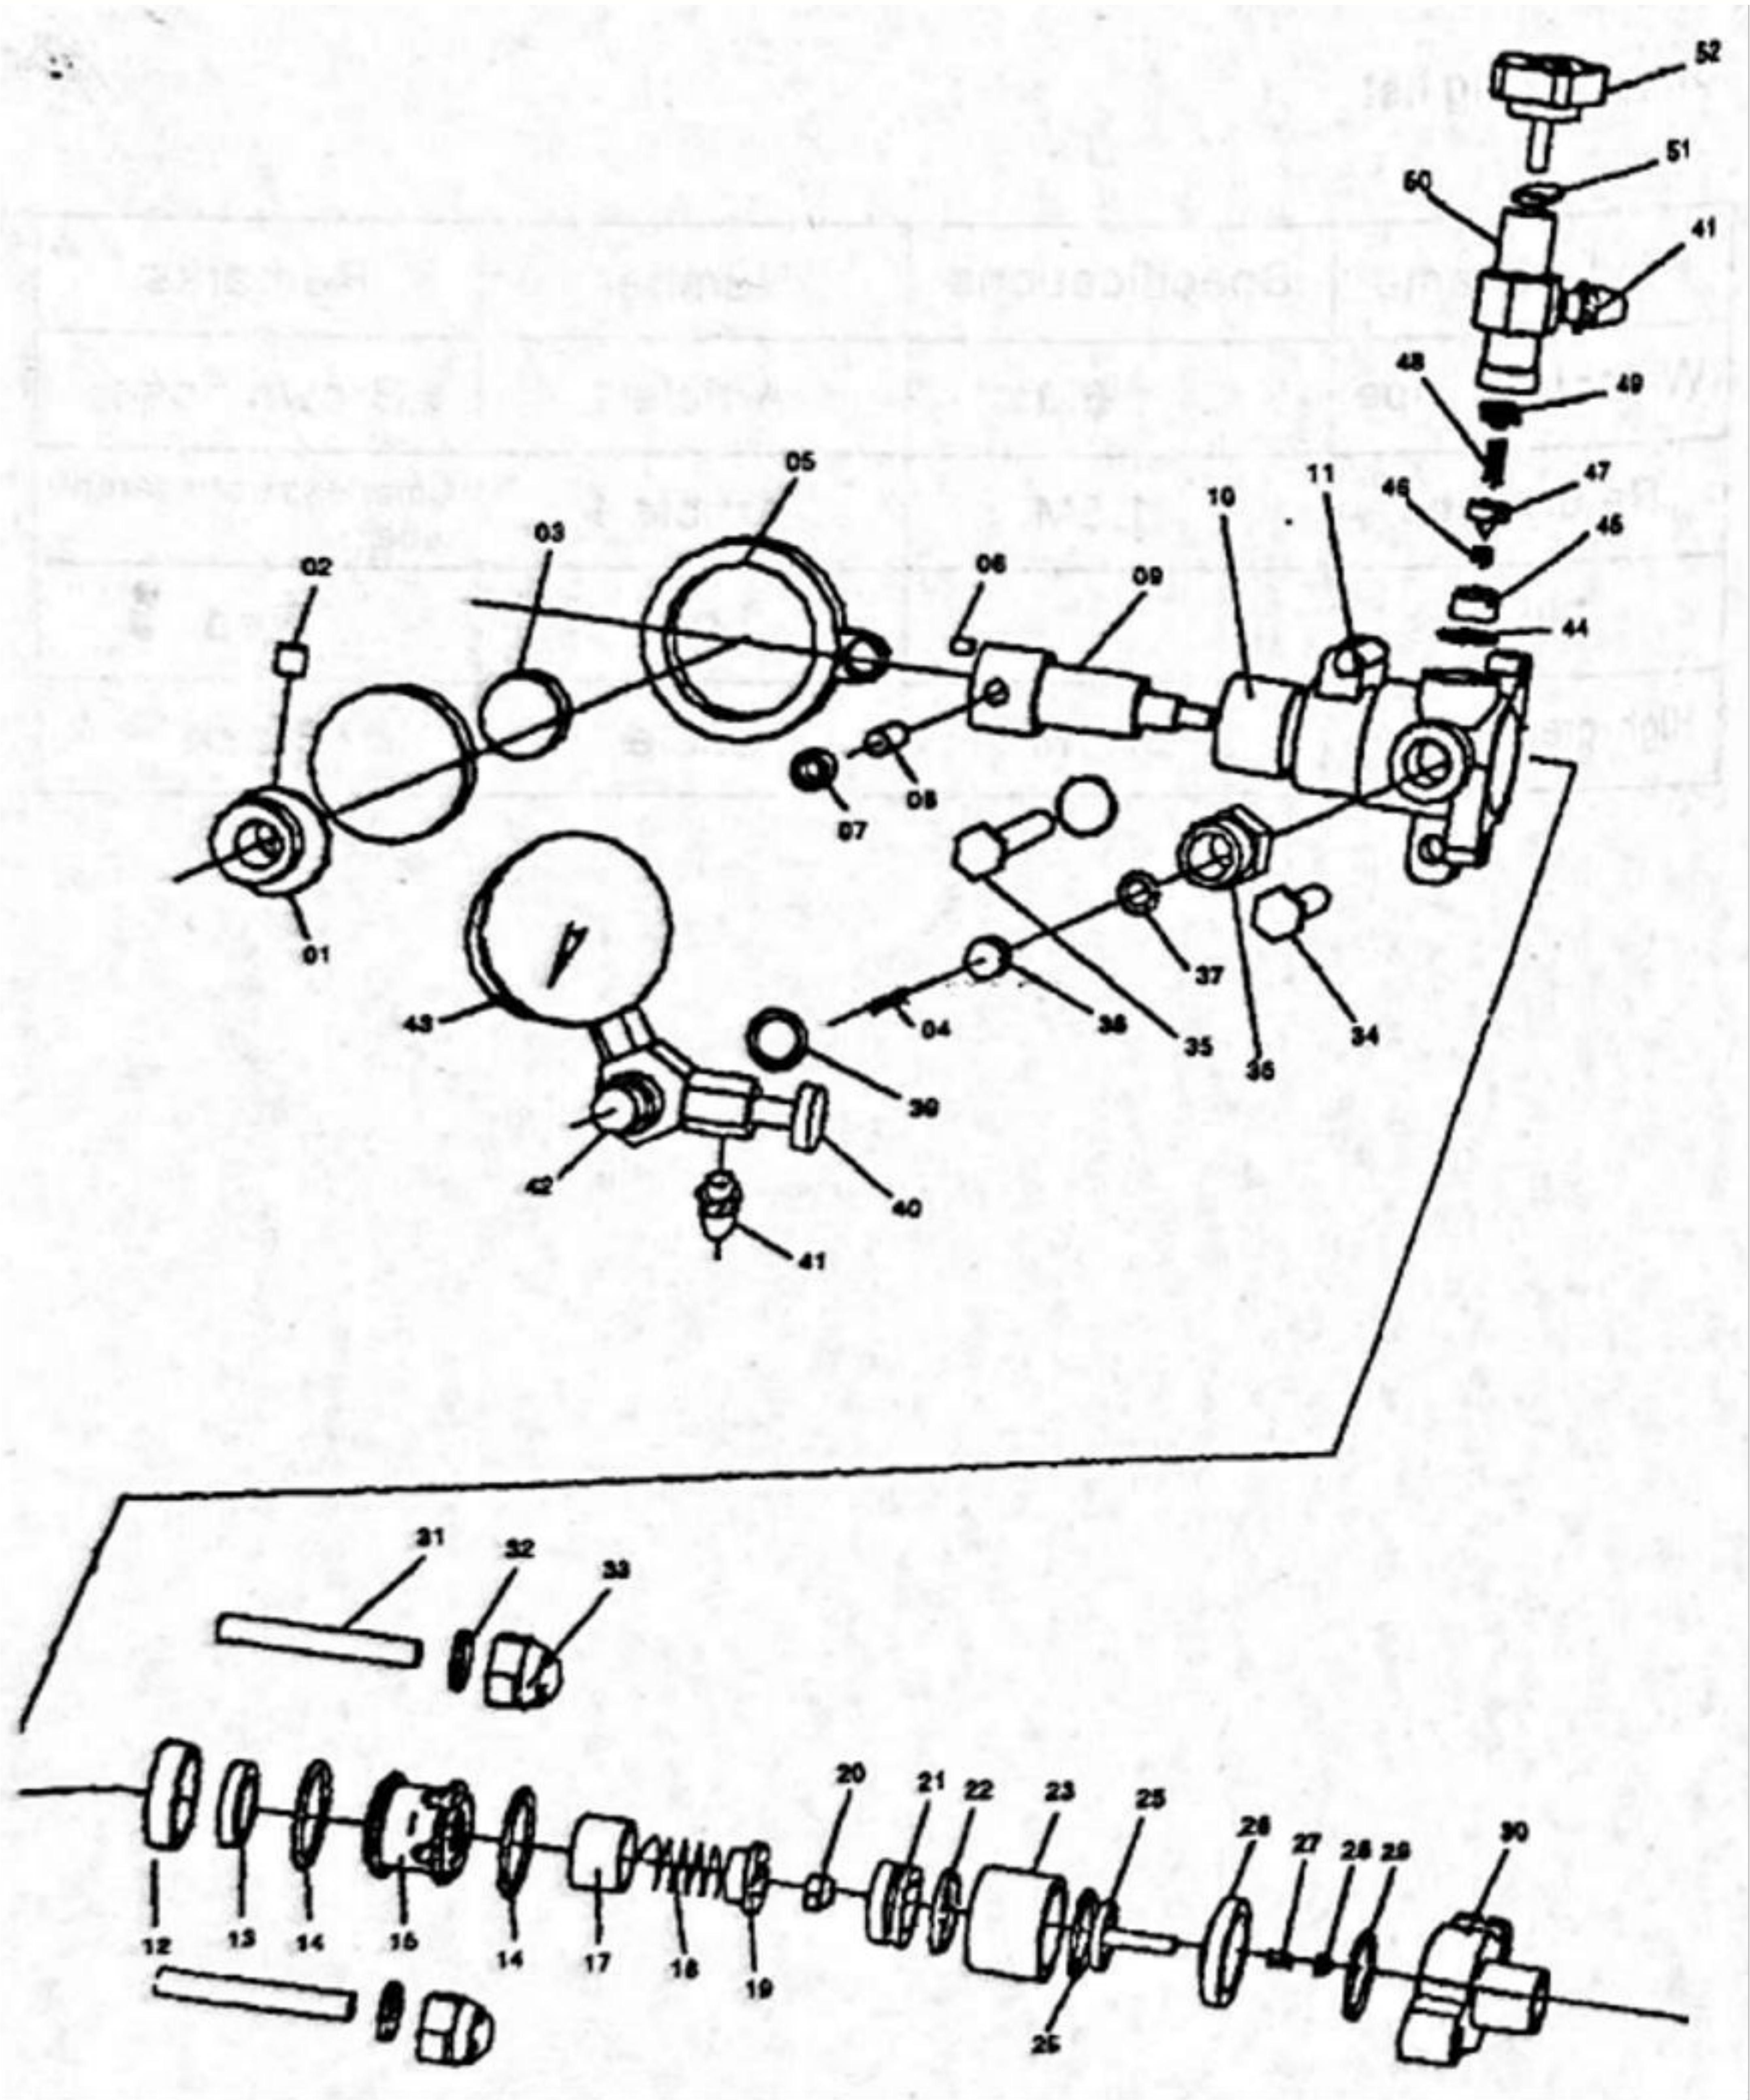

Сервис

- У вас есть технические вопросы или Вы нуждаетесь в запасных частях или инструкциях по эксплуатации? Мы оперативно поможем вам на нашем сайте <https://realrez.ru/> Пожалуйста, помогите нам помочь вам. Для идентификации вашего устройства при обращении нам потребуются серийный номер, номер продукта и год производства. Все эти данные указаны на заводской табличке.
- Тел.: 8 800 302-17-38
- e-mail: info@realrez.ru

Гарантия

- Гарантийный срок составляет 12 месяцев, отсчёт начинается с дня покупки устройства.
- Гарантия распространяется исключительно на недостатки, вызванные дефектами материала или производственными дефектами. Для предъявления претензий в течение гарантийного срока необходимо предоставить оригинал платёжного документа с датой продажи.
- Гарантия не покрывает случаи несанкционированного использования, такие как перегрузка устройства, применение силы, повреждения в результате несанкционированного вмешательства или попадания посторонних предметов. Несоблюдение инструкций по эксплуатации и сборке, а также естественный износ также не входят в гарантийные обязательства.