
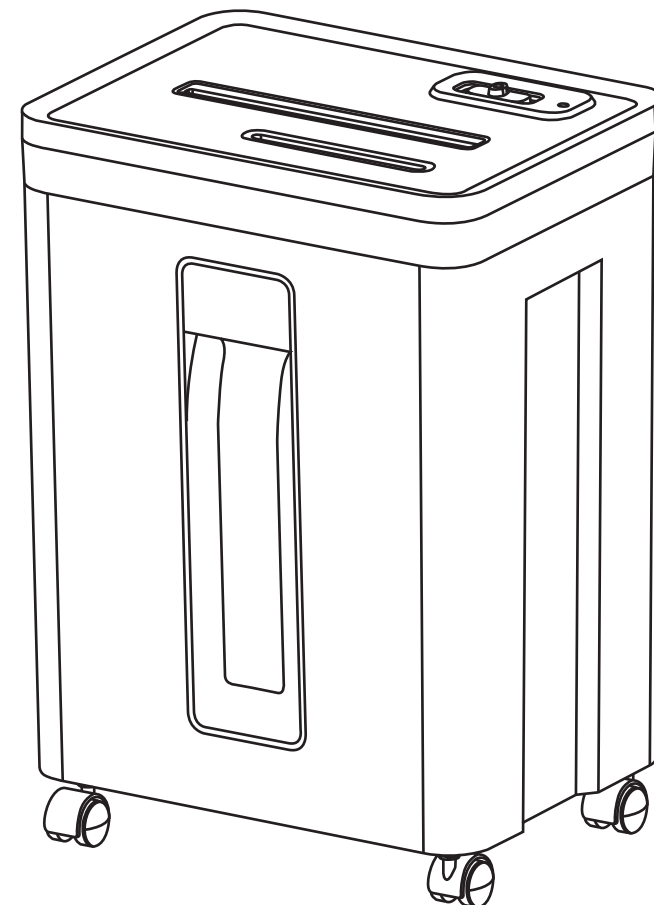





УНИЧТОЖИТЕЛЬ ДОКУМЕНТОВ CM-720m

ҚҰЖАТТАРДЫ ҰҒАҚТАЙТҚЫШ CM-720m

арт. 533132

МИКРОРЕЗКА / МИКРО КЕСУ


Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции BRAUBERG®!

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация и рекомендации по правильному использованию устройства. Сохраните данное руководство для обращения к нему в дальнейшем.

Функциональные части уничтожителя документов (шредера)

1. Переключатель питания.
2. Панель управления.
- 2.1 Реверс (REV).
- 2.2 Выкл (OFF).
- 2.3 Готов (READY).
3. Приемный отсек для бумаги.
4. Приемный отсек для дисков и карт.
5. Корзина.

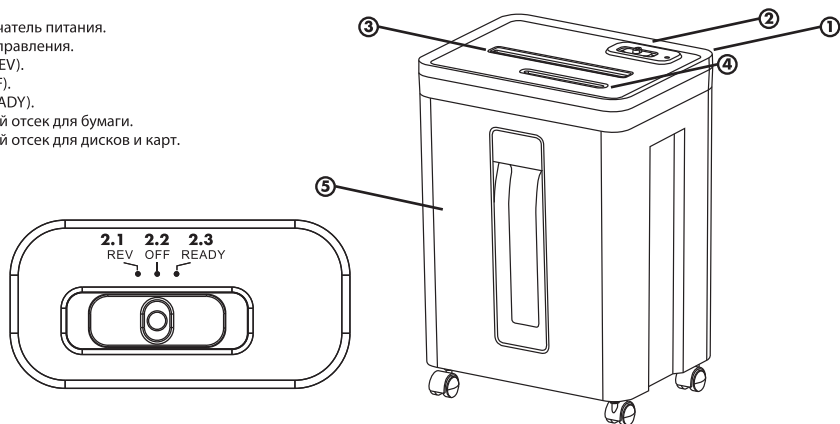

Меры предосторожности

	ПРИБОР НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЦАМИ (ВКЛЮЧАЯ ДЕТЕЙ) С ПОНИЖЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ, СЕНСОРНЫМИ ИЛИ УМСТВЕННЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ ИЛИ ПРИ ОТСУТСТВИИ У НИХ ЖИЗНЕННОГО ОПЫТА ИЛИ ЗНАНИЙ, ЕСЛИ ОНИ НЕ НАХОДЯТСЯ ПОД ПРИСМОТРОМ ИЛИ НЕ ПРОИНСТРУКТИРОВАНЫ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБОРА ЛИЦОМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ИХ БЕЗОПАСНОСТЬ.
	ДЕТИ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ ПОД ПРИСМОТРОМ ДЛЯ НЕДОПУЩЕНИЯ ИГР С ПРИБОРОМ.
	НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ К ШРЕДЕРУ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ.
	Избегайте контакта рук с входом для бумаги и для пластиковой карты. При работе со шредером следите, чтобы во вход для бумаги (пластиковой карты) не попадали украшения, волосы и галстуки.
	Прежде чем приступить к работе с аппаратом, убедитесь, что вместе с бумагой, которая будет уничтожена, не попали пленки, бумага с клейкой поверхностью.
	Не используйте аппарат более 20 минут подряд при максимальной нагрузке.
	Корпус аппарата можно протирать влажной тканью. Не используйте растворители, обезжиривающие средства или любые другие химические средства. Отключайте аппарат перед чисткой!
	Рекомендуется периодическое смазывание режущих ножей аппарата. Используйте для смазки специальные чистящие средства для шреддеров. Не используйте аэрозоли или другие легковоспламеняющиеся продукты.
	Не нарушайте сохранность пломб и не вскрывайте корпус аппарата, не пытайтесь самостоятельно отремонтировать аппарат, это может привести к получению травм и потере гарантии.
	Не используйте и не храните рядом со шредером легковоспламеняющиеся вещества и аэрозоли.
	Следите за тем, чтобы шнур питания не был поврежден. Не прокладывайте шнур питания там, где его могут задеть. Если шнур поврежден, от работы с аппаратом следует немедленно отказаться.
	При работе с аппаратом не наклоняйте его.
	Устанавливайте аппарат только в сухом помещении и на расстоянии от источников тепла и влаги.
	Всегда выключайте аппарат перед тем, как почистить или переставить его, перед обслуживанием или любым другим действием, кроме обычного функционирования.

2.2. Жойылатын құжаттардың рұқсат етілген санынан асып кету қағаздың тұрып қалуына және пышақтардың тоқтап қалуына әкелуі мүмкін. Қағазды шығармас бұрын, ұсақтағышты ажыратуды ұмытпаңыз ("өшіру" күйіндегі режим қосқышы), розеткадан қуат сымын алыңыз. Содан кейін қайшымен кептелген қағазды екі жағынан (қабылдау бөлімінде және кесу блогының төменгі жағында) ұсақтауға тырысыңыз, Содан кейін қағаздың қалдықтарын ұқыпты, бірақ өткір қозғалыстармен алыңыз. Сипатталған әрекеттерді орындағаннан кейін, кесу блогын себетке қайтарыңыз. Саусақтардың, құралдардың немесе басқа бөгде заттардың пышақтармен жанаспайтынына көз жеткізіңіз, содан кейін ұсақтағышты **READY** немесе **REV** режимінде қосыңыз.

Көдеге жарату

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! СЫЗЫЛҒАН ҚОҚЫСҚА АРНАЛҒАН КОНТЕЙНЕРІ БАР ТАҢБА ЭЛЕКТРЛІК АСПАПТАРДЫ ҚАРАПАЙЫМ ҚАЛДЫҚТАРМЕН БІРГЕ КӨДЕГЕ ЖАРАТУҒА БОЛМАЙТЫНДЫҒЫН БІЛДІРЕДІ. ӨТІНЕМІЗ, ОСЫ АСПАПТЫ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗ ЖОЛМЕН КӨДЕГЕ ЖАРАТУ ҮШІН, ОНЫ ЕКІНШІЛІК ШИКІЗАТТЫ ЖИНАЙТЫН РЕСМИ АККРЕДИТТЕЛГЕН БЕКЕТІНЕ ТАПСЫРЫҢЫЗ.

Техникалық сипаттамалары

Үлгі	533132
Қағазды бір уақытта қайта өңдеу	7 парақ А4 (80 г/м²)
Кесу түрі	Микро кесу
Фрагменттердің өлшемі	2x13 мм
DIN 66399 сәйкес қауіпсіздік деңгейі	P-5
Себет көлемі	20 литр
Жою жылдамдығы (максималды жүктеме кезінде)	1,6 м/мин
Шу деңгейі	≤ 60 дБ
Вольтаж	220-240 В / 50 Гц
Кіру ені	220 мм
Рұқсат етілген үздіксіз жұмыс уақыты	20 минут (ең жоғары жүктеме кезінде)
Кесу циклдері арасындағы қажетті үзіліс уақыты	50 минут
Бұзады	Қағаз, компакт-дискілер, несие карталары

Өндіруші алдын-ала ескертусіз пайдалану қасиеттерін жақсарту үшін осы модельдің техникалық сипаттамаларына, жиынтығына және дизайнына өзгерістер енгізу құқығын сақтайды.

Сапа бойынша сұрақтар бойынша мына мекен-жайға хабарласу керек: ООО «Офис-импэкс» (импортер и дистрибьютор), 364026, Россия, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 261а. **KZ:** Құжаттарды жоюға арналған. Сақтау мен тасымалдаудың ерекше шарттары қажет емес. Мақсаты бойынша пайдалану кезінде қауіпсіз. Өндіріс күні өнімде көрсетілген. Кепілдік мерзімі-12 ай. Қызмет ету мерзімі-10 жыл. Сайттағы уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының тізімі: www.brauberg.com. Өндіруші: Гуандун Саншайн Комет Электроник Текнолоджи Ко., Лтд., Рм. 101, Г-флор, Стейдж 2, Лидонг Вилладж Коммити Хай-Тек Индастриал Парк, Хенгшан, Гуаннинг, Қытай. (Guangdong Sunshine Comet Electronic Technology Co., Ltd., Rm 101, G-floor, Stage 2, Lidong Village Committee High-Tech Industrial Park, Hengshan, Guangning, China).



	Қоректену көзі аппарат таңбаламасында және нұсқаулықта көрсетілген көрсеткіштерге сәйкес келу керек. Егер Сіз сенімді болмасаңыз, өз жеткізушіңізбен кеңесіңіз. Сонымен қатар қоректену көзі жеңіл қол жетімді болу керек және аппарат жанында орналасу керек.
	Себетті қалдықтардан уақытылы тазартыңыз. Егер кескіш блок себетте қиғаш орналасса, аппарат әрекет етпейді.
	Жою кезінде қағаздың, пластик карталардың, ұсынылатын мөлшерін асырмаңыз.
	Аппарат корпусынан ескерту жазбаларын алып тастамаңыз.
	Тұрғын үй, коммерциялық және өндірістік аймақтарда пайдалану үшін арналған.
	Кез келген ақаулық анықталған кезде құрылғыны пайдалануды тоқтатып, сервис орталығына жүгініңіз.

Аппаратпен жұмыс жасауға дайындық

1. Ұсақтағышты 220-230 В/50 Гц қуат розеткасына қосып, қуат қосқышын (I) күйіне бұраңыз. Содан кейін режим қосқышын **ДАЙЫН** күйіне жылжытыңыз.
2. Егер аппаратты ұзақ уақыт ішінде пайдаланбау болжамдалса, қосу/сөндіру батырмасын **OFF** жайғасымына орнатып, оны сөндіріңіз.

Аппаратпен жұмыс жасау:

1. Аппаратпен жұмыс жасауға кіріспес бұрын, жойылатын, қабықшалардың, заттаңбалардың, жабысқақ беті бар қағаздың және кескіш механизмді зақымдай алатын кез келген басқа материалдың түспегендігіне көз жеткізіңіз.
2. Шредердің сынуына жол бермеу үшін қағазды, компакт-дискілерді, пластик карталарды жою алдында пайдаланушының осы нұсқаулығындағы техникалық сипаттамалармен танысыңыз.
3. **REV** режимдерін ауыстыру (кері, кері) / **ON/Auto FWD** (мәжбүрлі кесу) / **AUTO** (автоматты кесу):
 - **REV:** қағаз қыстырылып қалған кезде аппаратты осы режимге ауыстырыңыз — қағаздың қайтарылуы орын алады, артық қағазды алып шығыңыз. Қағазды шығармас бұрын, осы Нұсқаулықтың аппараттық күтімі бөлімінің 2-тармағын қараңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! ҚАЗАҒА АРНАЛҒАН КІРІСТІ ҚОЛМЕН ТАЗАРТУ АЛДЫНДА ӨРҚАШАН ШРЕДЕРДІ РОЗЕТКАДАН СӨНДІРІҢІЗ!

- **READY:** қыстырылып қалған қағазды қайтарғаннан кейін аппаратты осы режимге ауыстырыңыз және шредер механизмде қалған қағазды жояды.
- 4. Себет терезесі оның толуын қадағалау қолайлығы үшін қарастырылған.
- 5. Себетті қалдықтардан уақытылы тазартыңыз.

ЕСКЕРТПЕЛЕР.

1. Егер жойылатын қағаз ені қағазға арналған кіріс өлшемінен асса, және қағаз бүгілген болса, өтінеміз, ұсынылатын жою параметрлерінің асырылмағандығына көз жеткізіңіз.
2. Егер кескіш блок себетте қиғаш орналастырылса - аппарат жұмыс жасамайды.
3. Шамадан тыс қызған кезде аппарат тоқтатылады. Аппарат салқындағаннан кейін (шамамен 50 минуттан соң), жұмысты жандандыруға болады. Аппаратты **READY** (реверс) режиміне ауыстырып, қағазды қағазға арналған кірістен алып шығыңыз. Содан кейін құрылғыны **AUTO** режиміне ауыстырып, жұмысын жалғастырыңыз.

Уход за аппаратом

1. Қызмет ету мерзімін ұзарту үшін, сондай-ақ құрылғының өнімділігінің төмендеуіне жол бермеу үшін ұсақтағыш пышақтарды үнемі майлаңыз. Ұсақтағыш пышақтарды майлау қажет екендігінің көрсеткіші-бұл шудың жоғарылауы, өнімділіктің төмендеуі. Дегенмен, біз жоғарыда сипатталған әсерлерді күтпеуге кеңес береміз, бірақ себетті тазалаған сайын пышақтарды майлаңыз. Майлау үшін тек арнайы аэрозольді емес ұсақтағыш майды қолданыңыз. Майды А4 қағазының 1-2 парағына жағыңыз, содан кейін пышақтарды әдеттегі **AUTO** режимінде ұсақтағышта кезекпен жойыңыз.
2. Жұмыс барысында ұсақтағыш шаң немесе қағаз сынықтарымен бітеліп қалады. Нәтижесінде құрылғы қағазды қабылдауды тоқтата алады, қағазсыз жұмысын жалғастыра алады немесе жөуді аяқтамай жабысып қалуы мүмкін. Сипатталған проблемаларды болдырмау үшін құрылғының функционалды элементтерін жойылған қағаз бен пластиктің қалдықтарынан үнемі тазалаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! ҰСАҚТАҒЫШТЫ ТАЗАЛАУДЫ ТЕК ҚУАТ ӨШІРІЛГЕНІНЕ КӨЗ ЖЕТКІЗУ КЕРЕК (РЕЖИМ ҚОСҚЫШЫ "ӨШІРУ" КҮЙІНДЕ) ЖӘНЕ ҚУАТ СЫМЫ РОЗЕТКАДАН АЛЫНАДЫ.

- 2.1. Пышақ пышақтарының арасына жабысып қалған қағаз бөліктерін пинцетпен немесе қысқышпен алуға болады. Осылайша, дискілер мен несие карталарының қалдықтарынан құтылуға болады. Дегенмен, пышақтарды зақымдамау өте маңызды, өйткені олардың сынуы қымбат жөндеуді қажет етуі мүмкін. Құрылыс элементтерін жабыспаған ұсақ фрагменттерді қатты емес щеткамен немесе мақта тампонымен алып тастауға болады.



қабылдау бөліміне май жағылған қағаз парағы қойылады



қабылдау бөлімі щеткамен немесе тампонамен тазаланады


	Источник питания должен соответствовать показателям, указанным на маркировке аппарата и в инструкции. Если Вы не уверены, проконсультируйтесь со своим поставщиком. Также источник питания должен быть легко доступным и находиться поблизости от аппарата.
	Своевременно очищайте корзину от отходов. Аппарат не будет функционировать, если режущий блок будет размещен в корзине с перекосом.
	При уничтожении не превышайте рекомендованного количества бумаги, пластиковых карт.
	Не удаляйте предупреждающие наклейки с корпуса аппарата.
	Предназначен для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах.
	При обнаружении любой неисправности прекратить использование устройства и обратиться в сервисный центр.

Подготовка к работе с аппаратом

1. Включите шредер в розетку с напряжением 220-230 В / 50 Гц, переведите переключатель питания в положение (I). Затем переведите переключатель режимов в положение **ГОТОВ (READY)**.
2. Если предполагается не использовать аппарат в течение продолжительного времени, выключите его, установив кнопку включения/выключения в положение **OFF**.

Работа с аппаратом

1. Прежде чем приступить к работе с аппаратом, убедитесь, что вместе с бумагой, которая будет уничтожена, не попали пленки, этикетки, бумага с клейкой поверхностью и любой другой материал, который может повредить режущий механизм.
2. Во избежание поломки шредера перед уничтожением бумаги, компакт-диск, пластиковых карт ознакомьтесь с техническими характеристиками в данном руководстве пользователя.
3. Переключение режимов **REV** (реверс, обратный ход) / **READY** (автоматическая резка):
 - **REV:** при застревании бумаги переключите аппарат в этот режим — произойдет возврат бумаги, извлеките лишнюю бумагу. Прежде, чем извлекать бумагу, ознакомьтесь с п.2 раздела **УХОД ЗА АППАРАТОМ** данного руководства.

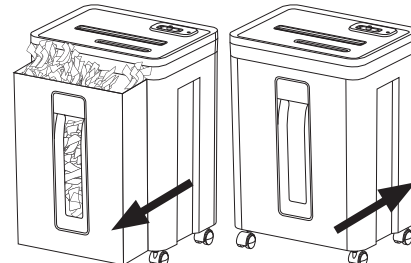

открытое положение корзины (рис. А)

закрытое положение корзины (рис. Б)

ВНИМАНИЕ! ВСЕГДА ВЫКЛЮЧАЙТЕ ШРЕДЕР ИЗ РОЗЕТКИ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ОЧИСТИТЬ ВХОД ДЛЯ БУМАГИ ВРУЧНУЮ!

- **READY:** после возврата застрявшей бумаги переключите аппарат в этот режим и шредер уничтожит оставшуюся в механизме бумагу.
- 4. Окно корзины предусмотрено для удобства отслеживания ее заполнения.
- 5. Своевременно очищайте корзину от отходов.

ПРИМЕЧАНИЕ.

1. Если ширина уничтожаемой бумаги превышает размер входа для бумаги, и бумага была согнута, пожалуйста, проследите, чтобы рекомендуемые параметры уничтожения не были превышены.
2. Если режущий блок размещен в корзине с перекосом — аппарат работать не будет.
3. При перегреве аппарат будет остановлен. После того, как аппарат остынет (примерно через 50 минут), можно будет возобновить работу. Переключите аппарат в режим **REV** (реверс) и извлеките бумагу из входа для бумаги. Затем переключите аппарат в режим **READY** и продолжите работу.

Уход за аппаратом

1. Для продления срока службы, а также для недопущения снижения производительности устройства, регулярно смазывайте ножи уничтожителя. Показанием к тому, что ножи уничтожителя необходимо смазать, является повышенный шум, падение производительности. Однако мы рекомендуем не дожидаться вышеописанных эффектов, а смазывать ножи каждый раз, когда осуществляется очистка корзины. Для смазки используйте только специальное неаэрозольное масло для шредеров. Нанесите масло на 1-2 листа бумаги А4, после чего поочередно уничтожьте листы в шредере в обычном режиме **READY**.
2. В ходе работы уничтожитель будет засоряться пылью или фрагментами бумаги. Вследствие этого аппарат может перестать принимать бумагу, продолжать работать без бумаги, либо заедать, не закончив уничтожение. Во избежание описанных проблем, регулярно очищайте функциональные элементы аппарата от остатков уничтоженной бумаги и пластика.

ВНИМАНИЕ! ОЧИСТКУ УНИЧТОЖИТЕЛЯ НУЖНО ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО УБЕДИВШИСЬ, ЧТО ПИТАНИЕ ОТКЛЮЧЕНО (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ В ПОЛОЖЕНИИ OFF), А ШНУР ПИТАНИЯ ИЗВЛЕЧЕН ИЗ РОЗЕТКИ.

- 2.1. Застрявшие между лезвий ножей кусочки бумаги, которые не выпадают самостоятельно, можно достать пинцетом или щипцами. Таким образом также можно избавиться от остатков дисков и кредитных карт. Однако очень важно не повредить лезвия, поскольку их поломка может потребовать дорогостоящего ремонта. Мягкие фрагменты, не застрявшие в элементах конструкции, можно убрать нетвердой щеткой или ватной палочкой.



в приемный отсек помещается промасленный лист бумаги



по приемному отсеку проходят щеткой или палочкой

2.2. Превышение допустимого количества уничтожаемых документов может привести к застреванию бумаги и остановке ножей. Прежде, чем извлекать бумагу, **ОБЯЗАТЕЛЬНО** отключите уничтожитель (переключатель режимов в положении **OFF**), извлеките из розетки шнур питания. Затем постарайтесь измельчить ножницами застрявшую бумагу с обеих сторон (в приемном отсеке и с нижней части режущего блока), после чего аккуратно, но резкими движениями извлеките поддающиеся остатки бумаги. Произведя описанные действия, верните режущий блок в корзину. Убедитесь, что с ножами не соприкасаются пальцы, инструменты или другие посторонние объекты, после чего включите уничтожитель в режиме **AUTO** или **REV**.

Утилизация

ВНИМАНИЕ! СИМВОЛ С ПЕРЕКЕРКНУТЫМ КОНТЕЙНЕРОМ ДЛЯ МУСОРА УКАЗЫВАЕТ НА ТО, ЧТО ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ НЕЛЬЗЯ УТИЛИЗОВАТЬ ВМЕСТЕ С ОБЫЧНЫМИ ОТХОДАМИ. ПОЖАЛУЙСТА, ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗВРЕДНОЙ УТИЛИЗАЦИИ ЭТОГО ПРИБОРА, ОТВЕЗИТЕ ЕГО НА ОФИЦИАЛЬНО АККРЕДИТОВАННЫЙ ПУНКТ СБОРА ВТОРСЫРЬЯ!

Технические характеристики

Модель	533132
Одновременная переработка бумаги	7 листов A4 (80 г/ м²)
Тип резки	Микрорезка
Размер фрагментов	2x13 мм
Уровень секретности по стандарту DIN 66399	P-5
Объем корзины	20 литров
Скорость уничтожения (при максимальной нагрузке)	1,6 м/мин
Уровень шума	≤ 60 дБ
Напряжение	220-240 В / 50 Гц
Ширина входа	220 мм
Допустимое время непрерывной работы	20 минут (при максимальной нагрузке)
Необходимое время перерыва между циклами резки	50 минут
Уничтожает	Бумагу, CD-диски, кредитные карты

Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики, комплектацию и конструкцию данной модели для улучшения эксплуатационных свойств без предварительного уведомления.

Вопросы по качеству направлять: ООО «Офис-импэкс» (импортер и дистрибьютор), 364026, Россия, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 261а. **RU/BY:** Предназначен для уничтожения документов. Особых условий хранения и транспортировки не требует. Безопасен при использовании по назначению. Дата производства указана на товаре. Гарантийный срок – 12 месяцев. Срок службы – 10 лет. Список авторизованных сервисных центров на сайте: www.brauberg.com. Производитель: Гуандун Саншайн Комет Электроник Текнолоджи Ко., Лтд., Рм. 101, Г-флор, Стейдж 2, Лидонг Вилладж Коммити Хай-Тек Индастриал Парк, Хенгшан, Гуаннинг, Китай. (Guangdong Sunshine Comet Electronic Technology Co., Ltd., Rm 101, G-floor, Stage 2, Lidong Village Committee High-Tech Industrial Park, Hengshan, Guangning, China).



Сделано под контролем Брауберг Брендс ГмбХ, Турн-унд-Таксис-Плац, 6, 60313, Франкфурт-на-Майне, Германия. Controlled by Brauberg Brands GmbH, Thurn-und- Taxis-Platz, 6, 60313, Frankfurt am Main, GERMANY.

BRAUBERG® ҚҰЖАТТАРДЫ ҰҒАҚТАЙТҚЫШ CM-720m

МИКРО КЕСУ


Құрметті сатып алушы!

BRAUBERG® өнімін таңдағаныңыз үшін Сізге алғыс айтамыз!

Құрылғыны пайдаланар алдында оны дұрыс пайдалану бойынша маңызды ақпарат пен ұсыныстар жазылған аталған нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Аталған нұсқаулыққа бұдан әрі де жүгіну үшін оны сақтап қойыңыз.

Құжаттар жойғышының (шредерінің) функционалдық бөліктері

1. Қуат қосқышы.
2. Басқару тақтасы.
- 2.1 Кері (REV).
- 2.2 Өшірулі.
- 2.3 Дайын (дайын).
3. Қағазды қабылдау бөлімі.
4. Дискілер мен карталарды қабылдау бөлімі.
5. Себет.

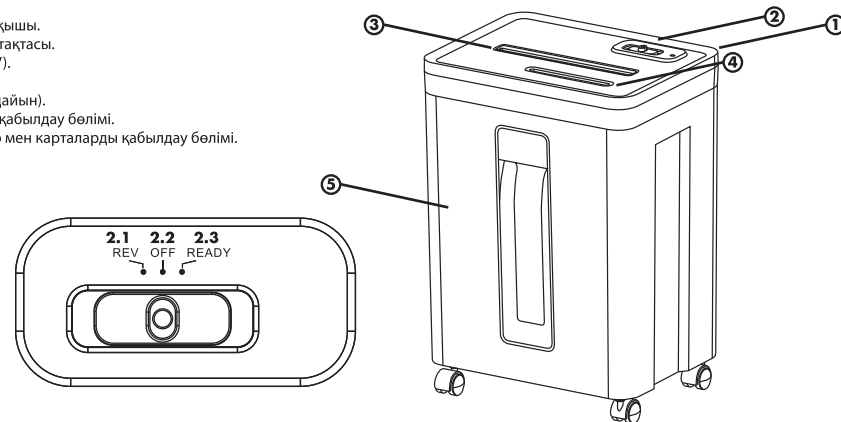

Қауіпсіздік шаралары

	АСПАП ФИЗИКАЛЫҚ, СЕНСОРЛЫҚ НЕМЕСЕ АҚЫЛ-ОЙ ҚАБІЛЕТТЕРІ ТӨМЕНДЕГЕН НЕМЕСЕ ӨМІРЛІК ТӘЖІРИБЕСІ НЕМЕСЕ БІЛІМІ ЖОҚ АДАМДАР (БАЛАЛАРДЫ ҚОСА АЛҒАНДА), ЕГЕР ОЛАР БАҚЫЛАУДА БОЛМАСА НЕМЕСЕ ОЛАРДЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІНЕ ЖАУАПТЫ АДАМНЫҢ АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУЫ ТУРАЛЫ НҰСҚАУ БЕРІЛМЕСЕ, ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛМАҒАН.
	ҚҰРАЛМЕН ОЙЫН ОЙНАУҒА ЖОЛ БЕРМЕУ ҮШІН БАЛАЛАР БАҚЫЛАУДА БОЛУЫ КЕРЕК.
	ҚҰРАЛМЕН ОЙЫН ОЙНАУҒА ЖОЛ БЕРМЕУ ҮШІН БАЛАЛАР БАҚЫЛАУДА БОЛУЫ КЕРЕК.
	Қолдың қағазға арналған және пластик картаға арналған кіріспен жанасуына жол бермеңіз. Шредермен жұмыс жасаған кезде қағазға (пластик картаға) арналған кіріске әшекейлердің, шаштың және галстуктардың түспейтінін қадағалаңыз.
	Аппаратпен жұмыс жасауға кіріспес бұрын, жойылатын, қабықшалардың, жабысқақ беті бар қағаздың түспегендігіне көз жеткізіңіз.
	Аппаратты максималды жүктеме кезінде 5 минуттан астам пайдаланбаңыз.
	Аппарат корпусын дымқыл матамен сүрту керек. Еріткіштерді, майсыздандырғыш құралдарды немесе кез келген басқа химиялық құралдарды пайдаланбаңыз. Тазарту алдында аппаратты сөндіріңіз!
	Аппараттың кескіш пышақтарын жүйелі майлау ұсынылады. Майлау үшін шредерлерге арналған арнайы тазартқыш құралдарды пайдаланыңыз. Аэрозольдарды немесе басқа жеңіл тұтанатын өнімдерді пайдаланбаңыз.
	Пломбалардың тұтастығын бұзбаңыз және аппарат корпусын ашпаңыз, аппаратты өздігінен жөндеуге тырыспаңыз, бұл жарақаттың алынуына және кепілдіктің жоғалтылуына алып келуі мүмкін.
	Шредер жанында жеңіл тұтанатын заттарды және аэрозольдарды пайдаланбаңыз және сақтамаңыз.
	Қоректену сымының зақымдалмағандығын қадағалаңыз. Қоректену сымын оны іліп кетуі мүмкін болатын жерде өткізбеңіз. Егер сым зақымдалған болса, аппаратпен жұмыс жасаудан дереу бас тарту керек.
	Аппаратпен жұмыс жасаған кезде оны еңкейтпеңіз.
	Аппаратты тек құрғақ бөлмеде және жылу және ылғал көзінен қашықтықта орнатыңыз.
	Өрқашан аппаратты тазарту немесе жылжыту алдында, қызмет көрсету алдында немесе қарапайым әрекет етуден өзгеше кез келген басқа әрекет алдында оны сөндіріңіз.