
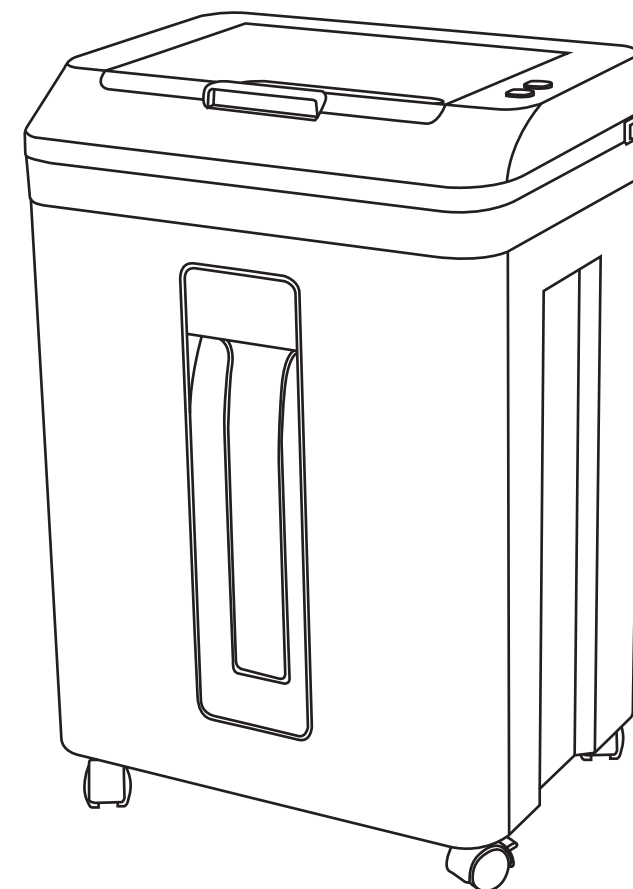




УНИЧТОЖИТЕЛЬ ДОКУМЕНТОВ CM-150m

ҚҰЖАТТАРДЫ ҰҒАҚТАЙТҚЫШ CM-150m

арт. 533131

МИКРОРЕЗКА / МИКРО КЕСУ


Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции BRAUBERG®!

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация и рекомендации по правильному использованию устройства. Сохраните данное руководство для обращения к нему в дальнейшем.

Функциональные части уничтожителя документов (шредера)

1. Переключатель питания.
2. Панель управления.
- 2.1. Индикатор питания.
- 2.2. Индикатор открытой крышки автоподачи.
- 2.3. Индикатор полной корзины/перегрева.
- 2.4. Реверс (R).
- 2.5 ВКЛ/Авто-резка (O).
3. Приемный отсек для ручной подачи бумаги.
4. Приемный отсек для дисков и карт.
5. Ручка отсека автоподачи.
6. Лоток для автоподачи бумаги.
7. Прижим автоподачи бумаги.
8. Корзина.

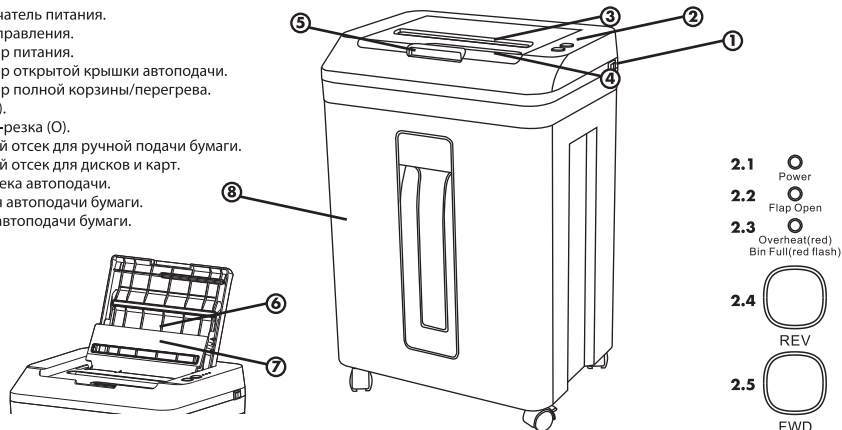

Меры предосторожности

	ПРИБОР НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЦАМИ (ВКЛЮЧАЯ ДЕТЕЙ) С ПОНИЖЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ, СЕНСОРНЫМИ ИЛИ УМСТВЕННЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ ИЛИ ПРИ ОТСУТСТВИИ У НИХ ЖИЗНЕННОГО ОПЫТА ИЛИ ЗНАНИЙ, ЕСЛИ ОНИ НЕ НАХОДЯТСЯ ПОД ПРИСМОТРОМ ИЛИ НЕ ПРОИНСТРУКТИРОВАНЫ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБОРА ЛИЦОМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ИХ БЕЗОПАСНОСТЬ.
	ДЕТИ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ ПОД ПРИСМОТРОМ ДЛЯ НЕДОПУЩЕНИЯ ИГР С ПРИБОРОМ.
	НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ К ШРЕДЕРУ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ.
	Избегайте контакта рук с входом для бумаги и для пластиковой карты. При работе со шредером следите, чтобы во вход для бумаги (пластиковой карты) не попадали украшения, волосы и галстуки.
	Прежде чем приступить к работе с аппаратом, убедитесь, что вместе с бумагой, которая будет уничтожена, не попали пленки, бумага с клейкой поверхностью.
	Не используйте аппарат более 30 (20 в режиме ручной резки) минут подряд при максимальной нагрузке.
	Корпус аппарата можно протирать влажной тканью. Не используйте растворители, обезжиривающие средства или любые другие химические средства. Отключайте аппарат перед чисткой!
	Рекомендуется периодическое смазывание режущих ножей аппарата. Используйте для смазки специальные чистящие средства для шредеров. Не используйте аэрозоли или другие легковоспламеняющиеся продукты.
	Не нарушайте сохранность пломб и не вскрывайте корпус аппарата, не пытайтесь самостоятельно отремонтировать аппарат, это может привести к получению травм и потере гарантии.
	Не используйте и не храните рядом со шредером легковоспламеняющиеся вещества и аэрозоли.
	Следите за тем, чтобы шнур питания не был поврежден. Не прокладывайте шнур питания там, где его могут задеть. Если шнур поврежден, от работы с аппаратом следует немедленно отказаться.
	При работе с аппаратом не наклоняйте его.
	Устанавливайте аппарат только в сухом помещении и на расстоянии от источников тепла и влаги.
	Всегда выключайте аппарат перед тем, как почистить или переставить его, перед обслуживанием или любым другим действием, кроме обычного функционирования.

2.3 Қағазды автоматты түрде беру режимін жоғары деңгейде ұстап тұру үшін қағаз қалдықтары мен шаңнан автоматты түрде беру науасын үнемі тазалап отыру керек, сонымен қатар беру роликтерін сұрту керек. Тазалас бұрын, жойғышты ажыратуды ұмытпаңыз (ұсақтағышты қосу/авто түймесімен ажыратыңыз және қуат қосқышын өшірілі күйге қойыңыз) және розеткадан қуат сымын алыңыз.

Кәдеге жарату

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! СЫЗЫЛҒАН ҚОҒЫСҚА АРНАЛҒАН КОНТЕЙНЕРІ БАР ТАҢБА ЭЛЕКТРЛІК АСПАПТАРДЫ ҚАРАПАЙЫМ ҚАЛДЫҚТАРМЕН БІРГЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУҒА БОЛМАЙТЫНДЫҒЫН БІЛДІРЕДІ. ӨТІНЕМІЗ, ОСЫ АСПАПТЫ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗ ЖӨЛМЕН КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ҮШІН, ОНЫ ЕКІНШІЛІК ШИКІЗАТТЫ ЖИНАЙТЫН РЕСМИ АККРЕДИТТЕЛГЕН БЕКЕТІНЕ ТАПСЫРЫҢЫЗ.

Техникалық сипаттамалары

Үлгі	533131	
Қағазды бір уақытта қайта өңдеу	Қолмен беру	7 листов A4 (80 г/м²)
	Автоматты беру	150 листов A4 (80 г/м²)
Пластикалық карталарды, компакт-дискілерді бір уақытта қайта өңдеу	1	
Кесу түрі	Микро кесу	
Фрагменттердің өлшемі	Фрагменттердің өлшемі	
DIN 66399 сәйкес қауіпсіздік деңгейі	P-5	
Себет көлемі	20 литр	
Жою жылдамдығы (максималды жүктеме кезінде)	1,6 м/мин	
Шу деңгейі	≤ 60 дБ	
Вольтаж	220-230 В / 50 Гц	
Ағымдағы күш	1 А	
Кіру ені	220 мм	
Максималды жүктеме кезінде рұқсат етілген үздіксіз жұмыс уақыты	Қолмен беру	20 минут
	Автоматты беру	30 минут
Кесу циклдері арасындағы қажетті үзіліс уақыты	50 минут	
Бұзады	Қағаз, компакт-дискілер, несие карталары	
Қызып кетуден қорғау	Иә	
Автоқосу және автоматты тоқтату	Иә	

Өндіруші алдын-ала ескертусіз пайдалану қасиеттерін жақсарту үшін осы модельдің техникалық сипаттамаларына, жиынтығына және дизайнына өзгерістер енгізу құқығын сақтайды.

Сапа бойынша сұрақтар бойынша мына мекен-жайға хабарласу керек: ООО «Офис-импэкс» (импортер и дистрибьютор), 364026, Россия, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 261а. **KZ:** Құжаттарды жоюға арналған. Сақтау мен тасымалдаудың ерекше шарттары қажет емес. Мақсаты бойынша пайдалану кезінде қауіпсіз. Өндіріс күні өнімде көрсетілген. Кепілдік мерзімі-12 ай. Қызмет ету мерзімі-10 жыл. Сайттағы уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының тізімі: www.brauberg.com. Өндіруші: Гуандун Саншайн Комет Электроник Текнолоджи Ко., Лтд., Рм. 101, Г-флор, Стейдж 2, Лидонг Вилладж Коммити Хай-Тек Индастриал Парк, Хенгшан, Гуаннинг, Қытай. (Guangdong Sunshine Comet Electronic Technology Co., Ltd., Rm 101, G-floor, Stage 2, Lidong Village Committee High-Tech Industrial Park, Hengshan, Guangning, China).



	Қоректену көзі аппарат таңбаламасында және нұсқаулықта көрсетілген көрсеткіштерге сәйкес келу керек. Егер Сіз сенімді болмасаңыз, өз жеткізушіңізбен кеңесіңіз. Сонымен қатар қоректену көзі жеңіл қол жетімді болу керек және аппарат жанында орналасу керек.
	Себетті қалдықтардан уақытылы тазартыңыз. Егер кескіш блок себетте қиғаш орналасса, аппарат әрекет етпейді.
	Жою кезінде қағаздың, пластик карталардың, ұсынылатын мөлшерін асырмаңыз.
	Аппарат корпусынан ескерту жазбаларын алып тастамаңыз.
	Тұрғын үй, коммерциялық және өндірістік аймақтарда пайдалану үшін арналған.
	Кез келген ақаулық анықталған кезде құрылғыны пайдалануды тоқтатып, сервис орталығына жүгініңіз.

Аппаратпен жұмыс жасау

1. Аппаратпен жұмыс жасауға кіріспес бұрын, жойылатын, қабықшалардың, заттаңбалардың, жабысқақ беті бар қағаздың және кескіш механизмді зақымдай алатын кез келген басқа материалдың түспегендігіне көз жеткізіңіз.
2. Шредердің сынуына жол бермеу үшін қағазды, пластик карталарды жою алдында пайдаланушының осы нұсқаулығындағы техникалық сипаттамалармен танысыңыз.
3. Құрылғыны розеткаға жақын орналастырыңыз, желіге қосыңыз және жойғышты қуат қосқышымен қосыңыз.

Парақтарды қолмен беру кезінде

5. Ұсақтауды бастау үшін қағаз парақтарын (7 данаға дейін) қолмен беру ұясына салыңыз да, босатыңыз.
6. Измельчач дискілер мен несие карталарын ұсақтау үшін (1 данаға дейін) тек қолмен беру ұясын пайдаланыңыз

Парақтарды автоматты түрде беру кезінде

7. Автоматты беру қақпағын ашыңыз, науаға қағаз парақтарын (150 данаға дейін) салыңыз. Қағаздың біркелкі салынғанына және қапсырмалар мен қапсырмалар жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
8. Автоматты түрде беру режимінде ұсақтағыш науа бос болғанша қағазды жояды.
9. Қағаз кептелісі пайда болған жағдайда, аппараты құту бөлімінің 2-тармағымен танысыңыз.
10. Жұмысты аяқтағаннан кейін, қуат қосқышын өшірулі (0) күйіне қою арқылы ұсақтағышты өшіріңіз.

ЕСКЕРТПЕЛЕР!

1. Егер жойылатын қағаз ені қағазға арналған кіріс өлшемінен асса, және қағаз бүгілген болса, өтінеміз, ұсынылатын жою параметрлерінің асырылмағандығына көз жеткізіңіз.
2. Автоматты беру функциясы кезінде қолмен беруді пайдалану мүмкін емес.
3. Қызып кеткен кезде құрылғы тоқтап, **Overheat** шамы жанады. Құрылғы салқындағаннан кейін (шамамен 45 минуттан кейін) жұмысты қалпына келтіруге болады. Қызып кеткен қағазды кері батырманы басу арқылы алуға болады.
4. Ұсақталған парақтардың рұқсат етілген саны асып кетсе, машина тоқтап, **Артық жүктелу** индикаторы жанады. Кесу кезінде кептелген қағазды қауіпсіз және тиімді шығару үшін **МАШИНА КҮТІМІ** бөлімінің **2-қадамын** қараңыз.

Аппаратты құту

1. Қызмет ету мерзімін ұзарту үшін, сондай-ақ құрылғының өнімділігінің төмендеуіне жол бермеу үшін ұсақтағыш пышақтарды үнемі майлаңыз. Ұсақтағыш пышақтарды майлау қажет екендігінің көрсеткіші-бұл шудың жоғарылауы, өнімділіктің төмендеуі. Дегенмен, біз жоғарыда сипатталған әсерлерді күтпеуге кеңес береміз, бірақ себетті тазалаған сайын пышақтарды майлаңыз. Майлау үшін тек арнайы аэрозольді емес ұсақтағыш майды қолданыңыз. Майды А4 қағазының 1-2 парағына жағыңыз, содан кейін парақтарды әдеттегі AUTO режимінде ұсақтағышта кезекпен жойыңыз.
2. Жұмыс барысында ұсақтағыш шаң немесе қағаз сынықтарымен бітеліп қалады. Нәтижесінде құрылғы қағазды қабылдауды тоқтата алады, қағазсыз жұмысын жалғастыра алады немесе жоюды аяқтамай жабысып қалуы мүмкін. Сипатталған проблемаларды болдырмау үшін құрылғының функционалды элементтерін жойылған қағаз бен пластиктің қалдықтарынан үнемі тазалаңыз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! ҰСАҚТАҒЫШТЫ ТАЗАЛАУДЫ ТЕК ҚУАТ ӨШІРІЛГЕНІНЕ КӨЗ ЖЕТКІЗУ КЕРЕК (РЕЖИМ ҚОСҚЫШЫ "ӨШІРУ" КҮЙІНДЕ) ЖӘНЕ ҚУАТ СЫМЫ РОЗЕТКАДАН АЛЫНАДЫ.

- 2.1. Пышақ пышақтарының арасына жабысып қалған қағаз бөліктерін пинцетпен немесе қысқышпен алуға болады. Осылайша, дискілер мен несие карталарының қалдықтарынан құтылуға болады. Дегенмен, пышақтарды зақымдамау өте маңызды, өйткені олардың сынуы қымбат жөндеуді қажет етуі мүмкін. Құрылыс элементтеріне жабыспаған ұсақ фрагменттерді қатты емес щеткамен немесе мақта тампонымен алып тастауға болады.
- 2.2. Жойылатын құжаттардың рұқсат етілген санынан асып кету қағаздың тұрып қалуына және пышақтардың тоқтап қалуына әкелуі мүмкін. Қағазды шығармас бұрын, ұсақтағышты ажыратуды ұмытпаңыз ("өшіру" күйіндегі режим қосқышы), розеткадан қуат сымын алыңыз. Содан кейін қайшымен кептелген қағазды екі жағынан (қабылдау бөлімінде және кесу блогының төменгі жағында) ұсақтауға тырысыңыз. Содан кейін қағаздың қалдықтарын ұқыпты, себетті орнына қайтарыңыз. Сипатталған әрекеттерді орындағаннан кейін, кесу блогын себетке қайтарыңыз. Саусақтардың, құралдардың немесе басқа бөгде заттардың пышақтармен жанаспайтынына көз жеткізіңіз, содан кейін ұсақтағышты **AUTO** немесе **REVERSE** режимінде қосыңыз.



қабылдау бөліміне май жағылған қағаз парағы қойылады



қабылдау бөлімі щеткамен немесе тазапалмен тазаланады

	Источник питания должен соответствовать показателям, указанным на маркировке аппарата и в инструкции. Если Вы не уверены, проконсультируйтесь со своим поставщиком. Также источник питания должен быть легко доступным и находиться поблизости от аппарата.
	Своевременно очищайте корзину от отходов. Аппарат не будет функционировать, если режущий блок будет размещен в корзине с перекосом.
	При уничтожении не превышайте рекомендованного количества бумаги, пластиковых карт.
	Не удаляйте предупреждающие наклейки с корпуса аппарата.
	Предназначен для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах.
	При обнаружении любой неисправности прекратить использование устройства и обратиться в сервисный центр.

Работа с аппаратом


1. Прежде чем приступить к работе с аппаратом, убедитесь, что вместе с бумагой, которая будет уничтожена, не попали пленки, этикетки, бумага с клейкой поверхностью и любой другой материал, который может повредить режущий механизм.
2. Во избежание поломки shreddera перед уничтожением бумаги, компакт-дисков, пластиковых карт ознакомьтесь с техническими характеристиками в данном руководстве пользователя.
3. Расположите устройство возле розетки, включите в сеть и переведите переключатель питания в положение **ВКЛ (I)**.

При ручной подаче листов

5. Чтобы начать измельчение, вставьте листы бумаги (до 7 шт.) в разъем для ручной подачи и отпустите.
6. Для измельчения компакт-дисков и кредитных карт (до 1 шт.) используйте только разъем для ручной подачи.

При автоподаче листов

7. Откройте крышку автоподачи, положите листы бумаги (до 150 шт.) в лоток. Убедитесь, что бумага уложена равномерно и не содержит скоб и скрепок.
8. В режиме автоподачи shredder будет уничтожать бумагу до тех пор, пока лоток не опустеет.
9. В случае возникновения замятия бумаги, ознакомьтесь с **п. 2** раздела **УХОД ЗА АППАРАТОМ**.
10. Закончив работу, отключите shredder, переведя переключатель питания в положение **ВЫКЛ (0)**.

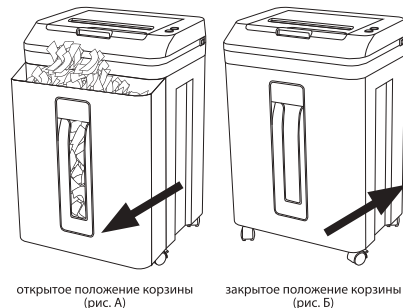

ПРИМЕЧАНИЕ!

1. Если ширина уничтожаемой бумаги превышает размер входа для бумаги, и бумага была согнута, пожалуйста, проследите, чтобы рекомендуемые параметры уничтожения не были превышены.
2. При работе функции автоподачи ручная подача использоваться не может.
3. При перегреве аппарат будет остановлен и загорится индикатор **Overheat**. После того, как аппарат остынет (примерно через 50 минут), можно будет восстановить работу. Застывшую при перегреве бумагу можно извлечь, нажав на кнопку реверс.
4. При превышении допустимого количества уничтожаемых листов аппарат будет остановлен и загорится индикатор **Overload**. Чтобы безопасно и эффективно извлечь застрявшую в процессе резки бумагу, ознакомьтесь с **п. 2** раздела **УХОД ЗА АППАРАТОМ**.

Уход за аппаратом

1. Для продления срока службы, а также для недопущения снижения производительности устройства, регулярно смазывайте ножи уничтожителя. Показанием к тому, что ножи уничтожителя необходимо смазать, является повышенный шум, падение производительности. Однако мы рекомендуем не дожидаться вышеописанных эффектов, а смазывать ножи каждый раз, когда осуществляется очистка корзины. Для смазки используйте только специальное неаэрозольное масло для shreddеров. Нанесите масло на 1-2 листа бумаги А4, после чего поочередно уничтожьте листы в shreddere в обычном режиме **AUTO**.
2. В ходе работы уничтожитель будет засоряться пылью или фрагментами бумаги. Вследствие этого аппарат может перестать принимать бумагу, продолжать работать без бумаги, либо заедать, не закончив уничтожение. Во избежание описанных проблем, регулярно очищайте функциональные элементы аппарата от остатков уничтоженной бумаги и пластика.



ВНИМАНИЕ! ОЧИСТКУ УНИЧТОЖИТЕЛЯ НУЖНО ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО УБЕДИВШИСЬ, ЧТО ПИТАНИЕ ОТКЛЮЧЕНО (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ В ПОЛОЖЕНИИ OFF), А ШНУР ПИТАНИЯ ИЗВЛЕЧЕН ИЗ РОЗЕТКИ.

- 2.1. Застывшие между лезвий ножей кусочки бумаги, которые не выпадают самостоятельно, можно достать пинцетом или щипцами. Таким образом также можно избавиться от остатков дисков и кредитных карт. Однако очень важно не повредить лезвия, поскольку их поломка может потребовать дорогостоящего ремонта. Мягкие фрагменты, не застрявшие в элементах конструкции, можно убрать нетвердой щеткой или ватной палочкой.



в приемный отсек помещается промасленный лист бумаги



по приемному отсеку проходят щеткой или палочкой

- 2.2. Превышение допустимого количества уничтожаемых документов может привести к застреванию бумаги и остановке ножей. Прежде, чем извлекать бумагу, **ОБЯЗАТЕЛЬНО** отключите уничтожитель (переключатель режимов в положении **OFF**), извлеките из розетки шнур питания. Затем постарайтесь измельчить ножницами застрявшую бумагу с обеих сторон (в приемном отсеке и с нижней части режущего блока), после чего аккуратно, но резкими движениями извлеките поддающиеся остатки бумаги. Произведя описанные действия, закройте корзину. Убедитесь, что с ножами не соприкасаются пальцы, инструменты или другие посторонние объекты, после чего включите уничтожитель в режиме **AUTO** или **REVERSE**.
- 2.3. Чтобы поддерживать работоспособность режима автоподачи бумаги на высоком уровне, необходимо регулярно очищать от остатков бумаги и пыли лоток автоподачи, а также протирать подающие ролики. Перед очисткой, **ОБЯЗАТЕЛЬНО** отключите уничтожитель (отключите шредер кнопкой **ВКЛ/авто** и переведите переключатель питания в положение **ВЫКЛ (O)**) и извлеките из розетки шнур питания.

Утилизация

ВНИМАНИЕ! СИМВОЛ С ПЕРЕЧЕРКНУТЫМ КОНТЕЙНЕРОМ ДЛЯ МУСОРА УКАЗЫВАЕТ НА ТО, ЧТО ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ НЕЛЬЗЯ УТИЛИЗИРОВАТЬ ВМЕСТЕ С ОБЫЧНЫМИ ОТХОДАМИ. ПОЖАЛУЙСТА, ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗВРЕДНОЙ УТИЛИЗАЦИИ ЭТОГО ПРИБОРА, ОТВЕЗИТЕ ЕГО НА ОФИЦИАЛЬНО АККРЕДИТОВАННЫЙ ПУНКТ СБОРА ВТОРСЫРЬЯ!

Технические характеристики

Модель		533131
Одновременная переработка бумаги	Ручная подача	7 листов A4 (80 г/м²)
	Автоподача	150 листов A4 (80 г/м²)
Одновременная переработка пластиковых карт, компакт дисков		1
Тип резки		Микрорезка
Размер фрагментов		2x13 мм
Уровень секретности по стандарту DIN 66399		P-5
Объем корзины		20 литров
Скорость уничтожения (при максимальной нагрузке)		1,6 м/мин
Уровень шума		≤ 60 дБ
Напряжение		220-230 В / 50 Гц
Сила тока		1 А
Ширина входа		220 мм
Допустимое время непрерывной работы при максимальной нагрузке	Ручная подача	20 минут
	Автоподача	30 минут
Необходимое время перерыва между циклами резки		50 минут
Уничтожает		Бумагу, CD-диски, кредитные карты
Защита от перегрева		Да
Автостарт и автостоп		Да

Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики, комплектацию и конструкцию данной модели для улучшения эксплуатационных свойств без предварительного уведомления.

Вопросы по качеству направлять: ООО «Офис-импэкс» (импортер и дистрибьютор), 364026, Россия, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 261а. **RU/BY:** Предназначен для уничтожения документов. Особых условий хранения и транспортировки не требует. Безопасен при использовании по назначению. Дата производства указана на товаре. Гарантийный срок – 12 месяцев. Срок службы – 10 лет. Список авторизованных сервисных центров на сайте: www.brauberg.com. Производитель: Гуандун Саншайн Комет Электроник Текнолоджи Ко., Лтд., Рм. 101, Г-флор, Стейдж 2, Лидонг Вилладж Коммити Хай-Тек Индастриал Парк, Хенгшан, Гуаннинг, Китай. (Guangdong Sunshine Comet Electronic Technology Co., Ltd., Rm 101, G-floor, Stage 2, Lidong Village Committee High-Tech Industrial Park, Hengshan, Guangning, China).

ЕАС



brauberg.com

Сделано под контролем Брауберг Брендс ГмбХ, Турн-унд-Таксис-Плац, 6, 60313, Франкфурт-на-Майне, Германия.
Controlled by Brauberg Brands GmbH, Thurn-und-Taxis-Platz, 6, 60313, Frankfurt am Main, GERMANY.

BRAUBERG® ҚҰЖАТТАРДЫ ҰҒАҚТАЙТҚЫШ CM-150m

МИКРО КЕСУ


Құрметті сатып алушы!

BRAUBERG® өнімін таңдағаныңыз үшін Сізге алғыс айтамыз!

Құрылғыны пайдаланар алдында оны дұрыс пайдалану бойынша маңызды ақпарат пен ұсыныстар жазылған аталған нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Аталған нұсқаулыққа бұдан әрі де жүгіну үшін оны сақтап қойыңыз.

Құжаттар жойғышының (шредерінің) функционалдық бөліктері

1. Қуат қосқышы.
2. Басқару тақтасы.
- 2.1. Қуат көрсеткіші.
- 2.2. Ашық Автоматты беру қақпағының индикаторы.
- 2.3. Толық көрзеңке/қызып кету көрсеткіші.
- 2.4. Кері (R).
- 2.5. ҚОСУ/Автоматты кесу (O).
3. Қағазды қолмен беруге арналған қабылдау бөлімі.
4. Дискілер мен карталарды қабылдау бөлімі.
5. Автоматты беру бөлімінің тұтқасы.
6. Автоматты қағаз беру науасы.
7. Қағазды автоматты түрде беру қысқышы.
8. Себет.

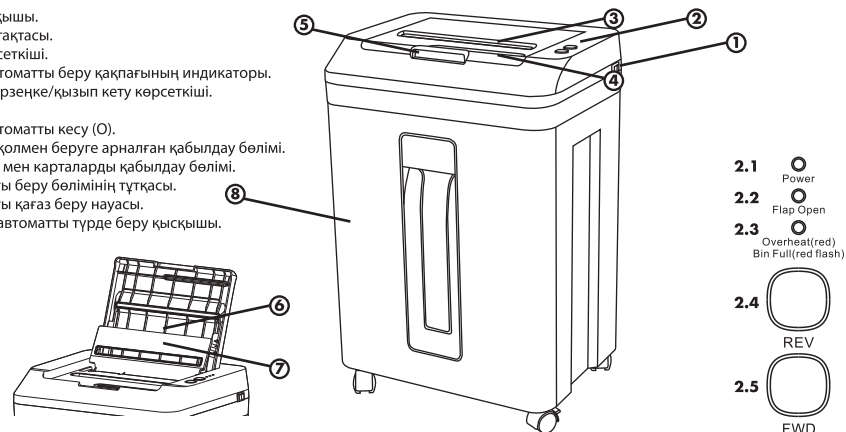

Қауіпсіздік шаралары

	АСПАП ФИЗИКАЛЫҚ, СЕНСОРЛЫҚ НЕМЕСЕ АҚЫЛ-ОЙ ҚАБІЛЕТТЕРІ ТӨМЕНДЕГЕН НЕМЕСЕ ӨМІРЛІК ТӘЖІРИБЕСІ НЕМЕСЕ БІЛІМІ ЖОҚ АДАМДАР (БАЛАЛАРДЫ ҚОСА АЛҒАНДА), ЕГЕР ОЛАР БАҚЫЛАУДА БОЛМАСА НЕМЕСЕ ОЛАРДЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІНЕ ЖАУАПТЫ АДАМНЫҢ АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУЫ ТУРАЛЫ НҰСҚАУ БЕРІЛМЕСЕ, ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛМАҒАН.
	ҚҰРАЛМЕН ОЙЫН ОЙНАУҒА ЖОЛ БЕРМЕУ ҮШІН БАЛАЛАР БАҚЫЛАУДА БОЛУЫ КЕРЕК.
	ЖАРАҚАТ АЛМАУ ҮШІН БАЛАЛАР МЕН ҮЙ ЖАНУАРЛАРЫН ҰСАҚТАҒЫШҚА ЖІБЕРМЕҢІЗ.
	Қолдың қағазға арналған және пластик картаға арналған кіріспен жанасуына жол бермеңіз. Шредермен жұмыс жасаған кезде қағазға (пластик картаға) арналған кіріске әшекейлердің, шаштың және галстуктардың түспейтінін қадағалаңыз.
	Аппаратпен жұмыс жасауға кіріспес бұрын, жойылатын, қабықшалардың, жабысқақ беті бар қағаздың түспегендігіне көз жеткізіңіз.
	Құрылғыны максималды жүктеме кезінде қатарынан 30 минуттан артық (қағазды қолмен кесу режимінде 20) пайдаланбаңыз.
	Аппарат корпусын дымқыл матамен сүрту керек. Еріткіштерді, майсыздандырғыш құралдарды немесе кез келген басқа химиялық құралдарды пайдаланбаңыз. Тазарту алдында аппаратты сөндіріңіз!
	Аппараттың кескіш пышақтарын жүйелі майлау ұсынылады. Майлау үшін шредерлерге арналған арнайы тазартқыш құралдарды пайдаланыңыз. Аэрозольдарды немесе басқа жеңіл тұтанатын өнімдерді пайдаланбаңыз.
	Пломбалардың тұтастығын бұзбаңыз және аппарат корпусын ашпаңыз, аппаратты өздігінен жөндеуге тырыспаңыз, бұл жарақаттың алынуына және кепілдіктің жоғалтуына алып келуі мүмкін.
	Шредер жанында жеңіл тұтанатын заттарды және аэрозольдарды пайдаланбаңыз және сақтамаңыз.
	Қоректену сымының зақымдалмағандығын қадағалаңыз. Қоректену сымын оны іліп кетуі мүмкін болатын жерде өткізбеңіз. Егер сым зақымдалған болса, аппаратпен жұмыс жасаудан дереу бас тарту керек.
	Аппаратпен жұмыс жасаған кезде оны еңкейтпеңіз.
	Аппаратты тек құрғақ бөлмеде және жылу және ылғал көзінен қашықтықта орнатыңыз.
	Өрқашан аппаратты тазарту немесе жылжыту алдында, қызмет көрсету алдында немесе қарапайым әрекет етуден өзгеше кез келген басқа әрекет алдында оны сөндіріңіз.