
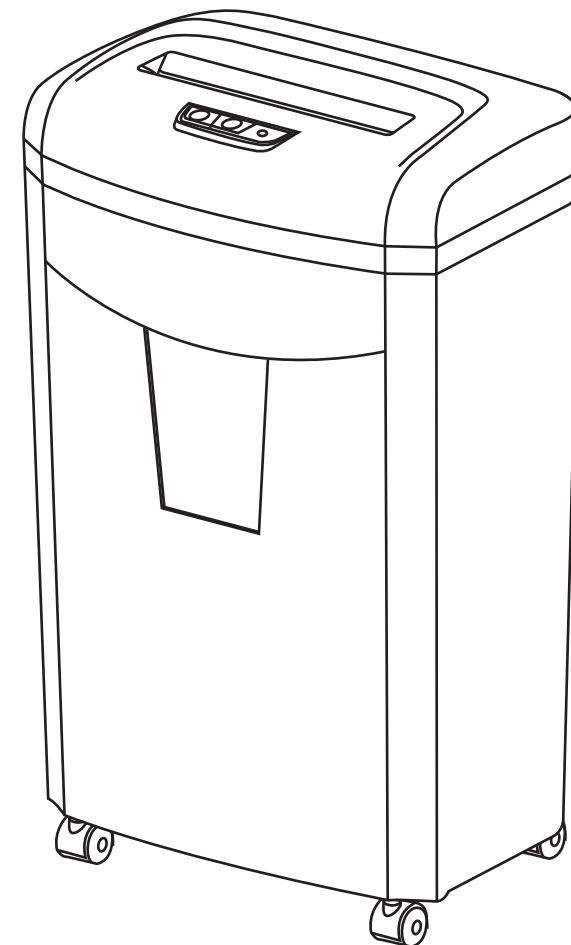





УНИЧТОЖИТЕЛЬ ДОКУМЕНТОВ CM-1025m

ҚҰЖАТТАРДЫ ҰҒАҚТАЙТҚЫШ CM-1025m

арт. 533128

МИКРОРЕЗКА / МИКРО КЕСУ


Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции BRAUBERG®!

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация и рекомендации по правильному использованию устройства. Сохраните данное руководство для обращения к нему в дальнейшем.

Функциональные части уничтожителя документов (шредера)

1. Переключатель питания.
2. FWD/РЕЗКА – запуск принудительного вращения ножей вперед. Ножи будут вращаться даже без бумаги.
3. REV/РЕВЕРС – запуск обратного вращения ножей. Используйте для устранения замятия бумаги, предварительно ознакомившись с п. 2 раздела **УХОД ЗА АППАРАТОМ** данного руководства.
4. Индикаторы ГОТОВ/ПЕРЕГРЕВ.
5. Приемный отсек для бумаги.
6. Корзина.
7. Окно корзины.

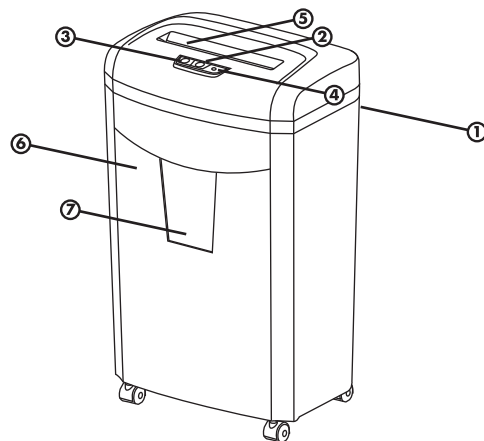

Меры предосторожности

	ПРИБОР НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЦАМИ (ВКЛЮЧАЯ ДЕТЕЙ) С ПОНИЖЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ, СЕНСОРНЫМИ ИЛИ УМСТВЕННЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ ИЛИ ПРИ ОТСУТСТВИИ У НИХ ЖИЗНЕННОГО ОПЫТА ИЛИ ЗНАНИЙ, ЕСЛИ ОНИ НЕ НАХОДЯТСЯ ПОД ПРИСМОТРОМ ИЛИ НЕ ПРОИНСТРУКТИРОВАНЫ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБОРА ЛИЦОМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ИХ БЕЗОПАСНОСТЬ.
	ДЕТИ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ ПОД ПРИСМОТРОМ ДЛЯ НЕДОПУЩЕНИЯ ИГР С ПРИБОРОМ.
	НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ К ШРЕДЕРУ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ.
	Избегайте контакта рук с входом для бумаги и для пластиковой карты. При работе со шредером следите, чтобы во вход для бумаги (пластиковой карты) не попадали украшения, волосы и галстуки.
	Прежде чем приступить к работе с аппаратом, убедитесь, что вместе с бумагой, которая будет уничтожена, не попали пленки, бумага с клейкой поверхностью.
	Не используйте аппарат более 120 минут подряд при максимальной нагрузке.
	Корпус аппарата можно протирать влажной тканью. Не используйте растворители, обезжиривающие средства или любые другие химические средства. Отключайте аппарат перед чисткой!
	Рекомендуется периодическое смазывание режущих ножей аппарата. Используйте для смазки специальные чистящие средства для шредеров. Не используйте аэрозоли или другие легковоспламеняющиеся продукты.
	Не нарушайте сохранность пломб и не вскрывайте корпус аппарата, не пытайтесь самостоятельно отремонтировать аппарат, это может привести к получению травм и потере гарантии.
	Не используйте и не храните рядом со шредером легковоспламеняющиеся вещества и аэрозоли.
	Следите за тем, чтобы шнур питания не был поврежден. Не прокладывайте шнур питания там, где его могут задеть. Если шнур поврежден, от работы с аппаратом следует немедленно отказаться.
	При работе с аппаратом не наклоняйте его.
	Устанавливайте аппарат только в сухом помещении и на расстоянии от источников тепла и влаги.
	Всегда выключайте аппарат перед тем, как почистить или переставить его, перед обслуживанием или любым другим действием, кроме обычного функционирования.

Техникалық сипаттамалары

Үлгі	533128
Жаңа өмір құру идеясы - жаңа өмір құру	10 парақ А4 (80 г/м²)
Кесу тири	Микро кесу
Мақаланың үзіндісі	2x15 мм
DIN 66399 стандартты сипаттамалар	P-5
Сепет көлемі	25 литр
Максималды өмір сүру ұзақтығы (максималды уақыт шегі)	1,8 м/мин
Шу ақшасы	≤ 60 дБ
Вольтаж	220-240 В / 50 Гц
Киру жаңа	220 мм
Бұл мақаланың мақсаты - оған қол жеткізе алатын адамдардың санын арттыру.	120 минут (ең жоғары жүктеме кезінде)
Оқиғалар циклі «Велоспорт» деп аталады.	10 минут
Бозады	Қараз

Өндіруші алдын-ала ескертусіз пайдалану қасиеттерін жақсарту үшін осы модельдің техникалық сипаттамаларына, жиынтығына және дизайнына өзгерістер енгізу құқығын сақтайды.


Сапа бойынша сұрақтар бойынша мына мекен-жайға хабарласу керек: ООО «Офис-импэкс» (импортер и дистрибьютор), 364026, Россия, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 261а. **KZ:** Құжаттарды жоюға арналған. Сақтау мен тасымалдаудың ерекшеліктерін қажет емес. Мақсаты бойынша пайдалану кезінде қауіпсіз. Өндіріс күні өнімде көрсетілген. Кепілдік мерзімі-12 ай. Қызмет ету мерзімі-10 жыл. Сайттағы уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының тізімі: www.brauberg.com. Өндіруші: Гуандун Саншайн Комет Электроник Текнолоджи Ко., Лтд., Рм. 101, Г-флор, Стейдж 2, Лидонг Вилладж Коммити Хай-Тек Индастриал Парк, Хенгшан, Гуаннинг, Қытай. (Guangdong Sunshine Comet Electronic Technology Co., Ltd., Rm 101, G-floor, Stage 2, Lidong Village Committee High-Tech Industrial Park, Hengshan, Guangning, China).



	Қоректену көзі аппарат таңбаламасында және нұсқаулықта көрсетілген көрсеткіштерге сәйкес келу керек. Егер Сіз сенімді болмасаңыз, өз жеткізушіңізбен кеңесіңіз. Сонымен қатар қоректену көзі жеңіл қол жетімді болу керек және аппарат жанында орналасу керек.
	Себетті қалдықтардан уақытылы тазартыңыз. Егер кескіш блок себетте қиғаш орналасса, аппарат әрекет етпейді.
	Жою кезінде қағаздың, пластик карталардың, ұсынылатын мөлшерін асырмаңыз.
	Аппарат корпусынан ескерту жазбаларын алып тастамаңыз.
	Тұрғын үй, коммерциялық және өндірістік аймақтарда пайдалану үшін арналған.
	Кез келген ақаулық анықталған кезде құрылғыны пайдалануды тоқтатып, сервис орталығына жүгініңіз.

Құрылғымен жұмыс

1. Құрылғыны пайдаланбас бұрын, ұсақталатын қағазда қабышалар, жапсырмалар, жабысқақ беті бар қағаз немесе кесу механизмін зақымдауы мүмкін кез келген басқа материал жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
2. Ұсақтағышқа зақым келтірмеу үшін қағазды, компакт-дискілерді, пластикалық карталарды жоймас бұрын осы пайдаланушы нұсқаулығындағы техникалық сипаттамаларды оқып шығыңыз.
3. Құрылғыны розеткаға қосыңыз және құрылғының артқы жағындағы қуат қосқышын ҚОСУ күйіне қойыңыз.
4. Ұсақтауды бастау үшін қағазды қабылдау ыдысына салып, босатыңыз.
6. Қағазды ұсақтауды аяқтағаннан кейін, **РЕЗКА** түймесін басып, олардың арасындағы қағаз қалдықтарын кетіру үшін ұсақтағыш пышақтарын тағы 2-3 секунд жұмыс істеуге мүмкіндік беріңіз.
7. Қағаз кептеліп қалса, **РЕВЕРС** түймесін басыңыз – қағаз қайтарылады. Артық қағазды алып тастаңыз.

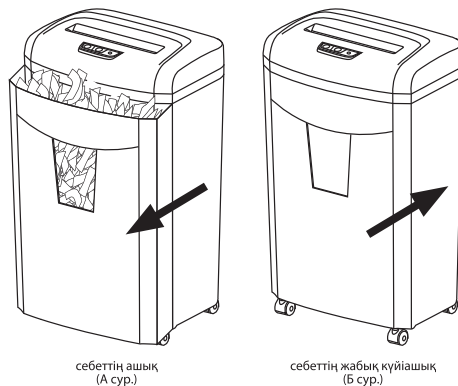

 **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** ҚАҒАЗҒА АРНАЛҒАН КІРІСТІ ҚОЛМЕН ТАЗARTY AЛДЫНДА ӨРҚАШАН ШРЕДЕРДІ РОЗЕТКАДАН СӨНДІРІҢІЗ!

Аппаратты күту

1. Қызмет ету мерзімін ұзарту үшін, сондай-ақ құрылғының өнімділігінің төмендеуіне жол бермеу үшін ұсақтағыш пышақтарды үнемі майлаңыз. Ұсақтағыш пышақтарды майлау қажет екендігінің көрсеткіші-бұл шудың жоғарылауы, өнімділіктің төмендеуі. Дегенмен, біз жоғарыда сипатталған әсерлерді күтпеуге кеңес береміз, бірақ себетті тазалаған сайын пышақтарды майлаңыз. Майлау үшін тек арнайы аэрозольді емес ұсақтағыш майды қолданыңыз. Майлау үшін қолданыңыз ұсақтағыштарға арналған арнайы спрей емес май. Майды А4 қағазының 1-2 парағына жағыңыз, содан кейін парақтарды әдеттегідей ұсақтағышта кезекпен жойыңыз.
1. Жұмыс барысында ұсақтағыш шаң немесе қағаз сынықтарымен бітеліп қалады. Нәтижесінде құрылғы қағазды қабылдауды тоқтата алады, қағазсыз жұмысын жалғастыра алады немесе жоюды аяқтамай жабысып қалуы мүмкін. Сипатталған проблемаларды болдырмау үшін құрылғының функционалды элементтерін жойылған қағаз бен пластиктің қалдықтарын үнемі тазалаңыз.

 **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** ҰСАҚТАҒЫШТЫ ТАЗАЛАУ ТЕК ҚУАТ ӨШІРІЛГЕНІН (**OFF** КҮЙІНДЕ ҚУАТ ҚОСҚЫШЫ) ЖӘНЕ ҚУАТ СЫМЫНЫҢ АЖЫРАТЫЛҒАНЫНА КӨЗ ЖЕТКІЗГЕННЕН КЕЙІН ҒАНА ЖАСАЛУЫ КЕРЕК.

- 2.1. Пышақ пышақтарының арасына жабысып қалған қағаз бөліктерін пинцетпен немесе қысқышпен алуға болады. Осылайша, дискілер мен несие карталарының қалдықтарын құтылуға болады. Дегенмен, пышақтарды зақымдамау өте маңызды, өйткені олардың сынуы қымбат жөндеуді қажет етуі мүмкін. Құрылыс элементтеріне жабыспаған ұсақ фрагменттерді қатты емес щеткамен немесе мақта тампонымен алып тастауға болады.
- 2.2. Ұсақталуға жататын құжаттардың рұқсат етілген санынан асып кету қағаздың кептелуіне және пышақтардың тоқтап қалуына әкелуі мүмкін. Қағазды алу алдында **ӨРҚАШАН** ұсақтағышты өшіріңіз (**OFF** күйіндегі режим қосқышы) және қуат сымын розеткадан шығарыңыз. Содан кейін кептелген қағазды қайшымен екі жағынан (қабылдау бөлімінде және кесу бөлігінің түбінен) ұсақтап көріңіз, содан кейін алып тастауға болатын қалған қағазды алу үшін мұқият, бірақ өткір қозғалыстарды қолданыңыз. Сипатталған әрекеттерді орындағаннан кейін себетті жабыңыз. Пышақтарға саусақтардың, құралдардың немесе басқа бөгде заттардың тиіп кетпеуіне көз жеткізіңіз, содан кейін ұсақтағышты әдеттегідей қосыңыз.



қабылдау бөлімінде май жағылған қағаз парағы қойылады



қабылдау бөлімі щеткамен немесе тапаланады


Көдеге жарату

 **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** СЫЗЫЛҒАН ҚОҚЫСҚА АРНАЛҒАН КОНТЕЙНЕРІ БАР ТАҢБА ЭЛЕКТРЛІК АСПАПТАРДЫ ҚАРАПАЙЫМ ҚАЛДЫҚТАРМЕН БІРГЕ КӨДЕГЕ ЖАРАТУҒА БОЛМАЙТЫНДЫҒЫН БІЛДІРЕДІ. ӨТІНЕМІЗ, ОСЫ АСПАПТЫ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗ ЖӨЛМЕН КӨДЕГЕ ЖАРАТУ ҮШІН, ОНЫ ЕКІНШІЛІК ШИКІЗАТТЫ ЖИНАЙТЫН РЕСМИ АККРЕДИТТЕЛГЕН БЕКЕТІНЕ ТАПСЫРЫҢЫЗ.

	Источник питания должен соответствовать показателям, указанным на маркировке аппарата и в инструкции. Если Вы не уверены, проконсультируйтесь со своим поставщиком. Также источник питания должен быть легко доступным и находиться поблизости от аппарата.
	Своевременно очищайте корзину от отходов. Аппарат не будет функционировать, если режущий блок будет размещен в корзине с перекосом.
	При уничтожении не превышайте рекомендованного количества бумаги, пластиковых карт.
	Не удаляйте предупреждающие наклейки с корпуса аппарата.
	Предназначен для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах.
	При обнаружении любой неисправности прекратить использование устройства и обратиться в сервисный центр.

Работа с аппаратом

1. Прежде чем приступить к работе с аппаратом, убедитесь, что вместе с бумагой, которая будет уничтожена, не попали пленки, этикетки, бумага с клейкой поверхностью и любой другой материал, который может повредить режущий механизм.
2. Во избежание поломки шредера перед уничтожением бумаги, компакт-дисков, пластиковых карт ознакомьтесь с техническими характеристиками в данном руководстве пользователя.
3. Включите устройство в сеть и установите переключатель питания сзади устройства в положение ВКЛ.
4. Чтобы начать измельчение, поместите бумагу в приемный отсек и отпустите.
6. После окончания уничтожения бумаги нажмите на кнопку **РЕЗКА** и дайте ножам уничтожителя проработать еще 2-3 секунды, чтобы избавиться от остатков бумаги между ними.
7. При застревании бумаги нажмите на кнопку **РЕВЕРС** – произойдет возврат бумаги. Извлеките лишнюю бумагу.

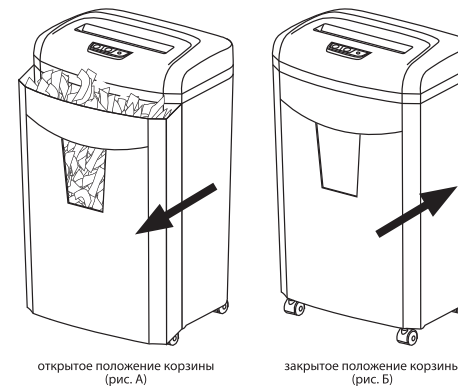

 **ВНИМАНИЕ!** ВСЕГДА ВЫКЛЮЧАЙТЕ ШРЕДЕР ИЗ РОЗЕТКИ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ОЧИСТИТЬ ВХОД ДЛЯ БУМАГИ ВРУЧНУЮ!

Уход за аппаратом

1. Для продления срока службы, а также для недопущения снижения производительности устройства, регулярно смазывайте ножи уничтожителя. Показанием к тому, что ножи уничтожителя необходимо смазать, является повышенный шум, падение производительности. Однако мы рекомендуем не дожидаться вышеописанных эффектов, а смазывать ножи каждый раз, когда осуществляется очистка корзины. Для смазки используйте только специальное неаэрозольное масло для шредеров. Нанесите масло на 1-2 листа бумаги А4, после чего поочередно уничтожьте листы в шредере в обычном режиме.
2. В ходе работы уничтожитель будет засоряться пылью или фрагментами бумаги. Вследствие этого аппарат может перестать принимать бумагу, продолжать работать без бумаги, либо заедать, не закончив уничтожение. Во избежание описанных проблем, регулярно очищайте функциональные элементы аппарата от остатков уничтоженной бумаги и пластика.



в приемный отсек помещается промасленный лист бумаги

 **ВНИМАНИЕ!** ОЧИСТКУ УНИЧТОЖИТЕЛЯ НУЖНО ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО УБЕДИВШИСЬ, ЧТО ПИТАНИЕ ОТКЛЮЧЕНО (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ В ПОЛОЖЕНИИ **OFF**), А ШНУР ПИТАНИЯ ИЗВЛЕЧЕН ИЗ РОЗЕТКИ.

- 2.1. Застывшие между лезвий ножей кусочки бумаги, которые не выпадают самостоятельно, можно достать пинцетом или щипцами. Таким образом также можно избавиться от остатков дисков и кредитных карт. Однако очень важно не повредить лезвия, поскольку их поломка может потребовать дорогостоящего ремонта. Мелкие фрагменты, не застрявшие в элементах конструкции, можно убрать нетвердой щеткой или ватной палочкой.
- 2.2. Превышение допустимого количества уничтожаемых документов может привести к застреванию бумаги и остановке ножей. Прежде, чем извлекать бумагу, **ОБЯЗАТЕЛЬНО** отключите уничтожитель (переключатель режимов в положении **OFF**), извлеките из розетки шнур питания. Затем постарайтесь измельчить ножницами застрявшую бумагу с обеих сторон (в приемном отсеке и с нижней части режущего блока), после чего аккуратно, но резкими движениями извлеките поддожающиеся остатки бумаги. Произведя описанные действия, закройте корзину. Убедитесь, что с ножами не соприкасаются пальцы, инструменты или другие посторонние объекты, после чего включите уничтожитель в обычном режиме.



по приемному отсеку проходит щеткой или палочкой

Утилизация

 **ВНИМАНИЕ!** СИМВОЛ С ПЕРЕЧЕРКНУТЫМ КОНТЕЙНЕРОМ ДЛЯ МУСОРА УКАЗЫВАЕТ НА ТО, ЧТО ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ НЕЛЬЗЯ УТИЛИЗИРОВАТЬ ВМЕСТЕ С ОБЫЧНЫМИ ОТХОДАМИ. ПОЖАЛУЙСТА, ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗВРЕДНОЙ УТИЛИЗАЦИИ ЭТОГО ПРИБОРА, ОТВЕЗИТЕ ЕГО НА ОФИЦИАЛЬНО АККРЕДИТОВАННЫЙ ПУНКТ СБОРА ВТОРСЫРЬЯ!

Технические характеристики

Модель	533128
Одновременная переработка бумаги	10 листов А4 (80 г/м²)
Тип резки	Микрорезка
Размер фрагментов	2x15 мм
Уровень секретности по стандарту DIN 66399	P-5
Объем корзины	25 литров
Скорость уничтожения (при максимальной нагрузке)	1,8 м/мин
Уровень шума	≤ 60 дБ
Напряжение	220-240 В / 50 Гц
Ширина входа	220 мм
Допустимое время непрерывной работы	120 минут (при максимальной нагрузке)
Необходимое время перерыва между циклами резки	10 минут
Уничтожает	Бумагу

Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики, комплектацию и конструкцию данной модели для улучшения эксплуатационных свойств без предварительного уведомления.

Вопросы по качеству направлять: ООО «Офис-импэкс» (импортер и дистрибьютор), 364026, Россия, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 261а. **RU/BY:** Предназначен для уничтожения документов. Особых условий хранения и транспортировки не требует. Безопасен при использовании по назначению. Дата производства указана на товаре. Гарантийный срок – 12 месяцев. Срок службы – 10 лет. Список авторизованных сервисных центров на сайте: www.brauberg.com. Производитель: Гуандун Саншайн Комет Электроник Текнолоджи Ко., Лтд., Рм. 101, Г-флор, Стейдж 2, Лидонг Вилладж Коммити Хай-Тек Индастриал Парк, Хенгшан, Гуаннинг, Китай. (Guangdong Sunshine Comet Electronic Technology Co., Ltd., Rm 101, G-floor, Stage 2, Lidong Village Committee High-Tech Industrial Park, Hengshan, Guangning, China).



Сделано под контролем Брауберг Брендс ГмбХ, Турн-унд-Таксис-Плац, 6, 60313, Франкфурт-на-Майне, Германия.
Controlled by Brauberg Brands GmbH, Thurn-und- Taxis-Platz, 6, 60313, Frankfurt am Main, GERMANY.

BRAUBERG® ҚҰЖАТТАРДЫ ҰҒАҚТАЙТҚЫШ CM-1025m

МИКРО КЕСУ


Құрметті сатып алушы!

BRAUBERG® өнімін таңдағаныңыз үшін Сізге алғыс айтамыз!

Құрылғыны пайдаланар алдында оны дұрыс пайдалану бойынша маңызды ақпарат пен ұсыныстар жазылған аталған нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Аталған нұсқаулыққа бұдан әрі де жүгіну үшін оны сақтап қойыңыз.

Құжаттар жойғышының (шредерінің) функционалдық бөліктері

1. Қуат қосқышы.
2. БЕРУ/КЕСУ – пышақтарды алға қарай мәжбүрлеп айналдыруды бастайды. Пышақтар қағазсыз да айналады.
3. REV/REVERSE – пышақтардың кері айналуын бастайды. Осы нұсқаулықтың **МАШИНА КҮТІМІ** бөлімінің **2-қадамын** оқығаннан кейін қағаз кептелістерін жою үшін пайдаланыңыз.
4. ДАЙЫН/ҚЫЗУ/ индикаторлары.
5. Қағазды қабылдау бөлімі.
6. Себет.
7. Себет терезесі.

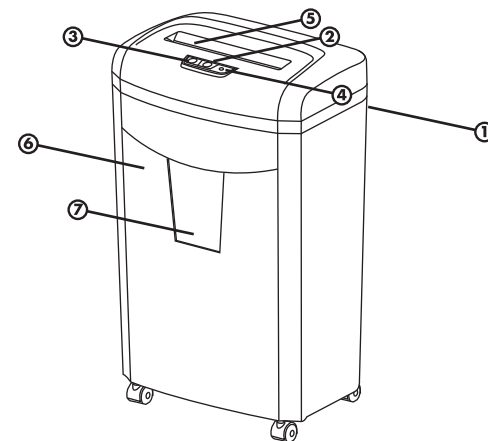

Қауіпсіздік шаралары

	АСПАП ФИЗИКАЛЫҚ, СЕНСОРЛЫҚ НЕМЕСЕ АҚЫЛ-ОЙ ҚАБІЛЕТТЕРІ ТӨМЕНДЕГЕН НЕМЕСЕ ӨМІРЛІК ТӘЖІРИБЕСІ НЕМЕСЕ БІЛІМІ ЖОҚ АДАМДАР (БАЛАЛАРДЫ ҚОСА АЛҒАНДА), ЕГЕР ОЛАР БАҚЫЛАУДА БОЛМАСА НЕМЕСЕ ОЛАРДЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІНЕ ЖАУАПТЫ АДАМНЫҢ АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУЫ ТУРАЛЫ НҰСҚАУ БЕРІЛМЕСЕ, ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛМАҒАН.
	ҚҰРАЛМЕН ОЙЫН ОЙНАУҒА ЖОЛ БЕРМЕУ ҮШІН БАЛАЛАР БАҚЫЛАУДА БОЛУЫ КЕРЕК.
	ЖАРАҚАТ АЛМАУ ҮШІН БАЛАЛАР МЕН ҮЙ ЖАНУАРЛАРЫН ҰСАҚТАҒЫШҚА ЖІБЕРМЕҢІЗ.
	Қолдың қағазға арналған және пластик картаға арналған кіріспен жанасуына жол бермеңіз. Шредермен жұмыс жасаған кезде қағазға (пластик картаға) арналған кіріске әшекейлердің, шаштың және галстуктардың түспейтінін қадағалаңыз.
	Аппаратпен жұмыс жасауға кіріспес бұрын, жойылатын, қабықшалардың, жабысқақ беті бар қағаздың түспегендігіне көз жеткізіңіз.
	Аппаратты максималды жүктеме кезінде 120 минуттан астам пайдаланбаңыз.
	Аппарат корпусын дымқыл матамен сүрту керек. Еріткіштерді, майсыздандырғыш құралдарды немесе кез келген басқа химиялық құралдарды пайдаланбаңыз. Тазарту алдында аппаратты сөндіріңіз!
	Аппараттың кескіш пышақтарын жүйелі майлау ұсынылады. Майлау үшін шредерлерге арналған арнайы тазартқыш құралдарды пайдаланыңыз. Аэрозольдарды немесе басқа жеңіл тұтанатын өнімдерді пайдаланбаңыз.
	Пломбалардың тұтастығын бұзбаңыз және аппарат корпусын ашпаңыз, аппаратты өздігінен жөндеуге тырыспаңыз, бұл жарақаттың алынуына және кепілдіктің жоғалтуына алып келуі мүмкін.
	Шредер жанында жеңіл тұтанатын заттарды және аэрозольдарды пайдаланбаңыз және сақтамаңыз.
	Қоректену сымының зақымдалмағандығын қадағалаңыз. Қоректену сымын оны іліп кетуі мүмкін болатын жерде өткізбеңіз. Егер сым зақымдалған болса, аппаратпен жұмыс жасаудан дереу бас тарту керек.
	Аппаратпен жұмыс жасаған кезде оны еңкейтпеңіз.
	Аппаратты тек құрғақ бөлмеде және жылу және ылғал көзінен қашықтықта орнатыңыз.
	Өрқашан аппаратты тазарту немесе жылжыту алдында, қызмет көрсету алдында немесе қарапайым әрекет етуден өзгеше кез келген басқа әрекет алдында оны сөндіріңіз.