

#### Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие фильтра магистрального требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок – 1 год со дня продажи.
2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил установки и эксплуатации, а также при наличии механических повреждений.

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Подпись продавца: \_\_\_\_\_

Название и адрес торгующей организации:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

М.П.


Импортер и уполномоченный представитель изготовителя:  
ООО "Меридиан" Россия, 607222,  
Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Заготзерно, д 2в

# Damento

## *Пейте чистую воду*

## ПАСПОРТ

### ФИЛЬТР МАГИСТРАЛЬНЫЙ для холодной воды

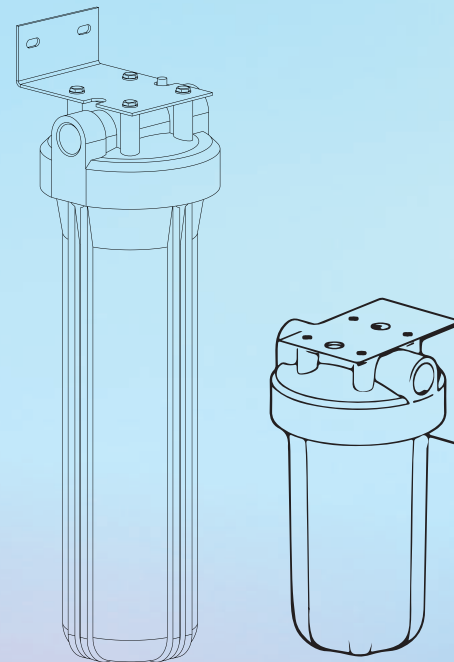

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Фильтр предназначен для очистки холодной воды от механических частиц: ржавчины, песка, окалина, ила; уменьшения жесткости воды и образования накипи; снижает цветность и мутность воды (при использовании соответствующего сменного картриджа)

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр резьбы фильтра - 1/2 дюйм

Материал крышки - полипропилен

Материал колбы - усиленный ABS пластик

Резьбовые вставки - латунь

Типоразмер - 10"SL

Применение - для водопроводных магистралей

Давление - до 7 атм

Температура воды - холодная

Производительность - до 10 л/мин

Рабочая температура - до 35 °C

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Колба для установки картриджа (картридж в комплект поставки не входит); крышка, имеющая пружинный клапан сброса давления; уплотнительное кольцо между крышкой и колбой, ключ для откручивания колб, кронштейн для монтажа на стену, крепежи.

## 4. РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

- Отвернуть крышку корпуса.
- Установить картридж в колбу.
- Надеть колбу на крышку и завернуть ключом.
- Для крепления корпуса к скобе использовать винты, длина которых не позволит им пройти насквозь и повредить крышку.
- Для уплотнения резьбовых соединений применять только ФУМ-ленту, запрещено использовать соединения с металлической конической резьбой.
- Подсоединить шланг или трубу, руководствуясь направлением потока воды, которое должно соответствовать обозначениям на крышке: IN(вход) и OUT(выход).
- С другой стороны патрубка произвести подсоединение к шлангу или трубе.
- Немного приоткрыть кран с водой и медленно, со скоростью 1 литр в минуту заполнить фильтр, выпустив воздух через воздухоотделитель.
- При обнаружении разгерметизации следует затянуть колбу ключом.

**Внимание!** Фильтр необходимо устанавливать с редуктором давления или системой защиты от протечек воды.


**Внимание!** После подключения воды проверьте систему на герметичность!

- Для замены картриджа закрыть кран подачи воды, сбросить давление через пружинный клапан, с помощью ключа (входит в комплект поставки) открутить колбу. Вынуть использованный картридж и поместить новый. Убедиться, что уплотнительное кольцо находится на месте и завернуть колбу, используя ключ. При повторном использовании уплотнительного кольца вытереть его насухо, смазать силиконовой смазкой.

**Внимание!** Обязательно вынуть картридж из упаковки перед установкой в корпус фильтра.


**Внимание!** При возможности падения температуры в помещении, где установлен корпус фильтра ниже 0 °C, необходимо обеспечить защиту от воздействия низких температур.

## МОНТАЖ

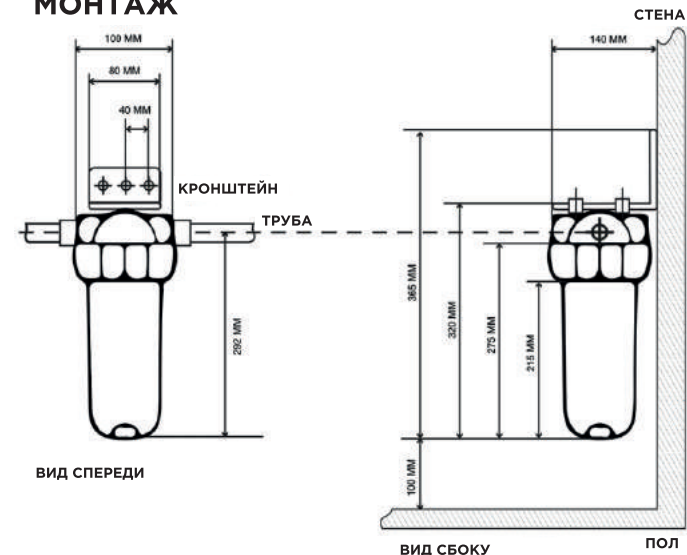

## МОНТАЖ

РЕДУКЦИОННЫЙ  
КЛАПАН ДАВЛЕНИЯ

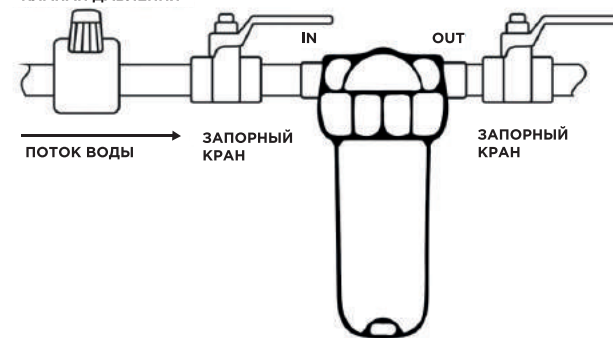

## 5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Фильтр магистральный перевозят любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.
- Фильтр магистральный следует оберегать от ударов и механических нагрузок, а его поверхность от нанесения царапин.
- Фильтр магистральный следует хранить в неотапливаемых складских помещениях в условиях, исключающих вероятность механических повреждений, или в отапливаемых складах не ближе одного метра от отопительных приборов.

Производитель оставляет за собой право на технические изменения!

Вследствие постоянного технического совершенствования возможны незначительные изменения в рисунках, функциональных решениях и технических параметрах без ухудшения его качеств.