




Руководство по эксплуатации УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед эксплуатацией плиткореза внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации и строго выполняйте содержащиеся в нем требования. Храните данное руководство в течение всего срока службы.



ПРОЧТИТЕ РУКОВОДСТВО ПОЛНОСТЬЮ И НЕ НАЧИНАЙТЕ РАБОТУ С ИЗДЕЛИЕМ, ПОКА ВЫ НЕ ОЗНАКОМИТЕСЬ С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМИ О БЕЗОПАСНОСТИ.

Внешний вид изделия

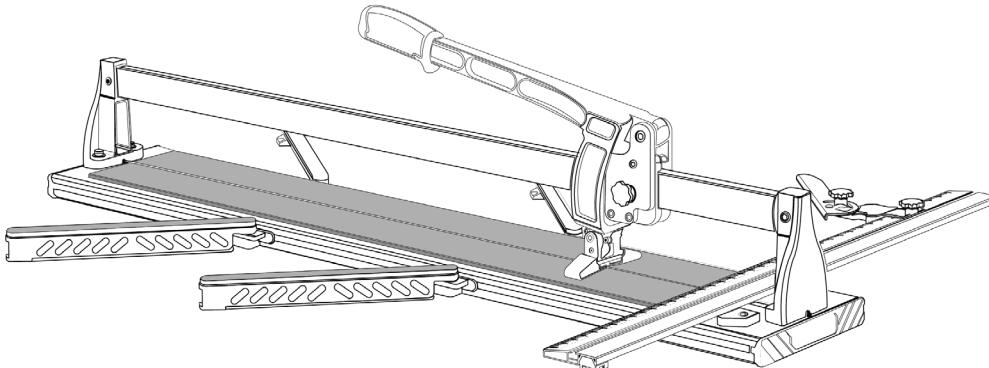

Комплектация	33271-90	33271-120	33271-165
Плиткорез в сборе с линейкой, шт.	1	1	1
Боковой упор для плитки, шт.	2	4	4
Сумка, шт.	1	1	1

Технические характеристики	33271-90	33271-120	33271-165
Длина реза, мм	900	1200	1650
Размер режущего элемента (Ø внеш. x Ø внутр. x толщина), мм	22 x 6 x 6	22 x 6 x 6	22 x 6 x 6
Максимальный размер плитки, мм	635 x 635	850 x 850	1165 x 1165
Максимальная толщина плитки, мм	16	16	16
Ресурс режущего колеса, м*	10000	10000	10000

* - ресурс режущего элемента по глазированной поверхности керамической плитки

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЛИТКОРЕЗ

Модель 33271-90, 33271-120, 33271-165

Назначение изделия

Плиткорез KRAFTOOL предназначен для разрезания крупногабаритной плитки из керамики, клинкера, керамогранита и бетона до 16 мм.

- Имеет боковые упоры для облегчения работы с плиткой крупного формата и линейку с углометром для реза плитки в диапазоне углов от 0 до 60°
- На каретке предусмотрен транспортный фиксатор для безопасной транспортировки плиткореза, а также фиксатор ломателя плитки для комфортной работы при прорезании плитки

Сборка

Перед началом работы убедитесь в правильности и надежности собранного плиткореза. Все соединения должны быть надежно закреплены.

Перед началом работы приведите линейку в рабочее положение, закрепив ее винтом-барашком. Установите в необходимом положении боковые упоры для плитки (Рис. 1).

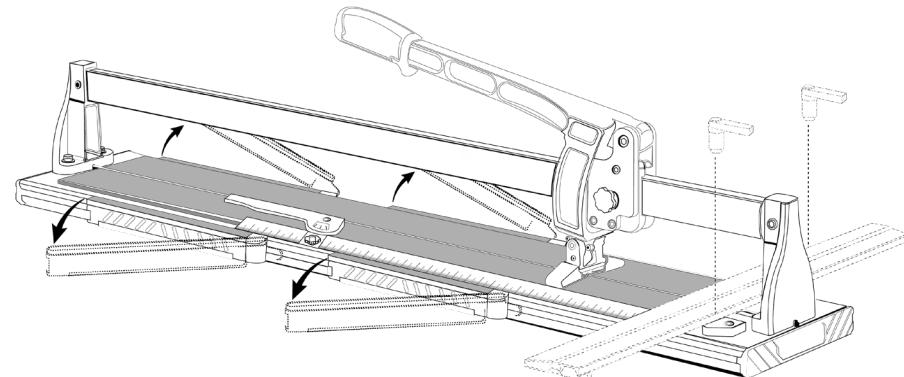


Рис. 1

Порядок работы

Совместите линию отреза плитки с линией реза каретки (Рис. 2).

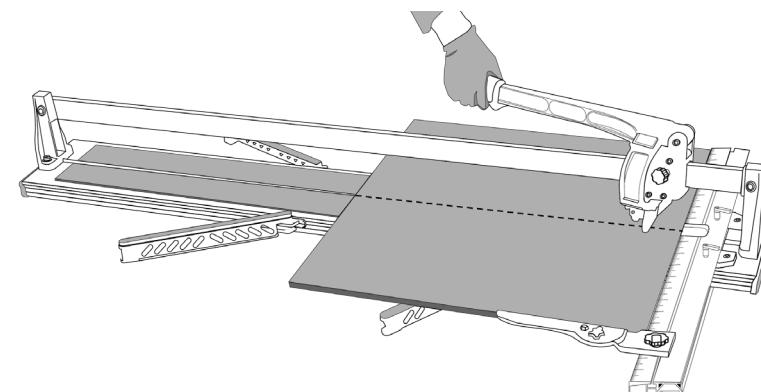


Рис. 2

Убедитесь в надежной сборке плиткореза и устойчивости плитки на поверхности рабочей зоны плиткореза. Несколько раз, с надавливанием на каретку, проведите резаком у начала реза и проведите, продолжая давить на каретку вдоль намеченного реза (Рис. 3).

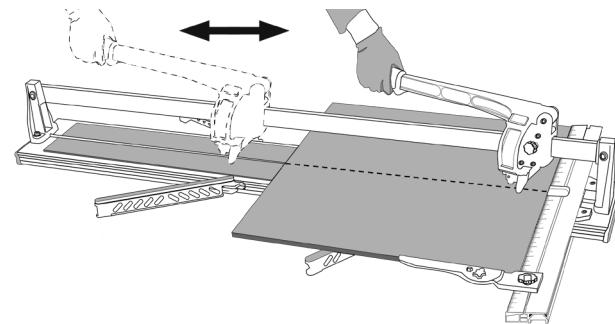


Рис. 3

Опустите на каретке ломатель и передвиньте каретку в начало реза. Аккуратно и плавно надавливайте ломателем на плитку до её разделения (Рис. 4-5). При разделении плитки повышенной твердости и хрупкости надавливайте ломателем попеременно в обоих концах реза, позволяя трещине вскрываться понемногу.

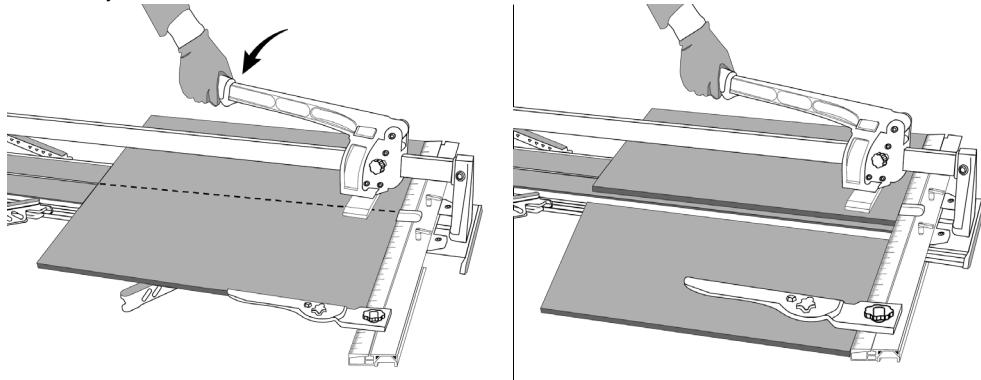


Рис. 4

Рис. 5

Для использования угломера установите необходимый угол, передвигая плечо угломера. Установите плитку на необходимой линии реза и придавните угломер вплотную к плитке (Рис. 6). Для транспортировки и хранения плиткореза предусмотрен транспортный фиксатор каретки (Рис. 7).

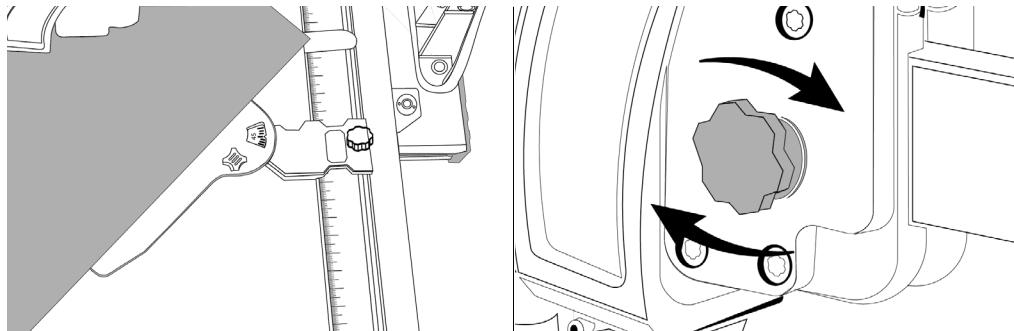


Рис. 6

Рис. 7

Замена резака на каретке

Шестигранный ключ 4 мм вставьте в паз болта, удерживающего резак.

Отверните болт и снимите резак.

Вставьте новый резак и закрепите его болтом.

Убедитесь, что резак плотно держится на месте.

Рекомендации по безопасности

Убедитесь в надежной сборке плиткореза и устойчивости плитки на поверхности рабочей зоны плиткореза.

Используйте перчатки и средства защиты органов дыхания и зрения. В процессе образуется пыль. Резак и края плиток могут быть острыми.

Используйте плиткорез только по назначению.

Рекомендации по хранению, транспортировке и утилизации

После использования плиткореза обязательно зафиксируйте транспортный фиксатор на каретке.

Содержите плиткорез в чистоте, храните в чехле. Пыль очищайте щеткой или протирайте сухой чистой хлопчатобумажной тканью.

Не используйте абразивные чистящие средства, ацетон и спирт. Для удаления сильных загрязнений можно слегка увлажнить хлопчатобумажную ткань.

Хранить и транспортировать сухом, проветриваемом помещении.

Особых условий утилизации не требуется.

Гарантийные обязательства

Настоящая гарантия не ограничивает законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством РФ.

Гарантия не распространяется в следующих случаях:

- при повреждениях, возникших в результате несоблюдения Покупателем руководства по эксплуатации;
- при наличии механических повреждений, вызванных внешним ударным или иным воздействием;
- при повреждениях, возникших в результате неправильного хранения и транспортировки, небрежного обращения или воздействия непреодолимой силы (землетрясения, пожар, стихийные бедствия и т. д.).

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию изделия.

U: 250204

Изготовлено во «KRAFTOOL I/E GmbH» Германия, Бёблинген, Отто-Лилиенталь 25 в KHP (KRAFTOOL I/E GMBH Otto-Lilienthal-Str. 25, 71034 Boeblingen, Deutschland). По вопросам гарантии обращайтесь в уполномоченную организацию: ООО «КРАФТУЛ», 127247, г. Москва, ул. 800-летия Москвы, д. 18, комн. 5.