


Внешний вид изделия

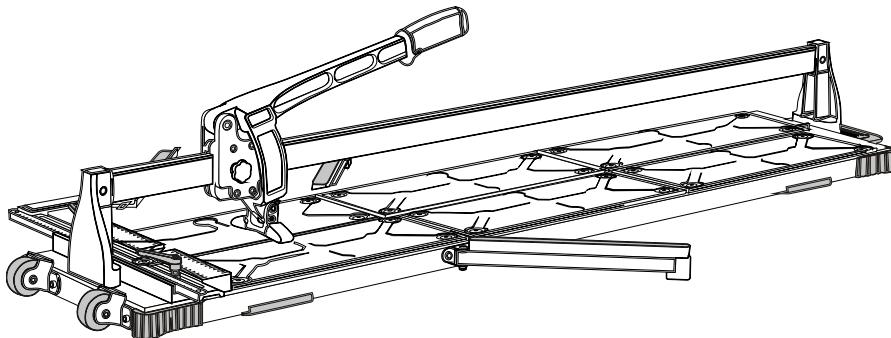

Комплектация	33272-70	33272-90	33272-120	33272-165
Плиткорез, шт.	1	1	1	1
Боковой упор для плитки, шт.	2	2	2	6
Сумка, шт.	1	1	1	1
Колесо, шт.	2	2	2	2
Ручка, шт.	1	1	1	1
Линейка с угломером, шт.	1	1	1	1
Ножки для основания плиткореза, шт.	4	4	4	4
Амортизирующие насадки на основание плиткореза, шт.	2	4	4	6

Технические характеристики	33272-70	33272-90	33272-120	33272-165
Длина реза, мм	700	900	1200	1650
Размер режущего элемента (Ø внеш. x Ø внутр. x толщина), мм	22 x 6 x 6			
Максимальный размер плитки, мм	495 x 495	635 x 635	850 x 850	1165 x 1165
Максимальная толщина плитки, мм	16	16	16	16
Ресурс режущего колеса, м*	10000	10000	10000	10000

* - ресурс режущего колеса по глазированной поверхности керамической плитки


Назначение изделия

Плиткорез KRAFTOOL предназначен для разрезания крупноформатной плитки из керамики, клинкера, керамогранита и бетона до 16 мм.

- Плавающие платформы для амортизации плитки и более качественного реза
- Имеет боковые упоры для облегчения работы с плиткой крупного формата и линейку с угломером для реза плитки под диапазоном углов от 0 до 45°
- На каретке предусмотрен транспортный фиксатор для безопасной транспортировки плиткореза, а также фиксатор ломателя плитки для комфортной работы при прорезании плитки

Сборка

Перед началом работы убедитесь в правильности и надежности собранного плиткореза. Все соединения должны быть надежно закреплены. Перед началом работы приведите линейку в рабочее положение, закрепив ее винтами (Рис. 1). Закрепите боковые упоры для плитки при помощи комплектных винтов (Рис. 2). Закрепите на нижнюю часть основания амортизирующие насадки и ножки для основания плиткореза (Рис. 3). Закрепите ручку и колеса на основании плиткореза при помощи комплектных винтов (Рис. 4).

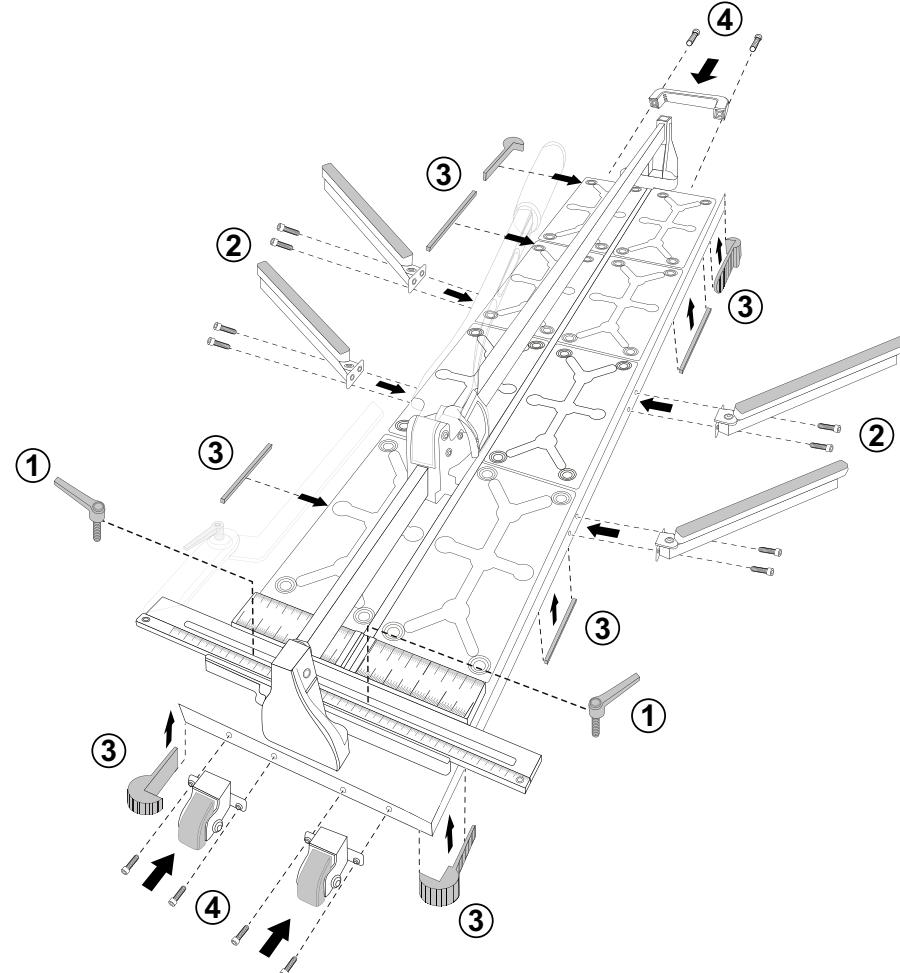

Порядок работы

Совместите линию отреза плитки с линией реза каретки. (Рис. 1).

Убедитесь в надежной сборке плиткореза и устойчивости плитки на поверхности рабочей зоны плиткореза. Несколько раз, с надавливанием на каретку, проведите резаком у начала реза и проведите, продолжая давить на каретку вдоль намеченного реза (Рис. 2).

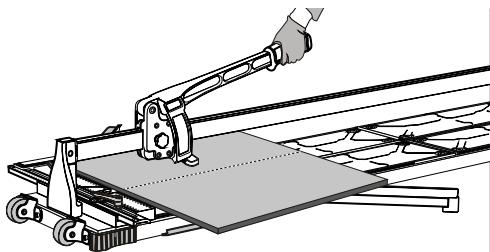


Рис. 1

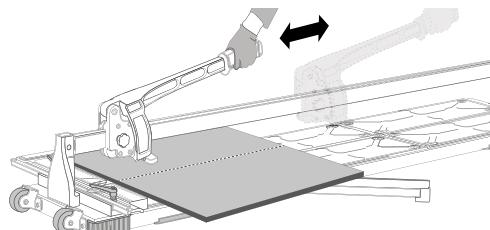


Рис. 2

Опустите на каретке ломатель и передвиньте каретку в начало реза. Аккуратно и плавно надавливайте ломателем на плитку до ее разделения (Рис. 4–5). При разделении плитки повышенной твердости и хрупкости надавливайте ломателем попеременно в обоих концах реза, позволяя трещине вскрываться понемногу.

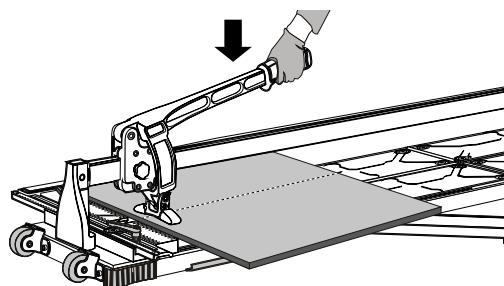


Рис. 4

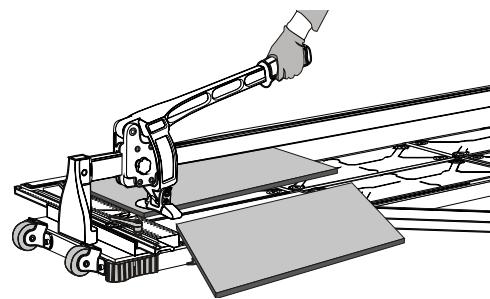


Рис. 5

Для использования угломера установите необходимый угол, передвигая плечо угломера.

Установите плитку на необходимой линии реза и придвигните угломер вплотную к плитке (Рис. 6).

Для транспортировки и хранения плиткореза предусмотрен транспортный фиксатор каретки (Рис. 7).

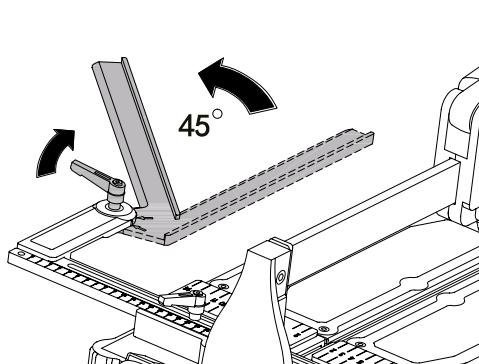


Рис. 6

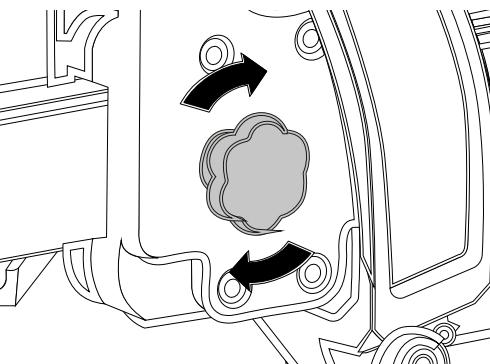


Рис. 7

Замена резака на каретке

Шестигранный ключ 4 мм вставьте в паз болта, удерживающего резак.

Отверните болт и снимите резак.

Вставьте новый резак и закрепите его болтом.

Убедитесь, что резак плотно держится на месте.

Рекомендации по безопасности

Убедитесь в надежной сборке плиткореза и устойчивости плитки на поверхности рабочей зоны плиткореза.

Используйте перчатки и средства защиты органов дыхания и зрения. В процессе образуется пыль. Резак и края плиток могут быть острыми.

Используйте плиткорез только по назначению.

Рекомендации по хранению, транспортировке и утилизации

После использования плиткореза обязательно зафиксируйте транспортный фиксатор на каретке.

Содержите плиткорез в чистоте, храните в чехле. Пыль очищайте щеткой или протирайте сухой чистой хлопчатобумажной тканью.

Не используйте абразивные чистящие средства, ацетон и спирт. Для удаления сильных загрязнений можно слегка увлажнить хлопчатобумажную ткань.

Хранить и транспортировать в сухом, проветриваемом помещении.

Особых условий утилизации не требуется.

Гарантийные обязательства

Настоящая гарантия не ограничивает законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством РФ.

Гарантия не распространяется в следующих случаях:

- при повреждениях, возникших в результате несоблюдения Покупателем руководства по эксплуатации;
- при наличии механических повреждений, вызванных внешним ударным или иным воздействием;
- при повреждениях, возникших в результате неправильного хранения и транспортировки, небрежного обращения или воздействия непреодолимой силы (землетрясения, пожар, стихийные бедствия и т. д.).

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию изделия.

U: 250203

Изготовлено «KRAFTOOL I/E GmbH» Германия, Беблинген, Отто-Лиленталь 25 в KHP (KRAFTOOL I/E GMBH Otto-Lilienthal-Str. 25, 71034 Boeblingen, Deutschland). По вопросам гарантии обращайтесь в уполномоченную организацию: ООО «КРАФТУЛ», 127247, г. Москва, ул. 800-летия Москвы, д. 18, комн. 5.