

Инструкция по установке считывателей ST-PR012EM, ST-PR012MF и ST-PR012EHM


Монтаж

- Выберете подходящее место для установки.
- Снимите считыватель с монтажного основания, вывинтив винт, расположенный снизу считывателя.
- Приложите основание считывателя к монтажной поверхности и выполните разметку для сверловки.
- Просверлите два отверстия под крепёжные винты и одно отверстие для кабеля.
- Проложите кабель от считывателя до контроллера.
- Закрепите монтажное основание считывателя.
- Выполните подключение считывателя в соответствии с цветовой маркировкой.
- Установите считыватель на монтажное основание и зафиксируйте его винтом.

Внешний вид



Монтажный чертёж

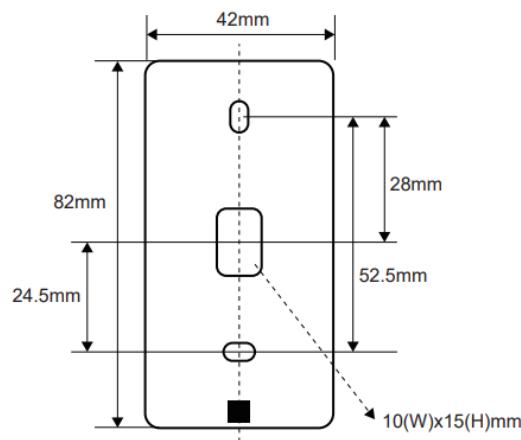

Подключение

Red (Красный):	+ 12 В
Black (Чёрный):	Ground (Земля)
Green (Зелёный):	D0 (Wiegand)
White (Белый):	D1 (Wiegand)
Blue (Синий):	LED (Зелёный СИД)
Yellow (Желтый):	Buzzer (Зуммер)
Grey (Серый):	Wiegand 26 (по умолчанию)/ Wiegand 34 (замыкание на GND)

Спецификация

Модель:	ST-PR012EM	ST-PR012MF	ST-PR012EHM
Цвет:	-WT белый, -BK черный		
Считыватель:	EM	MIFARE	EM, HID, MIFARE
Расстояние считывания:		3-6 см	
Клавиатура:		Нет	
Интерфейсы:		Виганд выход, 26 бит/34 бита.	
Питание:		12 В пост. тока, не более 30 мА	
Класс защиты:		IP68	
Рабочая температура:		от -45 до +60 °C	
Рабочая влажность:		5% - 95%	
Габариты:		82x42x18 мм	