



EFFICIENT POWER  
DRIVING THE WORLD

Инструкция по эксплуатации  
Бензиновый двигатель

170F





**CORE PARAMETERS**

Starter Type	Cylinder Diameter	Stroke	Displacement
<b>Handle Starter</b>	<b>70MM</b>	<b>55MM</b>	<b>212CC</b>
Output Power	Vo-Load Speed	Idling Speed	
<b>7.5HP</b>	<b>3800R/MIN</b>	<b>1650R/MIN</b>	



CanFly.s

# Обзор продукта

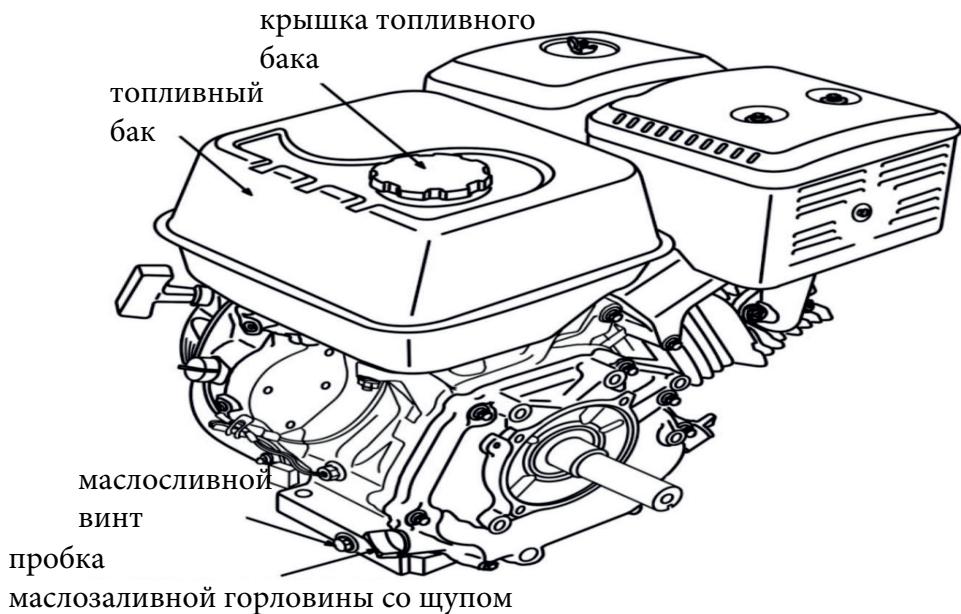
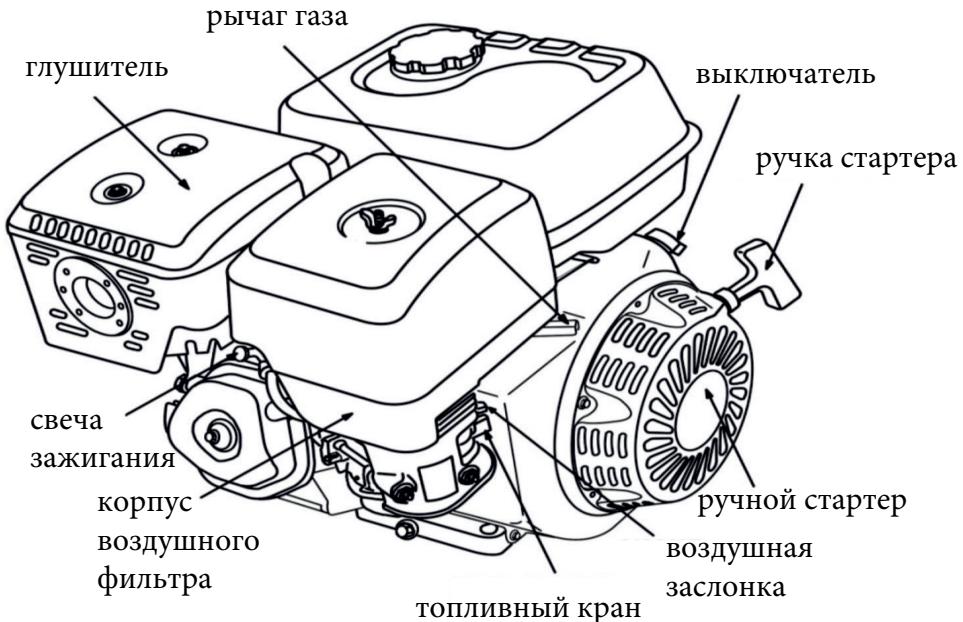


# Органы управления

рычаг воздушной заслонки

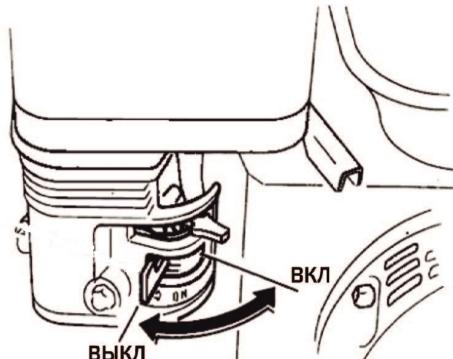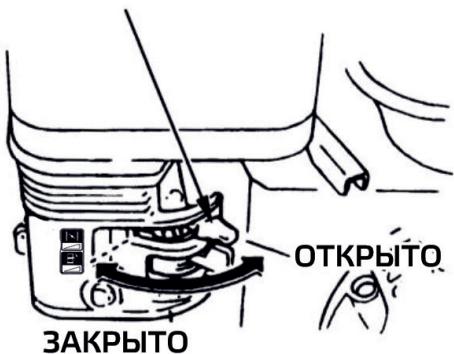


рычаг газа

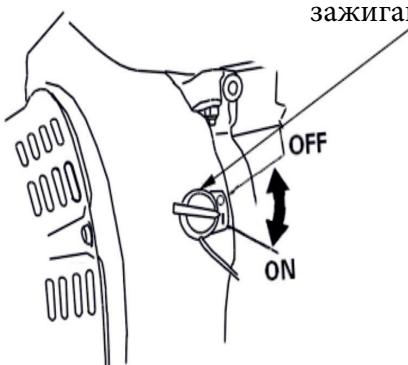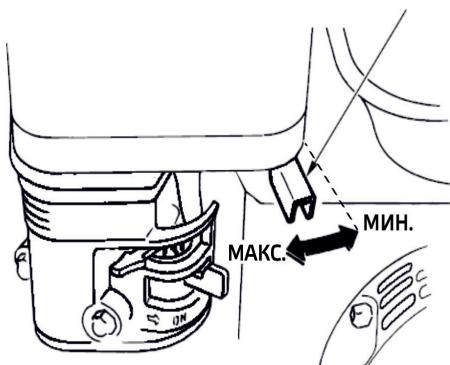

выключатель  
зажигания



## Обслуживание

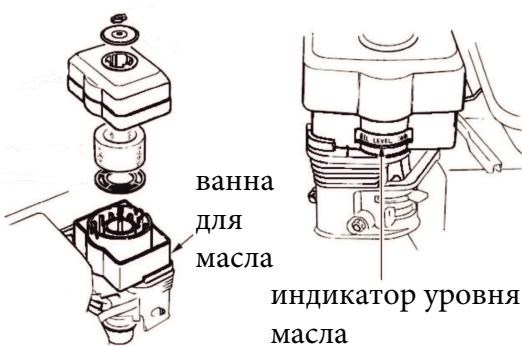

Производите замену масла следующим образом: Открутите пробку со щупом, и открутите маслосливную пробку. Слив масло, закрутите пробку и залейте новое масло по уровню.

Необходимо периодически продувать воздушный фильтр. При сильном загрязнении необходимо его заменить. Также Необходимо заливать масло в корпус воздушного фильтра по уровню и периодически его менять.

# Подготовка к работе

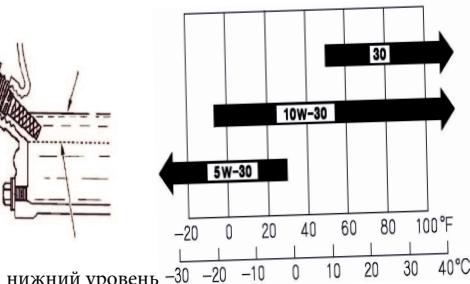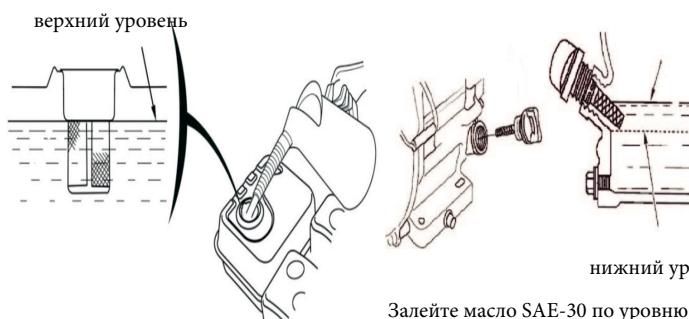


Залейте масло SAE-30 по уровню


Выбирайте моторное в зависимости от температуры окружающей среды.

Залейте бензин АИ-92

переведите выключатель в положение ON

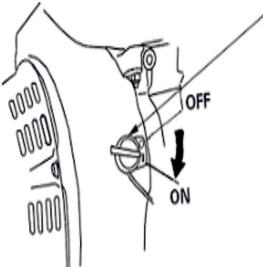


После того как двигатель заведется, откройте воздушную заслонку

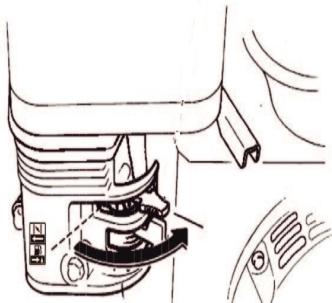


## Ввод в эксплуатацию


Откройте топливный кран и закройте воздушную заслонку

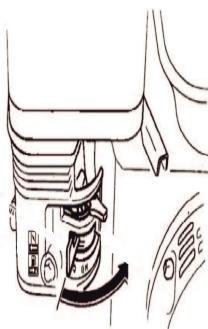

Для увеличения оборотов используйте рычаг газа

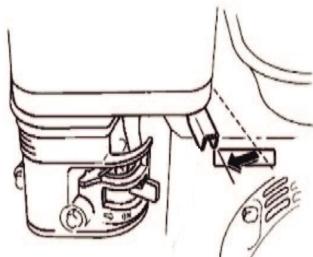

Плавно потяните за ручку стартера. Тяните до тех пор, пока двигатель не заведется

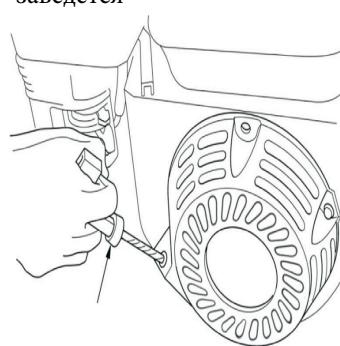

для остановки двигателя переведите выключатель в положение OFF

