



ПАСПОРТ

**Вентиляторы круглые
канальные**

**НЗМ-100 НЗМ-125
НЗМ -150 НЗМ -200**



www.noizzless.ru

**Поставщик:
НОИЗЗЛЕСС**

Настоящий паспорт является объединенным эксплуатационным документом вентиляторов серии НЗМ (далее по тексту «вентиляторы»). Паспорт содержит сведения, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации вентиляторов.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ.

☐ H3M-100 ☐ H3M-125 ☐ H3M-150 ☐ H3M-200

Вентилятор

Поставщик: НОИЗЗЛЕСС

Дата выпуска (отгрузки) « » 20 г.

2. НАЗНАЧЕНИЕ.

2.1 Вентиляторы предназначены для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей, имеющих температуру до плюс 50°C, не содержащих липких веществ, волокнистых и абразивных материалов, с содержанием пыли и других твердых примесей не более 100 мг/куб. м. Вентиляторы применяются для непосредственной установки в круглый канал системы вентиляции жилых и общественных зданий. Вентиляторы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (У) климата.

2. Эксплуатация вентиляторов не по прямому назначению **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**


3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ.

3.1. Технические характеристики:

Модель	Диаметр	Эл. питание	Производительность, м3/ч	Мощность, Вт	Ток, А	Давление, Па	Обороты в мин.	Вес, кг	дБ(А)
НЗМ-100	D100	220В	130	18	0,08	48	2380	0,5	33
НЗМ-125	D125	220В	220	40	0,17	50	2450	0,8	30
НЗМ-150	D150	220В	310	40	0,17	55	2450	1,3	42
НЗМ-200	D200	220В	540	80	0,35	67	2550	1,3	48

3.3 Габаритные размеры (ММ):

Модель	А	Б
НЗМ-100	140	100
НЗМ-125	170	125
НЗМ-150	180	150
НЗМ-200	180	200

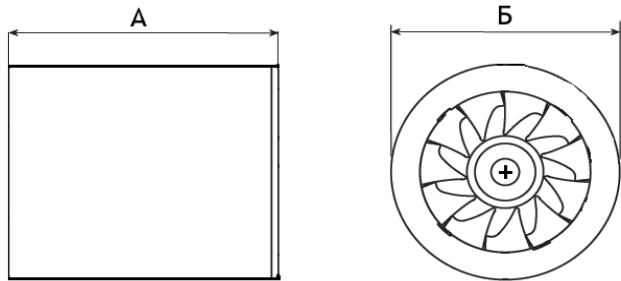

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

В комплект поставки входят: Вентилятор в сборе с проводом подключения в розетку и паспорт вентилятора

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.

5.1. Корпус вентилятора сделан из пластика и имеет цилиндрическую форму. Основным элементом вентилятора является однофазный асинхронный электродвигатель.

5.2. Для регулировки производительности вентилятора применяются семисторные или трансформаторные регуляторы скорости.

5.3. Примечание: В конструкцию вентиляторов могут быть внесены изменения, не ухудшающие его потребительских свойств и не учтенные в настоящем паспорте.

6. ЗАПУСК, НАЛАДКА, ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

6.1. Вентилятор при работе имеет вибрацию. Для снижения вибрации, обеспечить жесткое крепление к капитальным элементам здания (кирпичная или бетонная стена, плита межэтажного перекрытия), так же рекомендуется использовать гибкие вставки.

6.2. Вентиляторы должны эксплуатироваться во взрывобезопасных помещениях с относительной влажностью до 80% без конденсации влаги.

6.3. ВНИМАНИЕ! Электроподключение должен проводить только квалифицированный персонал, имеющий необходимый допуск к выполнению данных работ.

7. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

7.1. Вентиляторы консервации не подвергаются.

7.2. Вентиляторы транспортируются в собранном виде в упаковке.

7.3. Вентиляторы могут транспортироваться любым видом транспорта, обеспечивающим их сохранность и исключающим механические повреждения, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте используемого вида.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

8.1. Срок гарантии устанавливается 24 месяцев со дня отгрузки вентиляторов заказчику.

9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ.

9.1. Рекламации принимаются предприятием-изготовителем в период срока и только на основании рекламационного акта, оформленного по установленной форме.

Поставщик: НОИЗЗЛЕСС, +7 (499) 322-32-10, zakaz@noizzless.ru