

WORTEN

РАСПЫЛИТЕЛЬ КРАСКИ АККУМУЛЯТОРНЫЙ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВОПРОСЫ



Если у Вас возникли вопросы, касающиеся неисправностей, неполной комплектации, неправильной работы товара или заводского брака, мы готовы помочь Вам.

Отсканируйте QR-код, либо свяжитесь с нами по WhatsApp или Telegram, или же просто позвоните по номеру ниже:




Телефон поддержки покупателей

+7(977) 333-41-47

Просто позвоните нам!!!

РАСПЫЛИТЕЛЬ КРАСКИ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

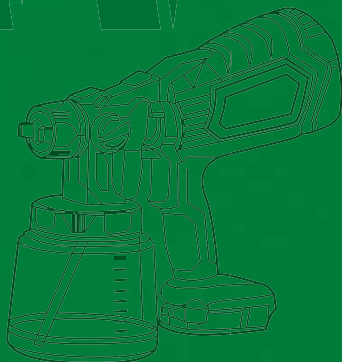

ВНИМАНИЕ!

Уделите время чтению данного руководства по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования. Данное руководство носит ознакомительный характер. Продукт, его внешний вид а также внешний вид приложения могут отличаться от описанных в данном руководстве.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	ПАРАМЕТРЫ
Напряжение	20 В
Мощность	120 Вт
Аккумулятор	литий-ионный, 2000 мАч
Тип распылителя	HVLP (high volume low pressure)
Максимальная вязкость	70DIN
Объем бака	0,8 л
Тип жидкостей	краски на водной основе; грунтовка; морилка для дерева

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 1 Краскопульт x1;
- 2 АКБ x2;
- 3 Бак x1;
- 4 Стакан для измерения вязкости x1;
- 5 Игла x1;
- 6 Фильтр для краски x5;
- 7 Наконечник x2;
- 8 Сопло x2;
- 9 Щетка x1
- 10 Инструкция на русском языке x1



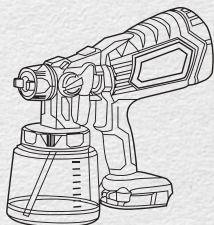

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для окраски мебели, заборов, дверей, окон, стен, потолка, ремонта автомобиля и других целей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Прежде, чем приступить к использованию, в первую очередь необходимо подготовить лакокрасочный материал.

ТИП КРАСКИ	ВРЕМЯ ОТЕКАНИЯ,с
Латексные краски	24-28
Краски на водной основе	20-25
Грунтовки	24-28
Лаки	20-25
Масляные краски	18-22
Эмали	18-22
Алюминиевые краски	22-25
Автомобильная гидроизоляция	25-35
Шпаклевка для дерева	28-35





1. Снимите емкость для краски.




2. Присоедините всасывающую трубку.

а. При распылении на потолке впускное отверстие всасывающей трубы должно быть направлено к задней стороне бачка.



б. При распылении на полу впускное отверстие всасывающей трубы должно быть направлено к лицевой стороне бачка.

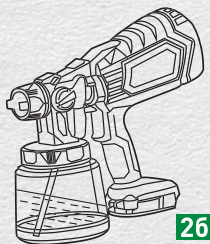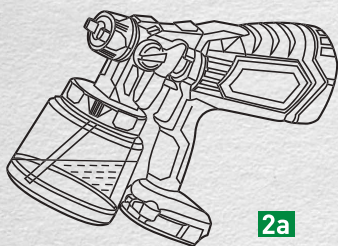

3. Залейте краску в бачок, не превышая уровень «максимум».

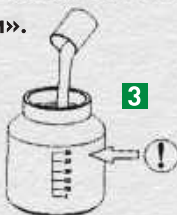

4. Снятие корпуса

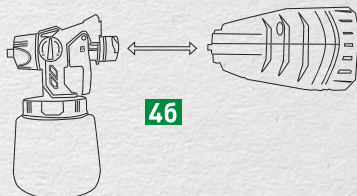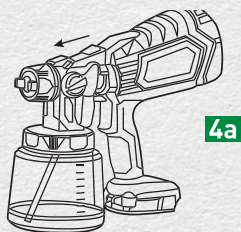

- а. Сдвиньте ползунок замка как показано на рисунке.
- б. Удерживая краскопульт двумя руками, поверните корпус краскопульты против часовой стрелки на 90 градусов.
- в. Отсоедините корпус.

5. Присоединение корпуса

- а. Присоедините корпус к пистолету под прямым углом как показано на рисунке.
- б. Поверните корпус по часовой стрелке на 90 градусов.
- в. Убедитесь в том, что замок заблокирован.

ПРИМЕЧАНИЕ

Прежде чем приступить к работе, опробуйте базовые техники распыления на ненужном листе картона.

Чтобы уберечь от покраски предметы, находящиеся в области поверхности для распыления, их необходимо накрыть или убрать.


Держите распылитель на расстоянии по меньшей мере 25 см (10 дюймов) от поверхности таким образом, чтобы достичь желаемого результата. Наведите распылитель непосредственно на поверхность. Отклонение от прямого угла при распылении может привести к неровному распределению материала на поверхности.





6. Отрегулируйте иглу в соответствии с проводимыми работами.

а. Поверните ручку влево для уменьшения объема используемой краски.



б. Поверните ручку вправо для увеличения объема используемой краски.

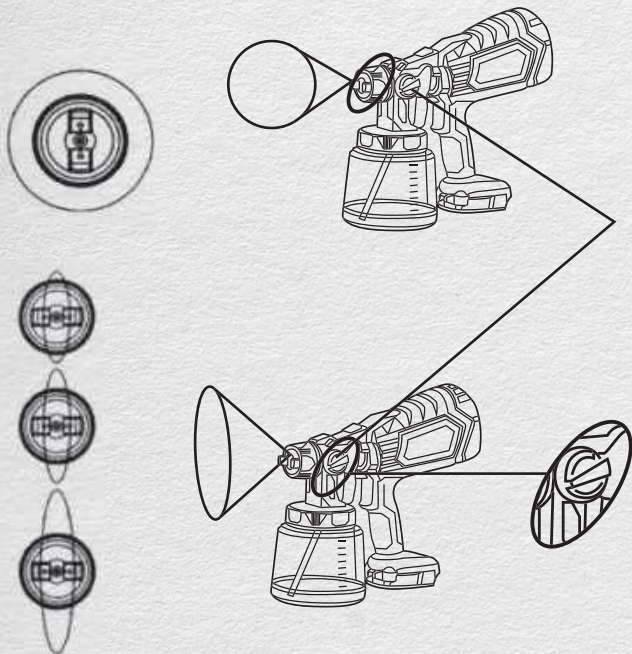

Для достижения ровного покрытия потяните пусковой механизм после начала прохода. Отпустите пусковой механизм до окончания прохода. Распылитель должен перемещаться в момент нажатия и отпускания пускового механизма. Сгибайте запястье, чтобы продолжать направлять распылитель под прямым углом. Распыление под углом приводит к образованию неровного покрытия.

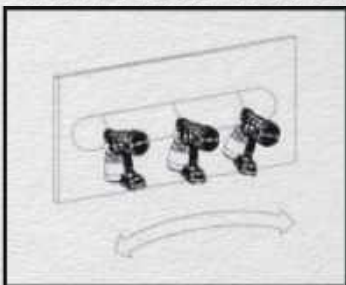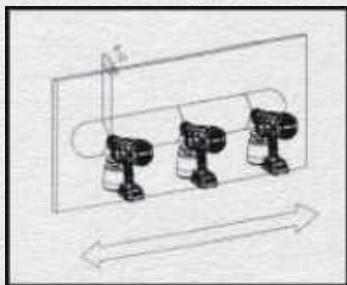

Снимайте иглу против часовой стрелки. Устанавливайте иглу по часовой стрелке.

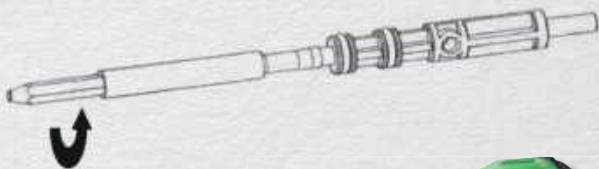


УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Распыляет мало либо вообще не распыляет краску	1. Засор иглы	1. Почистить иглу
	2. Засор всасывающей трубки	2. Почистить всасывающую трубку
	3. Ручка регулировки потока слишком выкручена вправо	3. Повернуть ручку влево
	4. Отсоединение всасывающей трубки	4. Подсоединить всасывающую трубку
	5. Слишком сильная вязкость краски	5. Проверить вязкость
	6. Не плотно прикручен бачок	6. Надежно закрепить бачок
Протекание краски	1. Игла не закреплена	1. Закрепить иглу
	2. Износ иглы	2. Поменять иглу
	3. Засор иглы	3. Почистить иглу

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Неровное распределение материала	1. Слишком сильная вязкость	1. Разбавить краску
	2. Слишком много краски в бачке	2. Уменьшить количество
	3. Засор иглы	3. Почистить иглу
	4. Недостаточное давление в бачке	4. Надежно закрепить бачок
Пульсирующий факел	1. Заканчивается краска	1. Добавить краску
	2. Слишком сильная вязкость	2. Уменьшить вязкость
Подтеки краски	1. Слишком много краски	1. Увеличить скорость окраски
Распыляет слишком много краски	1. Слишком большая дистанция окраски	1. Уменьшить дистанция
	2. Ручка регулировки слишком сильно выкручена влево	2. Повернуть ручку регулировки вправо
Тонкий слой краски	1. Высокая скорость нанесения	1. Уменьшить скорость окраски
Большое облако краски	1. Слишком маленькая дистанция окраски	1. Увеличить дистанцию окраски



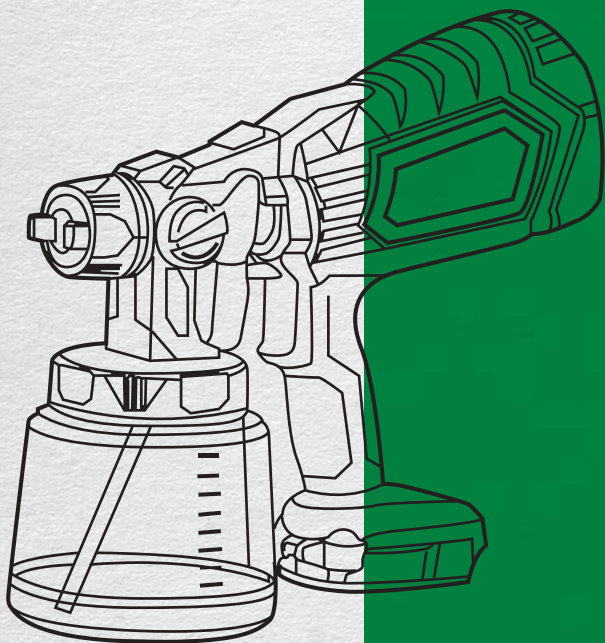

1	2	3
Дата приема _____	Дата приема _____	Дата приема _____
Подпись клиента _____	Подпись клиента _____	Подпись клиента _____
Дата выдачи _____	Дата выдачи _____	Дата выдачи _____
Подпись клиента _____	Подпись клиента _____	Подпись клиента _____
Сер. № инструмента _____	Сер. № инструмента _____	Сер. № инструмента _____

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с покупкой высококачественного инструмента, произведенного компанией **WORTEN**.
 Данный гарантийный талон **WORTEN** подтверждает высокое качество и безупречное функционирование инструмента при условии соблюдения правил эксплуатации, указанных в инструкции по эксплуатации. Срок службы инструмента — 3 лет. По окончании гарантийного срока, а также для сохранения высокой производительности и надежности инструмента, рекомендуем обращаться в сервис-центр для осмотра и выполнения работ по техническому обслуживанию не реже одного раза в шесть месяцев.

Гарантийные обязательства:

Компания берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя, в течение 12 месяцев со дня продажи инструмента.

Условия гарантии:

Настоящая гарантия предоставляется компанией в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством.

В случае возникновения каких-либо проблем в процессе эксплуатации рекомендуем Вам обращаться в сервисные организации, адреса и телефоны которых Вы можете найти в комплекте с инструментом.

При покупке инструмента требуется проверки его комплектности и исправности в Вашем присутствии, инструкцию по эксплуатации и заполненный гарантийный талон. При отсуствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству изделия.

Убедительно просим Вас перед началом работы с инструментом внимательно ознакомиться с инструкцией по его эксплуатации!

При первых признаках неисправности инструмента

(Повышенный шум, вибрация, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запахи гари и т.п.), его дальнейшая эксплуатация запрещается.

Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих случаях:

1. Неисправность явилась следствием небрежной эксплуатации, неправильной транспортировки или хранения, в результате чего инструмент имеет механические повреждения, сильное внешнее и внутреннее загрязнение или ржавчину.
2. Изделие использовалось не по назначению, с применением неподходящих для него или изощренных расклевывающих материалов, насадок, приспособлений или их ненадлежащего качества.
3. Наличие самостоятельного вскрытия инструмента, а также попытка его ремонта вне уполномоченного гарантийного сервисного центра (Следы вскрытия на крепежных винтах, замена смазки, щеток, сетевого шнура, нарушения сборки и др.).
4. Инструмент эксплуатировался с перегрузкой, повлекшей за собой выход его из строя.
5. Потеря работоспособности явилась следствием естественного износа деталей.
6. Неисправность возникла из-за действий третьих лиц, неблагоприятных атмосферных или иных воздействий.
7. При обнаружении в инструменте посторонних предметов, насекомых, материалов или веществ, не являющихся отходами, сопровождающими применение по назначению, либо при наличии в инструменте большого количества отходов, свидетельствующих об эксплуатации со снятым или неправильно установленным защитным кожухом, если поломка вызвана этой причиной.

Гарантия не распространяется на:

- >>> сменные принадлежности (сверла, буры, патроны, ножи, пуансоны, матрицы и т.п.);
- >>> повреждения сетевого шнура;
- >>> расклевываемые материалы (угольные щетки, приводные ремни, смазки, резиновые втулки, кольца, салынки и др.);
- >>> электроинструмент с отсутствующим, стертым (полностью или частично) серийным номером;
- >>> проведение профилактического технического обслуживания.

Тип инструмента _____

Серийный номер _____

Дата изготовления _____

Дата продажи _____

Торговая организация (И.П.) _____

AK61 _____

AK62 _____

Гарантия действительна только при наличии правильно и четко заполненного гарантийного талона с указанием типа инструмента, серийного номера, даты изготовления, даты продажи, наименования торгующей организации, печати организации, подписи покупателя и подписи продавца.

Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектности, проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара не имею.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен, инструкцию по эксплуатации получил.

Подпись владельца _____

Подпись владельца _____

ДЛЯ ЗАМЕТОК





РАСПЫЛИТЕЛЬ КРАСКИ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

