



ЦВЕТНЫЕ ВИДЕОДОМОФОНЫ

ВНИМАНИЕ

- В случае, если какая либо информация, в данном руководстве не понятна или неверна на Ваш взгляд, просьба позвонить нам по телефону 8 (800) 100-2132
- Допустимы некоторые отличия между описанием представленным здесь и реальным устройством, т.к. наша продукция постоянно совершенствуется.
- Приносим свои извинения, если данное руководство содержит не все последние обновления.


Спасибо.

**FX-VD7P (КОРАЛЛ 7)
FX-VD7M (МОРИОН 7)**


ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1 ОПИСАНИЕ

1.1 РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

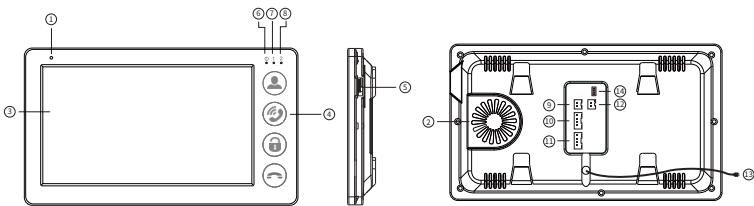

FX-VD7P (КОРАЛЛ 7)

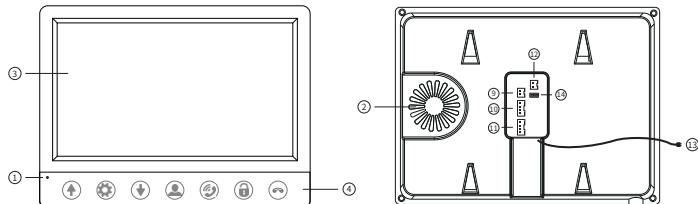

FX-VD7M (МОРИОН 7)

№	Описание	№	Описание
①	Микрофон	⑨	Реле открытия ворот
②	Динамик	⑩	Видео выход
③	Экран	⑪	ПАНЕЛЬ 1
④	Основные кнопки	⑫	ПАНЕЛЬ 2
⑤	Джойстик навигации	⑬	Интерком ВЫХОД
⑥	Индикатор питания	⑭	Интерком ВХОД
⑦	Индикатор ПАНЕЛЬ 1	⑮	
⑧	Индикатор ПАНЕЛЬ 2	⑯	Вход питания (12В-15В)
⑯	Джампер активации +5В для подсветки кнопки и питания контроллера панели		Кабель питания (90В-240В)

Иконка	Описание
👤	Наблюдение
🔒	Открыть дверь
📞	Ответ на звонок, Окончание диалога
⬆️/🎥	Увеличить / Вверх
⚙️	Вход в меню
⬇️/☒	Уменьшить / Вниз

2 УСТАНОВКА И МОНТАЖ



1.2 ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- Адресный интерком
- Наблюдение
- Отображение видео на телевизоре
- Режим "Не беспокоить"
- Поддержка 2 вызывных панелей
- Простая установка и эксплуатация

1.3 ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экран	7-inch TFT
Разрешение	800*480
Стандарт	PAL / NTSC
Режим диалога	Half-duplex
Время диалога	120S
Режим ожидания	< 250mA
Режим работы	< 400mA
Питание	Питание от блока питания 12В. В комплект не входит
	Встроенный блок питания переменного тока: 110 - 230В
Рабочая температура	-10°C to 50°C
Монтаж	Настенный монтаж

2.1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

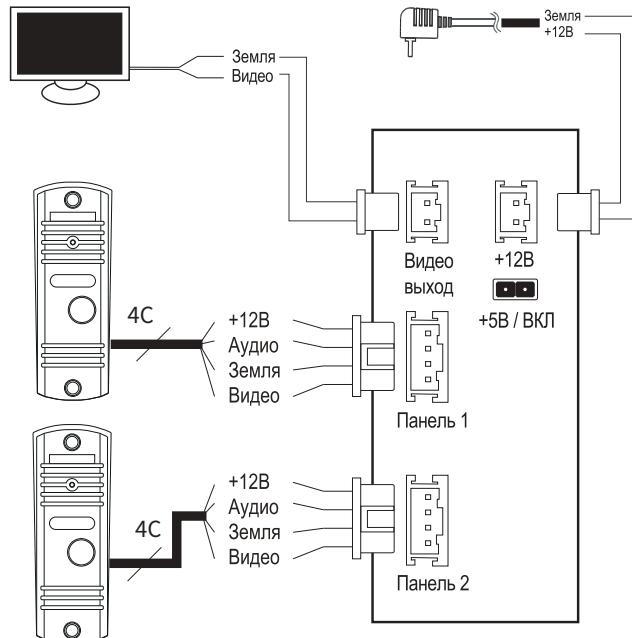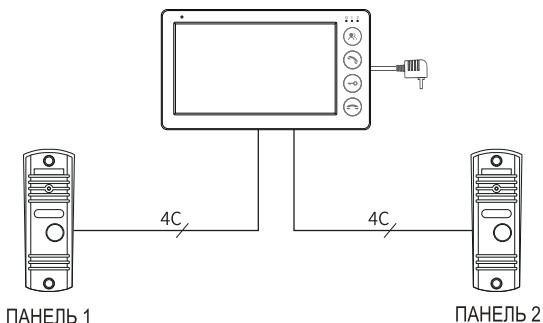

2.3 УСТАНОВКА


2.2 ТРЕБОВАНИЯ К КАБЕЛЮ

- Дальность < 25M (0.25mm^2)
- Дальность < 50M (0.5mm^2)
- Дальность < 80M (0.75mm^2)





- Дальность < 100M (1.0mm^2)

Пожалуйста используйте RG-59 или RG-6 экранированный коаксиальный кабель



- Дальность < 50M (STP или UTP кабель, не рекомендуется, возможно задвоение изображения).

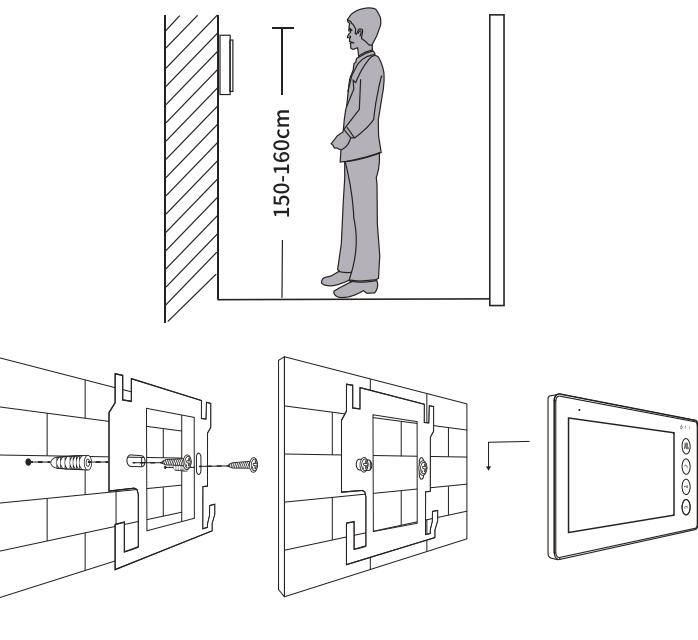

Примечание:

- 1: Пожалуйста, располагайте устройство вдали от источника помех телевизора, DVD и т.д.
- 2: Не разбрайте устройство самостоятельно, чтобы избежать поражения электрическим током.
- 3: Постарайтесь избегать механических повреждений устройства.
- 4: Выберите наилучшее положение для установки, оптимальнее всего 150-160см.
- 5: Пожалуйста, выключите питание перед установкой.
- 6: Держитесь на расстоянии более 30 см от источника переменного тока, чтобы избежать помех.
- 7: Вдали от воды, магнитного поля и химических веществ.

4 НАСТРОЙКА И ОПЕРАЦИИ

4.1 ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ


Видео вызов

- ◆ Нажмите кнопку вызова на панели
- ◆ Домофон издаст звуковой сигнал и появится видео на мониторе
- ◆ Нажмите кнопку разговора для установления двусторонней связи
- ◆ Нажмите кнопку открытия двери, при необходимости
- ◆ Нажмите кнопку разговора еще раз, если хотите закончить диалог
- ◆ Режим ожидания

Мониторинг

- ◆ Режим ожидания
- ◆ Нажмите кнопку активации просмотра видео на мониторе
- ◆ Домофон отобразит видео на мониторе
- ◆ Нажмите на кнопку просмотра видео еще раз для активации 2-й панели
- ◆ Нажмите кнопку разговора для установления двусторонней связи
- ◆ Нажмите кнопку разговора еще раз, если хотите закончить диалог
- ◆ Режим ожидания

В режиме ожидания нажмите  для входа в меню домофона

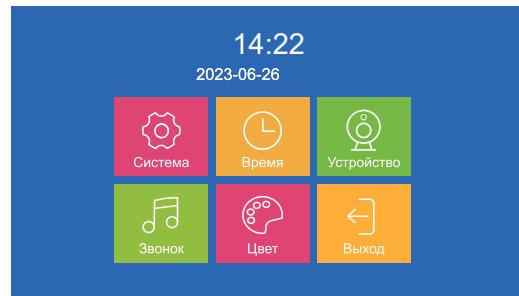

4.2 НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

Язык	<<	Русский	>>
DND начало	<<	23:30	>>
DND конец	<<	05:30	>>
Режим ожидания	<< Часы >>		
Версия	202300725V01		

- **Язык:** English / Русский (4.3" модели поддерживают один язык)
- **DND (Не беспокоить):** Настройте период, когда домофон будет работать в беззвучном режиме
- **Режим ожидания :** Настройте отображение часов или отключение экрана в режиме ожидания

4.3 ВРЕМЯ

Год	«»	2023	»»
Месяц	«»	06	»»
День	«»	16	»»
Час	«»	14	»»
Минута	«»	39	»»
Формат даты	«»	YY-MM-DD	»»

4.4 МЕЛОДИЯ

Тип мелодии1	«»	01	»»
Громкость мелодии1	«»	05	»»
Тип мелодии2	«»	01	»»
Громкость мелодии2	«»	05	»»

- Формат времени: YY-MM-DD / DD-MM-YY / MM-DD-YY

- Мелодия: 16

- Громкость: 00-10 (00 обозначает звук выключен)

Примечание: Настраивается 1 и 2 канал

4.4 НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА

Панель1-Открыто	«»	02S	»»
Панель1-монитор	«»	60S	»»
Панель2-Открыто	«»	02S	»»
Панель2-монитор	«»	60S	»»

4.4 ЦВЕТОВЫЕ НАСТРОЙКИ

Яркость	«»	25	»»
Контраст	«»	25	»»
Насыщенность	«»	25	»»

- Время открытия двери: 1-10 сек. (По умолчанию 2 сек.)
- Время мониторинга: 60 сек / 120 сек / ВКЛ (При режиме ВКЛ монитор не будет отключаться.