

# ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ



## ВНИМАНИЕ


- В случае, если какая либо информация, в данном руководстве не понятна или неверна на Ваш взгляд, просьба позвонить нам по телефону 8 (800) 100-2132
- Допустимы некоторые отличия между описанием представленным здесь и реальным устройством, т.к. наша продукция постоянно совершенствуется.
- Приносим свои извинения, если данное руководство содержит не все последние обновления.

Спасибо,


**FX-CP80 (СЕРЕБРО) 1КН**  
**FX-CP80 (СЕРЕБРО) 2КН**  
**FX-CP80 (СЕРЕБРО) 3КН**  
**FX-CP80 (СЕРЕБРО) 4КН**

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Изменение режима: 1080P → 720P → CVBS  
Удерживайте кнопку в течении 5 секунд.

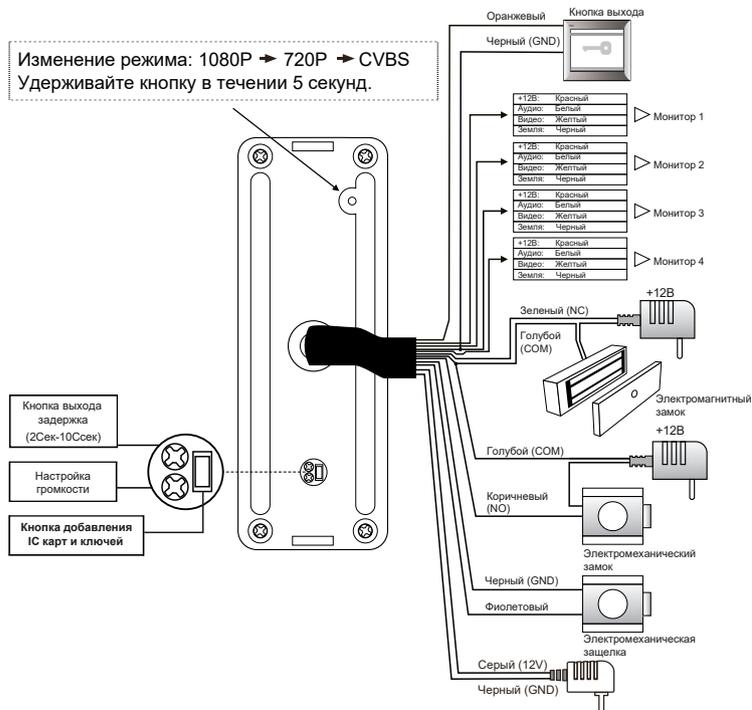

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

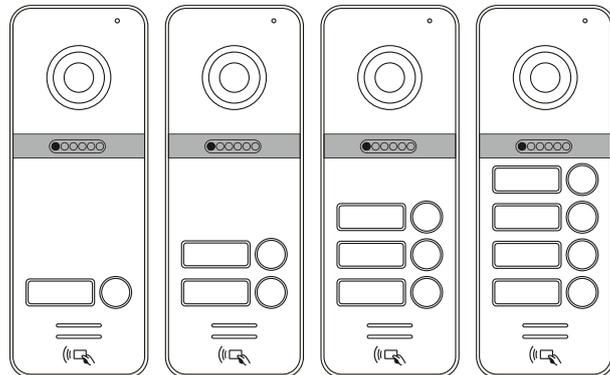

	<b>FX-CP80</b>
Сенсор	1/2.7" CMOS
Разрешение	AHD1080P/720P/CVBS
Угол обзора	120 град.
Мин.освещенность	0 лк (ИК вкл.)
Объектив	2,7 мм
Выход видеосигнала	1,0 В 75 Ом
Подключение	4-х проводное
Контроллер и считыватель	Встроен
Питание	12 Вольт DC
Максимальное потребление	1,5 Вт (при вкл. ИК)
Рабочая температура	-40...+50С

## РАБОТА С МАСТЕР КЛЮЧАМИ A (ADD) и D (DEL)

А. Поднесите мастер ключ "А" синего цвета к контроллеру, для активации режима добавление ключей. Добавьте гостевые ключи, поднеся их поочередно к считывателю.

Повторное прикосновение мастер ключа переведет панель в дежурный режим.




В. Поднесите мастер ключ "D" синего цвета к контроллеру, для активации режима удаления ключей. Удалите гостевой ключ.

Повторное прикосновение мастер ключа переведет панель в дежурный режим.


## РАБОТА С КОНТРОЛЛЕРОМ

А. Удерживайте более 3-х секунд кнопку контроллера, после звукового сигнала, произведите еще три коротких нажатия для удаления всех ранее добавленных ключей и карт. После трех коротких сигналов панель перейдет в дежурный режим.



В. Короткое нажатие на кнопку контроллера, после одиночного звукового сигнала, переведет панель в режим добавления **мастер ключей**, первый поднесенный ключ будет **A (ADD)**, второй **D (DEL)**, повторное нажатие переведет панель в дежурный режим.

**ВНИМАНИЕ:** Мастер ключи **A (ADD)** и **D (DEL)** уже добавлены!



## УПРАВЛЕНИЕ ЗАМКОМ



Открытие замка может осуществляться двумя способами:

- 1: Через реле NC, NO, COM  
Длительность открытия может быть настроена от 2 до 10 сек. с помощью резистора на обратной стороне панели.
- 2: С помощью кнопки "ВЫХОД"

## БЛОК ПИТАНИЯ

- 1: Питание панели от домофона осуществляется в пределах от 5В до 12В
- 2: Внешний блок питания необходимо использовать если панель не подключена к домофону, а используется как внешнее устройство.
- 3: Подача питания от домофона и от внешнего источника питания допускается, в том случае, если питания от домофона не достаточно или домофон не поддерживает постоянные 5В по линии питания.

## СХЕМА МОНТАЖА ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ

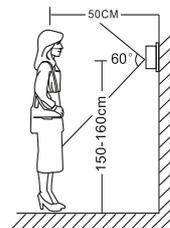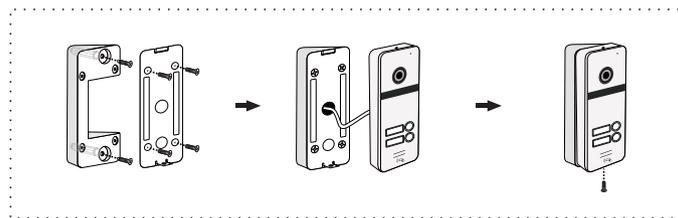

- Не размещайте вызывную панель напротив яркого источника света или солнца
- Не устанавливайте вызывную панель в агрессивной среде, такие как высокая температура, открытые осадки, высокая влажность, пыль и т.п.
- Наиболее эффективное расположение вызывной панели, в том случае, когда она располагается на уровне глаз посетителя