



www.fox-cctv.ru

FX-WS1Socket

Краткая инструкция

Умная WiFi управляемая розетка



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Соблюдайте технику безопасности!

Розетка предназначена только для жилых помещений для подключения бытовых приборов мощностью не более 3,6 кВт/ч.

- Не используйте розетку на открытом воздухе.
- Не подключайте неисправные приборы.
- Не оставляйте без присмотра нагревательные приборы.
- Не допускайте попадания в розетку жидкостей.
- Не используйте розетку вблизи горячих поверхностей.
- Уходя из дома, отключайте приборы от электропитания.
- Не пытайтесь разобрать розетку самостоятельно.
- Храните розетку в недоступном для детей месте.
- Для ремонта обращайтесь только в сервисный центр.

Настройте умное устройство сами! 4 простых шага.

1) Скачать приложение FOX Smart.

Скачайте приложение FOX Smart через Google Play или App Store на ваш смартфон и зарегистрируйтесь в нем подтвердив e-mail.





FOX Smart



2) Добавить устройство.


Нажмите кнопку добавить устройство

(знак "+" в правом верхнем углу), "Добавить устройство", "Умный дом" и выберете тип устройства.

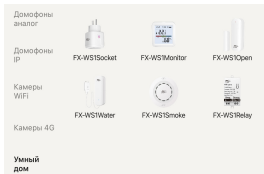
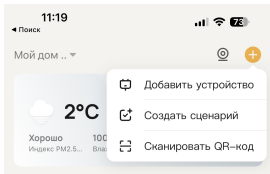


3) В случае запроса, ввести данные доступа к Wi-Fi.

Введите в приложении FOX Smart данные для доступа к вашему Wi-Fi роутеру - название сети и пароль доступа. Используйте сети только на частоте 2,4ГГц.

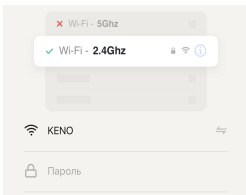

4) Следуя инструкциям в приложении, дождитесь добавления устройства.

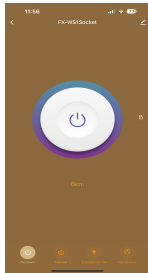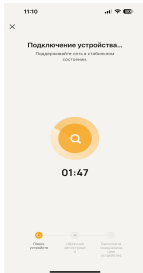

Готово!

Поздравляем, вы подключили умное устройство!

Телефон технической поддержки: 8(800)100-21-32



Полная
Инструкция