



www.fox-cctv.ru

FX-WS1Water

Краткая инструкция

Умный WiFi датчик протечки воды



Управляется дистанционно, через планшет или смартфон с установленным приложением FOX Smart.

Датчик протечки воды поможет вам чувствовать себя спокойно, оставляя свой дом или квартиру.

При обнаружении протечки датчик оповестит вас уведомлением на смартфон.

Батарея: AAA 1,5В × 2 шт. (не входят в комплект)

Ресурс батарей: до 8 месяцев

Рабочая температура: от 0° до +60°C

WiFi: 802,11 b/g/n, 2,4 ГГц до 50м

Настройте умное устройство сами! 4 простых шага.

1) Скачать приложение FOX Smart.

Скачайте приложение FOX Smart через Google Play или App Store на ваш смартфон и зарегистрируйтесь в нем подтвердив e-mail.





FOX Smart




2) Добавить устройство.

Нажмите кнопку добавить устройство (знак "+" в правом верхнем углу), "Добавить устройство", "Умный дом" и выберете тип устройства.

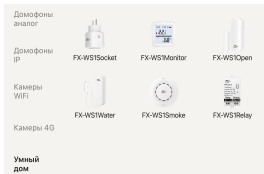
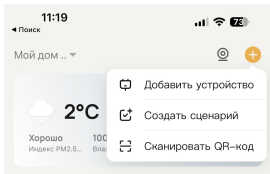


3) В случае запроса, ввести данные доступа к Wi-Fi.

Введите в приложении FOX Smart данные для доступа к вашему Wi-Fi роутеру - название сети и пароль доступа. Используйте сети только на частоте 2,4ГГц. Включите Bluetooth.

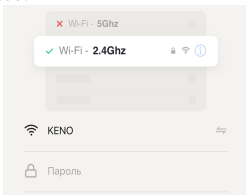

4) Следуя инструкциям в приложении, дождитесь добавления устройства.

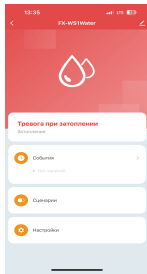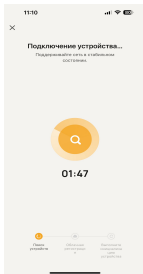

Готово!

Поздравляем, вы подключили умное устройство!

Телефон технической поддержки: 8(800)100-21-32



Полная
Инструкция