

Instruction manual
Инструкция по эксплуатации

Electric AIR GRILL BR2048
Электрический аэрогриль BR2048



СОДЕРЖАНИЕ

EN.....	3
RU	21
KZ	41

ELECTRIC AIR GRILL BR2048

The operation principle of the air grill is to circulate hot air flow inside the work bowl, so the food is cooked evenly on all sides, it is tender inside and crispy outside.

The special feature of this air grill model is the presence of two bowls for cooking food, you can cook the main dish and a side dish at the same time.





DESCRIPTION

1. Body
2. Hot air outlet grid
3. Upper tray handle
4. Control Panel
5. Lower bowl handle
6. Upper bowl grid
7. Upper bowl (3.5 L)
8. Upper bowl viewing window
9. Lower bowl grid
10. Lower bowl (6.5 L)
11. Lower bowl viewing window
12. Air inlet grid
13. Cooking programs
14. Digital cooking time/temperature symbols in the upper bowl

15. Digital cooking time/temperature symbols in the lower bowl
16. Symbols of the need to stir/shake food in the bowls
«»
17. Buttons for setting the food cooking time «»
18. Buttons for setting the food cooking temperature
«»
19. Power button for the settings in the upper bowl
«»
20. Power button for the settings in the lower bowl
«»
21. Button for simultaneous cooking in the upper and lower bowls «»
22. Button for selecting food cooking programs «»
23. Backlight switch button in the lower bowl «»
24. Synchronization function on/off button «»
25. Air grill on/off button «»
26. Start/pause button «»

ATTENTION!

For additional protection it is reasonable to install a residual current device (RCD) with nominal operation current not exceeding 30 mA into the mains. To install RCD, contact a specialist.

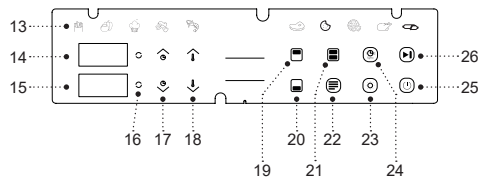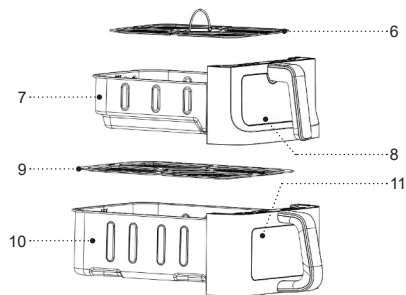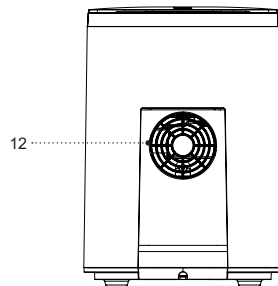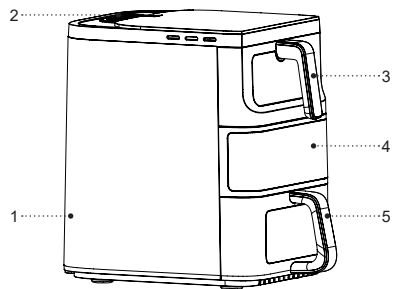

SAFETY MEASURES AND OPERATION RECOMMENDATIONS

Read the operation manual carefully before using the air fryer; after reading, keep it for future reference.

- Use the air fryer for its intended purpose only, as specified in this manual.
- Mishandling the air fryer can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to the user's property, which is not covered by warranty.
- Make sure that the operating voltage of the unit indicated on the label corresponds to your home mains voltage.
- Connect the power plug to the socket with reliable grounding contact.
- Do not connect the unit to external timers or remote control mains sockets.
- To avoid fire, do not use adapters for plugging the air fryer in.
- Install and use the air fryer on a flat, dry, steady and heat-resistant surface with free access to the mains socket.
- To prevent stains on the surface where the air fryer is installed, it is recommended to install it on an additional stand placed between the air fryer and the counter top.
- The distance from the wall to the back of the air fryer body must be at least 20-30 cm, the distance from the side parts of the air fryer body must be at least 10-20 cm, and the free space above the air fryer must be at least 20 cm.
- Do not close the air inlet and hot air outlet grids during the operation of the air grill.
- Always check the condition of the air inlet and hot air outlet grids, otherwise the hot air circulation will be impaired, which can affect the cooking process or damage the unit.
- Do not use the unit outdoors.
- It is recommended not to use the unit during lightning storms.
- Protect the air fryer from impacts, falling, vibrations and other mechanical stress.
- Never leave the unit connected to the mains unattended.
- Do not use the unit near heating appliances, heat sources or open flame.
- Do not use the air fryer in places where aerosols are used or sprayed, and in proximity to inflammable liquids.
- Do not use the air fryer in proximity to the kitchen sink, in bathrooms, near swimming pools or other containers filled with water.
- If the air fryer is dropped into water, unplug it immediately, and only then you can take the unit out of water. Apply to the service center for testing or repairing the unit.
- Do not let the power cord touch hot surfaces and sharp edges of furniture.
- The air fryer body heats up strongly during operation, do not touch hot surfaces marked with «» to avoid burns.
- Do not move the air fryer when it is hot; wait until it cools down completely.
- Use the unit in places with proper ventilation.
- Use only the air fryer parts supplied with the unit.

- Do not switch the air fryer on without products.
- Take the products out of the air fryer right after cooking; keeping products in the operating air fryer for a long time can cause their ignition.
- Never use metal objects to take the cooked food out, as they can damage the non-stick coating of the basket; use the kitchen tools intended for non-stick surfaces.
- Unplug the unit after usage or before cleaning. When unplugging the air fryer, hold the power plug and carefully remove it from the mains socket, do not pull the power cord, as this can lead to its damage and cause a short circuit.
- Do not touch the unit body, the power cord and the power plug with wet hands.
- For child safety reasons do not leave polyethylene bags used as packaging unattended.

ATTENTION! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!**

- The unit is not intended for usage by children.
- Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.
- Do not allow children to touch the unit body, the power cord or the power plug during operation of the unit.
- Be especially careful if children or disabled persons are near the operating unit.
- During the unit operation and breaks between operation cycles, place the unit out of reach of children.

- The unit is not intended for usage by sensory, physically or mentally disabled persons (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
- From time to time check the power cord integrity.
- If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, a maintenance service or similar qualified personnel to avoid danger.
- Do not repair the unit by yourself. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected, and after the unit was dropped, unplug it and apply to the authorized service center.
- To avoid damages, transport the unit in the original package.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY, DO NOT USE THE UNIT FOR COMMERCIAL OR LABORATORY PURPOSES

BEFORE THE FIRST USE

After unit transportation or storage at negative temperature, unpack it and wait for 3 hours before using.

- Unpack the unit and remove all the packaging materials.

- Keep the original package.
- Read the safety measures and operating recommendations.
- Check the delivery set.
- Examine the unit for damages, in case of damage do not plug it into the mains.
- Make sure that the indicated specifications of the power supply voltage of the unit correspond to the specifications of your mains. When using the unit in the mains with 60 Hz frequency, the unit does not need any additional measures.
- Install and use the air fryer on a level, dry, stable, heat-resistant surface with easy access to an electrical outlet.
- Wipe the air grill body (1) with a slightly damp cloth and then wipe it dry.
- Take hold of the handle (3) and remove the upper bowl (7) with the grid (6).
- Remove the grid (6).
- Take hold of the handle (5) and remove the lower bowl (10) with the grid (9).
- Remove the grid (9).
- Wash the grids (6, 9) with warm water and neutral detergent, rinse them and wipe dry.
- Wipe the bowls (7, 10) outside and inside with a slightly damp cloth, then wipe dry.
- Place the grids (6, 9) into the bowls (7, 10).
- Place the bowls (7, 10) with the grids (6, 9) in their place of installation.

Note: If the bowls (7, 10) are not fixed in the air grill body (1), the air grill will not be switched on. Always check that the bowls (7, 10) are installed correctly.

SWITCHING THE AIR GRILL ON FOR THE FIRST TIME

- To remove foreign odors, it is recommended to switch the air grill on without loading food.
- Insert the power plug into the mains socket.
- Press the on/off button (25) «», and the digital symbols (14) will display the default settings, temperature «180»°C and time «15» minutes.
- Press the settings on/off button (19) «» in the upper bowl (7).

Note: If you made a mistake in selecting the lower bowl (10), you can cancel the bowl selection by pressing and holding the button (19) «».

- Press the button (21) «» to turn on the simultaneous operation of the upper (7) and lower bowls (10), and the settings of the upper bowl (7) will be copied to the settings of the lower bowl (10).
- Switch the air grill on by pressing the button (26) «».
- When the air grill is switched on for the first time, the digital symbols (14 and 15) will display the operating temperature of the program «180»°C and the operating time of the program «15» minutes».
- Once the air grill operation time expires, the heating element will turn off, you will hear sound signals, and the air grill will enter the setstate.

- Wait until the air grill cools down, remove the bowls (7, 10).
- If you want to switch the air grill off earlier, press the pause button (26) «» or switch the air grill off by pressing the on/off button (25) «», after the air grill is switched off, the fan will continue to work for 20 seconds, this is necessary for cooling the air grill.

USING THE AIR FRYER

CAUTION!

- The air grill is not intended for boiling water.
- While the air grill is operating, hot air and steam will come out of the grid (2). Use appropriate precautions to prevent the risk of burns, fires or other personal injury or property damage.
- The air grill heats up during operation and retains heat for some time after it is switched off. Always use oven mitts when handling hot surfaces and allow metal parts to cool down before cleaning your air grill.
- Be careful when removing cooked food from the bowls (7, 10), when removing food, always use kitchen accessories designed for non-stick surfaces.
- Install and use the air grill on a flat, dry, steady and heat-resistant surface with free access to the mains socket.
- The gap between the wall and the back of the air grill body should be at least 20-30 cm, the distance from the sides of the air grill body should be at least 10-20 cm, and the free space over the air grill should be at least 20 cm.

- Always monitor the condition of the air inlet grid (12) and hot air outlet grid (2), otherwise the circulation of hot air will be disrupted, which may affect the cooking process or cause damage to the unit.

COOKING FOOD IN THE UPPER BOWL (7)

- Take hold of the handle (3) and remove the upper bowl (7) with the grid (6).
- Place the food in the bowl (7) on the grid (6), do not overfill the grid (6) with food. For proper cooking of food, hot air circulation is necessary.
- Insert the bowl (7) into the air grill body (1), make sure that the bowl (7) is installed correctly, otherwise the air grill will not be switched on.
- Insert the power plug into the mains socket.
- Press the on/off button (25) «», and the digital symbols (14) will display the default settings, temperature «180»°C and time «15» minutes.
- Press the settings on/off button (19) «» in the upper bowl (7).

Note: If you made a mistake in selecting the upper bowl (7), you can cancel the bowl selection by pressing and holding the button (19) «».

- To set the food cooking time, press the buttons (17) «», the setting time is from 1 minute to 60 minutes, the setting step is 1 minute.
- To set the food cooking temperature, press buttons (18) «», setting temperature is from 80°C to 200°C, setting step is 5°C.

Notes:

- the control buttons are sensory, so you just need to touch the button, each touch (press) to the control buttons is accompanied with a sound signal;
- during the air grill operation, you can change the cooking temperature and the operation time of the air grill.
- After setting the time and temperature for cooking the food, switch the air grill on by pressing the button (26) «».
- While the air grill is operating, the digital symbols (14) will display the operation time and the set temperature.
- If you want to switch the air grill off earlier, press the pause button (26) «» or switch the air grill off by pressing the on/off button (25) «», after switching off the air grill, the fan will continue to work for 20 seconds, this is necessary for cooling the air grill.
- For even cooking of the products, it is recommended to remove the bowl (7) several times, place it on a heat-resistant surface, stir or turn the products over on the grid (6). If necessary, you can adjust the cooking temperature (see the food cooking table).

Note: If you remove the bowl (7), the symbols (14) will display the inscription «OPEN».

- Once the air grill operation time expires, the heating element will turn off, you will hear sound signals, and the air grill will enter the setstate.
- After cooking the food, wait 10-20 seconds and then remove the bowl (7), place it on a heat-resistant surface, remove the food, use kitchen accessories

designed for non-stick surfaces.

- Unplug the unit after the operation.

COOKING FOOD IN THE LOWER BOWL (10)

- Take hold of the handle (5) and remove the lower bowl (10) with the grid (9).
- Place the food in the bowl (10) on the grid (9), do not overfill the grid (9) with food. For proper cooking of food, hot air circulation is necessary.
- Insert the bowl (10) into the air grill body, make sure that the bowl (10) is installed correctly, otherwise the air grill will not be switched on.
- Insert the power plug into the mains socket.
- Press the on/off button (25) «», and the digital symbols (15) will display the default settings, temperature «180»°C and time «15» minutes.
- Press the settings on button (20) «» in the lower bowl (10).

Note: If you made a mistake in selecting the lower bowl (10), you can cancel the bowl selection by pressing and holding the button (20) «».

- To set the food cooking time, press the buttons (17) «», the setting time is from 1 minute to 60 minutes, the setting step is 1 minute.
- To set the food cooking temperature, press buttons (18) «», setting temperature is from 80°C to 200°C, setting step is 5°C.
- After setting the time and temperature for cooking the food, switch the air grill on by pressing the button (26) «».

- While the air grill is operating, the digital symbols (15) will display the operation time and the set temperature.
- During cooking in the lower bowl (10), to visually monitor the cooking process, you can turn on the backlight by pressing and holding the button (23) «☼».
- If you want to switch the air grill off earlier, press the pause button (26) «⏸» or switch the air grill off by pressing the on/off button (25) «⏻», after switching off the air grill, the fan will continue to work for 20 seconds, this is necessary for cooling the air grill.

Note: during the air grill operation you can change the cooking temperature and the operation time of the air grill.

- For even cooking of the food, it is recommended to remove the bowl (10) several times, stir or turn the food over on the grid (9). If necessary, you can adjust the cooking temperature (see the food cooking table).

Note: If you remove the bowl (10), the symbols (15) will display the inscription «OPEN».

- Once the air grill operation time expires, the heating element will turn off, you will hear sound signals, and the air grill will enter the setstate.
- After cooking the food, wait 10-20 seconds and then remove the bowl (10), place it on a heat-resistant surface, remove the food, use kitchen accessories designed for non-stick surfaces.
- Unplug the unit after the operation.

COOKING FOOD IN TWO BOWLS (7 AND 10)

- Take hold of the handle (3) and remove the upper bowl (7) with the grid (6).

- Take hold of the handle (5) and remove the lower bowl (10) with the grid (9).
- Place the food in the bowls (7, 10) on the grids (6, 9), do not overfill the grids (6, 9) with food. For proper cooking of food, hot air circulation is necessary.
- Place the bowls (7, 10) with the food in the place where they are installed in the air grill body (1), make sure that the bowls (7, 10) are installed correctly, otherwise the air grill will not be switched on.
- Insert the power plug into the mains socket.
- Press the on/off button (25) «⏻»
- To set the time and temperature in the upper bowl (7), press the button (19) «☐», by pressing the buttons (17) «⏻», set the cooking time in the upper bowl (7), by pressing the buttons (18) «⬆», set the cooking temperature of the food in the upper bowl (7).
- To set the time and temperature in the lower bowl (10), press the button (20) «☐», by pressing the buttons (17) «⏻», set the cooking time in the lower bowl (10), by pressing the buttons (18) «⬆», set the cooking temperature of the food in the lower bowl (10).
- Switch the air grill on by pressing the button (26) «▶».
- While the air grill is operating, the digital symbols (14 and 15) will display the set operation time and temperature.

COOKING FOOD IN TWO BOWLS WITH THE SAME SETTINGS

- Use this function to cook larger quantities of the same food.

- Place identical products on the grids (6, 9), install the bowls (7, 10) in the air grill body (1).
- Insert the power plug into the mains socket.
- Press the on/off button (25) «».
- To set the time and temperature in the upper bowl (7), press the button (19) «», by pressing the buttons (17) «», set the cooking time in the upper bowl (7), by pressing the buttons (18) «», set the cooking temperature of the food in the upper bowl (7).
- Press the button (21) «» to turn on the simultaneous operation of the upper (7) and lower bowls (10), and the settings of the upper bowl (7) will be copied to the settings of the lower bowl (10).
- Switch the air grill on by pressing the button (26) «», the products will be cooked in two bowls (7 and 10) simultaneously.
- While the air grill is operating, the digital symbols (14 and 15) will display the set operation time and temperature.

Notes:

- the function of copying settings to two bowls (7 and 10) can be activated only before the start of cooking;
- if you have turned on cooking, in this case the button (21) «» will be inactive.

FUNCTION OF SYNCHRONIZING THE COMPLETION OF COOKING OF FOOD IN TWO BOWLS

- Function of synchronization of simultaneous completion of cooking of food in bowls (7, 10), if different cooking times are set in the settings.
- After setting the parameters for the time and temperature of cooking of food in the bowls (7, 10), press the button (24) «», then start cooking food by pressing the button (26) «».
- The air grill will start cooking the food in the bowl with a longer time, cooking the food in the other bowl will start later, when the remaining cooking time in the operating bowl equals the set cooking time for the other bowl.
- If one bowl is removed from the air grill to turn over or stir the food, and the other bowl has less cooking time left, in this case, the cooking process in the installed bowl will be postponed until the cooking time in the two bowls is equal.
- Thus, cooking in bowls (7, 10) will finish at the same time.
- If you want to switch the air grill off earlier, press the pause button (26) «» or switch the air grill off by pressing the on/off button (25) «», after switching off the air grill, the fan will continue to work for 20 seconds, this is necessary for cooling the air grill.
- Once the air grill operation time expires, the heating element will turn off, you will hear sound signals, and the air grill will enter the setstate.
- Unplug the unit after the operation.

Note: Chicken and Cake preset functions are available only when lower basket works solely.

TABLE OF RECOMMENDATIONS FOR COOKING FOOD

	Min/Max (g)	Time (min)	Temperature (°C)	Stir/shake	Notes
French fries					
Thin frozen French fries	300-700	9-16	200	+	
Thick frozen French fries	300-700	11-20	200	+	
Homemade French fries (8X8 mm)	300-800	10-16	200	+	Add 1/2 tbsp oil
Homemade potato wedges	300-800	18-22	180	+	Add 1/2 tbsp oil
Homemade potato cubes	300-750	12-18	180	+	Add 1/2 tbsp oil
	250	15-18	180	+	
Potato gratin	500	15-18	200	+	
Beefsteak	100-500	8-12	180		
Meat chops	100-500	10-14	180		
Hamburger	100-500	7-14	180		

Sausage roll	100-500	13-15	200		
Shins	100-500	18-22	180		
Chicken breast	100-500	10-15	180		
Snacks					
Spring rolls	100-400	8-10	200	+	Use in oven
Frozen chicken nuggets	100-500	6-10	200	+	Use in oven
Frozen fish sticks	100-400	6-10	200		Use in oven
Frozen bread crumbs	100-400	8-10	180		Use in oven
Stuffed vegetables	100-400	1-10	160		
Pie	300	20-25	160		Use a baking pan
Quiche	400	20-22	180		Use a baking dish/ oven pan
Cake	300	15-18	200		Use a baking pan
Sweet snacks	400	1-20	160		Use a baking dish/ oven pan

Notes:

- make sure food is completely cooked before eating;
- the cooking time and temperature are given for reference, the result of cooking depends on the size and shape of the food;

FOOD COOKING PROGRAMS

- You can choose one of ten cooking programs, the program will be displayed by the symbol (13): - French fries «», Vegetables «», Cake «», Chicken wings «», Seafood «», Meat «», Cookies «», Pizza «», Poultry «», Sausages «».
- If during the cooking program you hear a sound signal and see the flashing indicator (16) «», this means that you need to remove the bowl and stir or shake the products on the grid (see the food preparation table).

TURNING ON THE UPPER BOWL COOKING PROGRAM (7)

- Take hold of the handle (3) and remove the upper bowl (7) with the grid (6).
- Place the food intended for automatic

cooking programs in the bowl (7) on the grid (6), do not overfill the grid (6) with food. For proper cooking of food, hot air circulation is necessary.

- Place the bowl (7) with the food in the air grill body (1), make sure that the bowl (7) is installed correctly, otherwise the air grill will not be switched on.
- Insert the power plug into the mains socket.
- Press the on/off button (25) «».
- To select a cooking program in the upper bowl (7), press the button (19) «» by pressing the button (22) «» you can select one of ten cooking programs, the symbol of the selected program will be displayed by the indicator (13), the default temperature and cooking time can be found in the food cooking table.
- Start cooking food by pressing the button (26) «».
- While the selected program is operating, the program operation time and temperature will be displayed by digital symbols (14).
- If you want to turn off the cooking program earlier, press the pause button (26) «» or switch the air grill off by pressing the on/off button (25) «», after switching off the air grill, the fan will continue to work for 20 seconds, this is necessary for cooling the air grill.

- At the end of the food cooking program, the heating element will be turned off, you will hear sound signals and the air grill will enter the setstate.

TURNING ON THE LOWER BOWL COOKING PROGRAM (10)

- Take hold of the handle (5) and remove the lower bowl (10) with the grid (9).
- Place the food intended for automatic cooking programs in the bowl (10) on the grid (9), do not overfill the grid (9) with food. For proper cooking of food, hot air circulation is necessary.
- Place the bowl (10) with the food in the air grill body (1), make sure that the bowl (10) is installed correctly, otherwise the air grill will not be switched on.
- Insert the power plug into the mains socket.
- Press the on/off button (25) «».
- To select a cooking program in the lower bowl (10), press the button (20) «» by pressing the button (22) «» you can select one of ten cooking programs, the symbol of the selected program will be displayed by the indicator (13), the default temperature and cooking time can be found in the food cooking table.
- Start cooking food by pressing the button (26) «».
- While the selected program is operating, the program operation time and temperature will be displayed by digital symbols (15).
- If you want to turn off the cooking program earlier, press the pause button (26) «» or switch the air grill off by pressing the on/off button (25) «», after switching off the air grill, the fan will continue to work for 20 seconds, this is necessary for cooling the air grill.
- At the end of the food cooking program, the heating element will be turned off, you will hear sound signals and the air grill will enter the setstate.
- Unplug the air grill after the operation.

FOOD COOKING TABLE

Programs	Program symbol	Temperature by default (°C)	Time by default (min)	Stir/shake
Default setting		180	15	Stir/shake after the signal
French fries		200	23	First stir/shake reminder after 11 minutes of cooking, after this, the stirring signal will remind you every 7 minutes.
Vegetables		180	10	Stir/shake after the signal
Cake		160	15	
Chicken wings		200	20	Stir/shake after the signal
Seafood		160	15	Stir/shake after the signal
Meat		200	20	Stir/shake after the signal
Cookies		160	17	
Pizza		180	10	
Poultry		200	35	Stir/shake after the signal
Sausages		200	18	
Temperature range: 80 ~ 200 °C				
Time range: 1 ~ 60 minutes				

Notes:

- make sure food is completely cooked before eating;
- the cooking time and temperature are given for reference, the result of cooking depends on the size and shape of the food;
- it is recommended to add 5 minutes to the cooking time if the air grill is not warmed up;
- if you consider the result of cooking unsatisfactory, you can increase or decrease the cooking time/cooking temperature or the weight of the food.

RECOMMENDATIONS

- When you fry food in the air grill, it is recommended to add a small amount of refined olive or vegetable oil, the oil can be applied to the food with a brush or oil sprayer. This option is more economical and the oil will be applied to the food more evenly.
- Do not overfill the grids (6 and 9) with food.
- For best results, some food may need to be turned over during cooking.
- To avoid excess smoke, when cooking foods with a naturally high fat content such as chicken wings or sausages, it may be necessary to drain the fat from the bowl (7 or 10), and it is recommended to cook such foods in small batches.
- Before loading the food on the grids (6, 9), make sure that they are dry, if necessary, remove excess moisture, this will help to get a crust on the food and reduce the amount of steam and smoke escaping.
- When frying breaded foods, make sure that the breading does not peel off the food and position the food pieces so that they do not touch; this will ensure good circulation of hot air between the products.
- You can reheat the food in the air grill. It is recommended to set the temperature not higher than 140°C and the operation time no more than 10 minutes.
- To kill various harmful bacteria, it is recommended to cook meat: beef, lamb, at internal temperature of 63°C. Pork should be cooked at internal temperature of 71°C and poultry products should be cooked at internal temperature of 77 - 82°C.
- When reheating meat/poultry products, they should also be cooked to internal temperature of 74°C.
- Use a cooking thermometer to measure the temperature.

TROUBLES AND TROUBLESHOOTING

Malfunction	Possible reason	Solution
Air grill is not operating.	The air grill is not connected to the mains socket. You haven't set up the air grill operation time.	Connect the power plug to a grounded mains socket. Set the operation time of the air grill.
Ingredients are not fried well.	The maximum amount of ingredients in the air grill bowl has been exceeded.	Place fewer ingredients in the bowl. Small portions are fried faster and more evenly.
Ingredients are fried unevenly.	Certain types of ingredients may need to be shaken or stirred during cooking.	Ingredients such as french fries need to be shaken several times during cooking.
Fried snacks are not crispy after cooking.	You have used a type of snacks intended for cooking in a traditional deep fryer.	Use the air grill intended snacks or lightly brush them with oil for a crispy crust.
I can't insert the bowl into the air grill body.	You have exceeded the amount of ingredients in the bowl. You have got the wrong installation location for the bowl.	Fill the bowl with food no higher than the «MAX» mark. Insert the bowl into the appropriate installation location.
White smoke comes out of the hot air outlet grid.	You cook foods with a lot of fat. There is fat or fat residue in the bowl from previous use.	When you cook fatty ingredients in the air grill, the fat drips to the bottom of the bowl and turns into white smoke when heated. This does not affect the final result of cooking the food. Clean and rinse the grids and bowls after each use of the air grill.
Fresh potato is unevenly fried in the air grill.	You used a variety of potato that is not suitable for making French fries. You didn't wash the potatoes.	Use a variety of potato that is suitable for making French fries. Wash the sliced potatoes thoroughly to remove starch.

French fries don't come out crispy.	The crispiness of French fries depends on the amount of oil and liquid in the potatoes.	Make sure you dried your cut fries properly before adding oil. Cut the French fries smaller for a crisp crust. Add a little more oil for a crispier result.
E1: Temperature sensor circuit malfunction or break, contact the service center. E2: Temperature sensor malfunction or short circuit, contact the service center.		

CLEANING AND CARE

- Clean the air grill after every use.
- Switch the air grill off and remove the power plug from the mains socket, wait until the air grill has completely cooled down.
- Wipe the air grill body (1) with a slightly damp cloth and then wipe it dry.
- Take the handle (3) and remove the bowl (7) from the air grill.
- Remove the grid (6).
- Take the handle (5) and remove the bowl (10) from the air grill.
- Remove the grid (9).
- Wash the grids (6, 9) and the bowls (7, 10) with warm water and neutral detergent, rinse them and wipe dry.
- Place the bowls (7, 10) with the grids (6, 9) in the air grill.
- Do not use metal brushes, abrasives and solvents to clean the air grill body and the removable parts.

- Keep the hot air outlet grid (2) and the air inlet grid (12) clean; you can use a vacuum cleaner with an appropriate attachment to clean it.
- Do not immerse the air grill, the power cord or the power plug into water or any other liquids.

STORAGE

- Clean the air fryer before taking it away for storage.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and handicapped persons.

DELIVERY SET

1. Air grill – 1 pc.
2. Instruction manual – 1 pc.

SPECIFICATIONS

- Power supply 220-240 V ~ 50-60 Hz
- Rated power consumption: 2500 W
- Food cooking temperature: from 80 to 200°C

- Cooking time: 1-60 minutes
- Upper bowl volume: 3,5 L
- Lower bowl volume: 6,5 L
- Overall dimensions of the air grill:
42.8cm – 28.4cm – 40cm

RECYCLING



To prevent possible damage to the environment or harm to the health of people by uncontrolled waste disposal, after service life expiration of the unit or the batteries (if included), do not discard them with usual household waste, deliver

the unit and the batteries to specialized centers for further recycling.

The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

The manufacturer reserves the right to change the appearance, design and specifications not affecting general operation principles of the unit, without prior notice.

The unit operating life is 3 years

The manufacturing date is specified in the serial number.

In case of any malfunctions promptly apply to the authorized service center.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АЭРОГРИЛЬ BR2048

Принцип работы аэрогриля заключается в циркуляции горячего воздушного потока внутри чаши, при этом продукты равномерно готовятся со всех сторон, получаются нежными внутри и с хрустящей корочкой снаружи.

Особенность данной модели аэрогриля, это наличие двух чаш для приготовления продуктов, вы можете одновременно приготовить основное блюдо и гарнир.





ОПИСАНИЕ

1. Корпус
2. Решётка выходящего горячего воздуха
3. Ручка верхнего поддона
4. Панель управления
5. Ручка нижней чаши
6. Решётка верхней чаши
7. Верхняя чаша (3,5 л)
8. Смотровое окно верхней чаши
9. Решётка нижней чаши
10. Нижняя чаша (6,5 л)
11. Смотровое окно нижней чаши
12. Воздухозаборная решётка
13. Программы приготовления
14. Цифровые символы времени/температуры приготовления в верхней чаше

15. Цифровые символы времени/температуры приготовления в нижней чаше
16. Символы о необходимости перемешивая/встряхивания продуктов в чашах «»
17. Кнопки установки времени приготовления продуктов «»
18. Кнопки установки температуры приготовления продуктов «»
19. Кнопка включения установки настроек в верхней чаше «»
20. Кнопка включения установки настроек в нижней чаше «»
21. Кнопка одновременного приготовления в верхней и нижней чашах «»
22. Кнопка выбора программ приготовления продуктов «»
23. Кнопка включения подсветки в нижней чаше «»
24. Кнопка включения/выключения функции синхронизации «»
25. Кнопка включения/выключения аэрогриля «»
26. Кнопка старт/пауза «»

ВНИМАНИЕ!

Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, для установки УЗО обратитесь к специалисту.

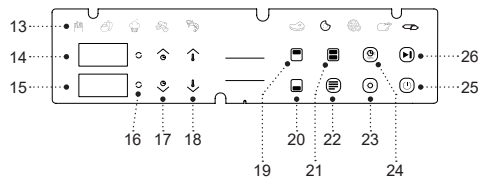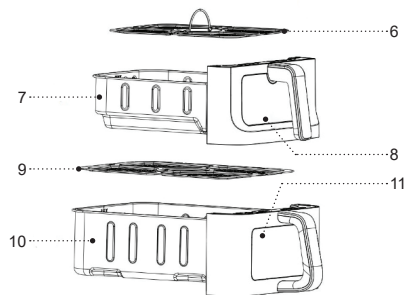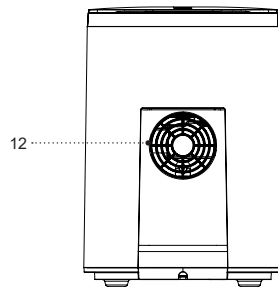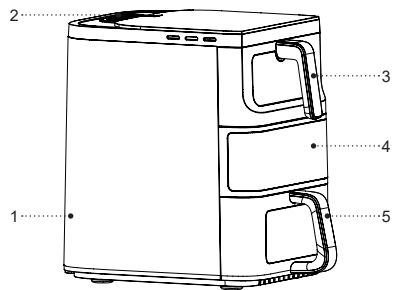

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием аэрогриля внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, после прочтения сохраните его для использования в будущем.

- Используйте аэрогриль только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции.
- Неправильное обращение с аэрогрилем может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу и не является гарантийным случаем.
- Убедитесь, что рабочее напряжение устройства, указанное на этикетке, соответствует напряжению электросети.
- Вилку шнура питания вставляйте в электрическую розетку, имеющую надежный контакт заземления.
- Запрещается подключать устройство к внешним таймерам или к электрическим розеткам с дистанционным управлением.
- Во избежание риска возникновения пожара, запрещается использовать «переходники» при подключении аэрогриля к электрической розетке.
- Устанавливайте и используйте аэрогриль на ровной, сухой, устойчивой, термостойкой поверхности так, чтобы доступ к сетевой розетке всегда был свободным.
- Во избежание появления пятен на поверхности, на которой установлен аэрогриль, рекомендуется

устанавливать его на дополнительную подставку, разместив её между аэрогрилем и столешницей.

- Расстояние от стены до задней части корпуса аэрогриля должно составлять не менее 20-30 см, расстояние от боковых частей корпуса аэрогриля должно быть не менее 10-20 см, а свободное пространство над аэрогрилем не менее 20 см.
- Не закрывайте решётки забора воздуха и выхода горячего воздуха во время работы аэрогриля.
- Всегда следите за состоянием решётки для забора воздуха и выхода горячего воздуха, в противном случае циркуляция горячего воздуха будет нарушена, это может повлиять на процесс приготовления продуктов или привести к повреждению устройства.
- Запрещается использовать устройство вне помещений.
- Не рекомендуется использовать устройство во время грозы.
- Оберегайте аэрогриль от ударов, падений, вибраций и иных механических воздействий.
- Не оставляйте устройство, включённое в сеть, без присмотра.
- Не используйте устройство в непосредственной близости от нагревательных приборов, источников тепла или открытого пламени.
- Запрещается использовать аэрогриль в местах, где используются или распыляются аэрозоли, а также вблизи от легковоспламеняющихся жидкостей.

- Не используйте аэрогриль вблизи от кухонной раковины, в ваннных комнатах, около бассейнов или других ёмкостей, наполненных водой.
- Если аэрогриль упал в воду, немедленно выньте вилку шнура питания из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды. Обратитесь в сервисный центр для осмотра или ремонта устройства.
- Не допускайте, чтобы шнур питания касался горячих поверхностей и острых кромок мебели.
- Во время работы корпус аэрогриля сильно нагревается, во избежание получения ожогов не дотрагивайтесь до горячих поверхностей, обозначенных знаком «».
- Не перемещайте горячий аэрогриль, дождитесь полного его остывания.
- Используйте устройство в местах с хорошей вентиляцией.
- Используйте только те детали аэрогриля, которые входят в комплект поставки.
- Запрещается включать устройство, если в аэрогриле нет продуктов.
- Вынимайте продукты из аэрогриля сразу после приготовления, при длительном нахождении продуктов во включенном аэрогриле может произойти их возгорание.
- Запрещается извлекать приготовленные продукты металлическими предметами, которые могут повредить антипригарное покрытие решёток,

используйте кухонные аксессуары, предназначенные для антипригарных поверхностей.

- Отключайте устройство от электросети после использования или перед чисткой. При отключении аэрогриля от электрической сети держитесь за вилку шнура питания и аккуратно выньте её из электрической розетки, не тяните за шнур питания — это может привести к его повреждению и вызвать короткое замыкание.
- Не прикасайтесь к корпусу устройства, к шнуру питания и к вилке шнура питания мокрыми руками.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

ВНИМАНИЕ! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой.
Опасность удушья!

- Устройство не предназначено для использования детьми.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования устройства в качестве игрушки.
- Не разрешайте детям прикасаться к корпусу устройства, шнуру питания или к вилке шнура питания во время работы устройства.

- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными сенсорными, физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы лицом, ответственным за их безопасность, об использовании прибора.
- Периодически проверяйте целостность шнура питания.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать устройство. Не разбирайте устройство самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства отключите его от электросети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Во избежание повреждений перевозите устройство в заводской упаковке.
- Храните устройство в сухом прохладном месте,

недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО В КОММЕРЧЕСКИХ ИЛИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЦЕЛЯХ.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства при отрицательной температуре распакуйте его и подождите 3 часа перед использованием.

- Распакуйте устройство и удалите все упаковочные материалы.
- Сохраните заводскую упаковку.
- Ознакомьтесь с мерами безопасности и рекомендациями по эксплуатации.
- Проверьте комплектацию.
- Осмотрите устройство на наличие повреждений, при наличии повреждений не включайте его в электрическую сеть.
- Убедитесь, что указанные параметры напряжения питания устройства соответствуют параметрам электрической сети. При использовании устройства в электрической сети частотой 60 Гц, никакие дополнительные действия не требуются.
- Устанавливайте и используйте аэрогриль на ровной, сухой, устойчивой, термостойкой поверх-

ности так, чтобы доступ к электрической розетке всегда был свободным.

- Протрите поверхность корпуса аэрогриля (1) слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Возьмитесь за ручку (3) и выньте верхнюю чашу (7) с решёткой (6).
- Выньте решётку (6).
- Возьмитесь за ручку (5) и выньте нижнюю чашу (10) с решёткой (9).
- Выньте решётку (9).
- Промойте решётки (6, 9) тёплой водой с использованием нейтрального моющего средства, ополосните, затем вытрите насухо.
- Протрите чаши (7, 10) снаружи и внутри, слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Установите решётки (6, 9) в чаши (7, 10).
- Установите чаши (7, 10) с решётками (6, 9) в место их установки.

Примечание: если чаши (7, 10) не зафиксированы в корпусе аэрогриля (1), аэрогриль не включится, всегда проверяйте правильность установки чаш (7, 10).

Первое включение аэрогриля

- Для удаления посторонних запахов, рекомендуется включить аэрогриль не загружая продукты.
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.
- Нажмите кнопку включения/выключения (25) «☺», при этом цифровыми с символами (14),

отобразятся настройки, установленные по умолчанию, температура «180»°C и время «15» минут.

- Нажмите кнопку включения установок (19) «☐» в верхней чаше (7).

Примечание: если вы ошиблись с выбором нижней чаши (10), вы можете отменить выбор чаши, нажав и удержанием кнопки (19) «☐».

- Нажмите кнопку (21) «☐» включения одновременной работы верхней (7) и нижней чаши (10), при этом настройки верхней чаши (7) скопируются в настройки нижней чаши (10).
- Включите аэрогриль нажатием кнопки (26) «▶».
- Во время первого включения аэрогриля, цифровыми символами (14 и 15) будет отображаться температура работы программы «180»°C и время работы программы «15» минут.
- По окончании времени работы аэрогриля, нагревательный элемент выключится, прозвучат звуковые сигналы и аэрогриль перейдёт в режим настройки.
- Дождитесь остывания аэрогриля, выньте чаши (7, 10).
- Если вы хотите раньше выключить аэрогриль, нажмите кнопку включения паузы (26) «▶|» или выключите аэрогриль нажатием кнопки включения/выключения (25) «☺», после выключения аэрогриля, вентилятор будет продолжать работать 20 секунд, это необходимо для охлаждения аэрогриля.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЭРОГРИЛЯ

ВНИМАНИЕ!

- Аэрогриль не предназначен для кипячения воды.
- Во время работы аэрогриля горячий воздух и пар будут выходить из решётки (2). Применяйте надлежащие меры предосторожности для предотвращения риска ожогов, пожаров или других травм людей или повреждения имущества.
- Аэрогриль нагревается во время работы и сохраняет тепло в течение некоторого времени после выключения. Всегда используйте кухонные прихватки при работе с горячими поверхностями и подождите некоторое время, необходимое для остывания металлических деталей перед чисткой аэрогриля.
- Соблюдайте осторожность, когда вынимаете приготовленные продукты из чаш (7, 10), вынимая продукты, всегда используйте кухонные аксессуары, предназначенные для антипригарных поверхностей.
- Устанавливайте и используйте аэрогриль на ровной, сухой, устойчивой, термостойкой поверхности так, чтобы доступ к электрической розетке всегда был свободным.
- Расстояние от стены до задней части корпуса аэрогриля должно составлять не менее 20-30 см, расстояние от боковых частей корпуса аэрогриля должно быть не менее 10-20 см, а свободное

пространство над аэрогрилем не менее 20 см.

- Всегда следите за состоянием решётки для забора воздуха (12) и выхода горячего воздуха (2), в противном случае циркуляция горячего воздуха будет нарушена, это может повлиять на процесс приготовления продуктов или привести к повреждению устройства.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ В ВЕРХНЕЙ ЧАШЕ (7)

- Возьмитесь за ручку (3) и выньте верхнюю чашу (7) с решёткой (6).
- Поместите продукты в чашу (7) на решётку (6), не переполняйте решётку (6) продуктами. Для правильного приготовления продуктов необходима циркуляция горячего воздуха.
- Вставьте чашу (7) в корпус аэрогриля (1), убедитесь, что чаша (7) установлен правильно, в противном случае аэрогриль не включится.
- Вставьте вилку шнура питания (8) в электрическую розетку.
- Нажмите кнопку включения/выключения (25) «», при этом цифровыми с символами (14), отобразятся настройки, установленные по умолчанию, температура «180»°C и время «15» минут.
- Нажмите кнопку включения установок (19) «» в верхней чаше (7).

Примечание: если вы ошиблись с выбором нижней чаши (10), вы можете отменить выбор чаши, нажатием и удержанием кнопки (19) «».

- Для установки времени приготовления продуктов, нажимайте кнопки (17) «», время установки от 1 минуты до 60 минут, шаг установки 1 минута.
- Для установки температуры приготовления продуктов, нажимайте кнопки (18) «», температура установки от 80°C до 200°C, шаг установки 5°C.

Примечания:

- кнопки управления, сенсорные, поэтому к кнопке достаточно прикоснуться, каждое прикосновение (нажатие) на кнопки управления, сопровождается звуковым сигналом;
- во время работы аэрогриля вы можете изменять температуру приготовления и время работы аэрогриля.
- После установки времени и температуры приготовления продуктов, включите аэрогриль нажатием кнопки (26) «».
- Во время работы аэрогриля, цифровыми символами (14) будет отображаться время работы и установленная температура.
- Если вы хотите раньше выключить аэрогриль, нажмите кнопку включения паузы (26) «» или выключите аэрогриль нажатием кнопки включения/выключения (25) «», после выключения аэрогриля, вентилятор будет продолжать работать 20 секунд, это необходимо для охлаждения аэрогриля.
- Для равномерного приготовления продуктов, рекомендуется несколько раз вынуть чашу (7),

поставить его на термостойкую поверхность, перевернуть или перевернуть продукты на решётке (6). При необходимости подкорректируйте температуру приготовления (см. таблицу приготовления продуктов).

Примечание: если вы вынули чашу (7), символами (14) отобразится надпись «OPEN».

- По окончании времени работы аэрогриля, нагревательный элемент выключится, прозвучат звуковые сигналы и аэрогриль перейдёт в режим настройки.
- После приготовления продуктов, подождите 10-20 секунд и после этого выньте чашу (7), поставьте её на термостойкую поверхность, выньте продукты, используйте кухонные аксессуары, предназначенные для антипригарных поверхностей.
- По окончании работы, выньте вилку шнура питания из электрической розетки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ В НИЖНЕЙ ЧАШЕ (10)

- Возьмитесь за ручку (5) и выньте нижнюю чашу (10) с решёткой (9).
- Поместите продукты в чашу (10) на решётку (9), не переполняйте решётку (9) продуктами. Для правильного приготовления продуктов необходима циркуляция горячего воздуха.
- Вставьте чашу (10) в корпус аэрогриля, убедитесь, что чаша (10) установлена правильно, в против-

ном случае аэрогриль не включится.

- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.
- Нажмите кнопку включения/выключения (25) «☺», при этом цифровыми с символами (15), отобразятся настройки, установленные по умолчанию, температура «180»°C и время «15» минут.
- Нажмите кнопку включения установок (20) «■» в нижней чаше (10).

Примечание: если вы ошиблись с выбором нижней чаши (10), вы можете отменить выбор чаши, нажатием и удержанием кнопки (20) «■».

- Для установки времени приготовления продуктов, нажимайте кнопки (17) «⌚», время установки от 1 минуты до 60 минут, шаг установки 1 минута.
- Для установки температуры приготовления продуктов, нажимайте кнопки (18) «⬆», температура установки от 80°C до 200°C, шаг установки 5°C.
- После установки времени и температуры приготовления продуктов, включите аэрогриль нажатием кнопки (26) «▶».
- Во время работы аэрогриля, цифровыми символами (15) будет отображаться время работы и установленная температура.
- Во время приготовления в нижней чаше (10), для визуального контроля процесса приготовления продуктов, вы можете включить подсветку, нажатием и удержанием кнопки (23) «⚙».

- Если вы хотите раньше выключить аэрогриль, нажмите кнопку включения паузы (26) «⏸» или выключите аэрогриль нажатием кнопки включения/выключения (25) «☺», после выключения аэрогриля, вентилятор будет продолжать работать 20 секунд, это необходимо для охлаждения аэрогриля.

Примечание: во время работы аэрогриля вы можете изменять температуру приготовления и время работы аэрогриля.

- Для равномерного приготовления продуктов, рекомендуется несколько раз вынуть чашу (10), перемешать или перевернуть продукты на решётке (9). При необходимости подкорректируйте температуру приготовления (см. таблицу приготовления продуктов).

Примечание: если вы вынули чашу (10), символами (15) отобразится надпись «OPEN».

- По окончании времени работы аэрогриля, нагревательный элемент выключится, прозвучат звуковые сигналы и аэрогриль перейдёт в режим настройки.
- После приготовления продуктов, подождите 10-20 секунд и после этого выньте чашу (10), поставьте её на термостойкую поверхность, выньте продукты, используйте кухонные аксессуары, предназначенные для антипригарных поверхностей.
- По окончании работы, выньте вилку шнура питания из электрической розетки.

ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ В ДВУХ ЧАШАХ (7 И 10)

- Возьмитесь за ручку (3) и выньте верхнюю чашу (7) с решёткой (6).
- Возьмитесь за ручку (5) и выньте нижнюю чашу (10) с решёткой (9).
- Поместите продукты в чаши (7, 10) на решётки (6, 9), не переполняйте решётки (6, 9) продуктами. Для правильного приготовления продуктов необходима циркуляция горячего воздуха.
- Установите чаши (7, 10) с продуктами в место их установки в корпус аэрогриля (1), убедитесь, что чаши (7, 10) установлены правильно, в противном случае аэрогриль не включится.
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.
- Нажмите кнопку включения/выключения (25) «☺».
- Для установки времени и температуры в верхней чаше (7), нажмите кнопку (19) «☐», нажатием кнопок (17) «⏻», установите время приготовления в верхней чаше (7), нажатием кнопок (18) «⬆», установите температуру приготовления продуктов в верхней чаше (7).
- Для установки времени и температуры в нижней чаше (10), нажмите кнопку (20) «☐», нажатием кнопок (17) «⏻», установите время приготовления в нижней чаше (10), нажатием кнопок (18)

«⬆», установите температуру приготовления продуктов в нижней чаше (10).

- Включите аэрогриль нажатием кнопки (26) «▶».
- Во время работы аэрогриля, цифровыми символами (14 и 15) будет отображаться установленное время работы и температура.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ В ДВУХ ЧАШАХ С ОДИНАКОВЫМИ НАСТРОЙКАМИ

- Используйте эту функция для приготовления большего количества одинаковых продуктов.
- Поместите одинаковые продукты на решётки (6, 9), установите чаши (7, 10) в корпус аэрогриля (1).
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.
- Нажмите кнопку включения/выключения (25) «☺».
- Для установки времени и температуры в верхней чаше (7), нажмите кнопку (19) «☐», нажатием кнопок (17) «⏻», установите время приготовления в верхней чаше (7), нажатием кнопок (18) «⬆», установите температуру приготовления продуктов в верхней чаше (7).
- Нажмите кнопку (21) «☐» включения одновременной работы верхней (7) и нижней чаши (10), при этом настройки верхней чаши (7) скопируются в настройки нижней чаши (10).
- Включите аэрогриль нажатием кнопки (26) «▶», продукты будут готовиться в двух чашах (7 и 10) одновременно.

- Во время работы аэрогриля, цифровыми символами (14 и 15) будет отображаться установленное время работы и температура.

Примечания:

- функция копирования настроек на две чаши (7 и 10) может быть активирована только до начала приготовления;
- если вы включили приготовление продуктов, в этом случае кнопка (21) «» будет не активная.

ФУНКЦИЯ СИНХРОНИЗАЦИИ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ В ДВУХ ЧАШАХ

- Функция синхронизации одновременного завершения приготовления продуктов в чашах (7, 10), если в настройках установлено разное время приготовления продуктов.
- После настроек параметров времени и температуры приготовления продуктов в чашах (7, 10), нажмите кнопку (24) «», после этого включите начало приготовления продуктов, нажав кнопку (26) «».
- Аэрогриль начнет приготовление продуктов в чаше, с большим временем, приготовление продуктов в другой чаше начнется позже, когда остаток времени приготовления в работающей чаше сравняется с установленным временем

приготовления, для другой чаши.

- Если одна чаша будет вынута из аэрогриля, для необходимости перевернуть или перемешать продукты, а у другой чаши останется меньше времени приготовления продуктов, в этом случае, процесс приготовления в установленной чаше будет ждать пока время приготовления в двух чашах не сравняется.
- Таким образом приготовление в чашах (7, 10) закончится одновременно.
- Если вы хотите раньше выключить аэрогриль, нажмите кнопку включения паузы (26) «» или выключите аэрогриль нажатием кнопки включения/выключения (25) «», после выключения аэрогриля, вентилятор будет продолжать работать 20 секунд, это необходимо для охлаждения аэрогриля.
- По окончании времени работы аэрогриля, нагревательный элемент выключится, прозвучат звуковые сигналы и аэрогриль перейдет в режим настройки.
- По окончании работы, выньте вилку шнура питания из электрической розетки.

ТАБЛИЦА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПРОДУКТОВ

	Мин/Макс (г)	Время (мин)	Температура (°C)	Перемешать/ встряхнуть	Примечания
Картофель фри					
Тонкий замороженный картофель фри	300-700	9-16	200	+	
Толстый заморожен- ный картофель фри	300-700	11-20	200	+	
Картофель фри по домашнему (8X8 мм)	300-800	10-16	200	+	Добавьте 1/2 ст. л. масла
Домашние карто- фельные дольки	300-800	18-22	180	+	Добавьте 1/2 ст. л. масла
Домашние кубики картофеля	300-750	12-18	180	+	Добавьте 1/2 ст. л. масла
	250	15-18	180	+	
Картофельный гратен	500	15-18	200	+	
Бифштекс	100-500	8-12	180		
Мясные отбивные	100-500	10-14	180		
Гамбургер	100-500	7-14	180		

Сосиски рулет	100-500	13-15	200		
Голени	100-500	18-22	180		
Куриная грудка	100-500	10-15	180		
Закуски					
Спринг-роллы	100-400	8-10	200	+	Используйте в духовке
Замороженные куриные наггетсы	100-500	6-10	200	+	Используйте в духовке
Замороженные рыбные палочки	100-400	6-10	200		Используйте в духовке
Замороженный хлеб в крошке	100-400	8-10	180		Используйте в духовке
Фаршированные овощи	100-400	1-10	160		
Торт	300	20-25	160		Используйте форму для выпечки
Киш	400	20-22	180		Используйте форму для запекания/форму для духовки
Кекс	300	15-18	200		Используйте форму для выпечки
Сладкие закуски	400	1-20	160		Используйте форму для запекания/форму для духовки

Примечания:

- перед употреблением продуктов в пищу убедитесь, что они полностью приготовлены;
- данные времени и температуры приготовления продуктов носят рекомендательный характер, результат приготовления продуктов зависит от размера и формы продуктов.

ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ

- Вы можете выбрать одну из десяти программ приготовления, программа будет отображаться символом (13): - картофель фри «», овощи «», кекс «», крылья «», морепродукты «», мясо «», печенье «», пицца «», птица «», колбаски «».
- Если во время работы программы приготовления вы услышите звуковой сигнал и увидите мигающий индикатор (16) «», это означает необходимость вынуть чашу и перемешать или встряхнуть, находящиеся на решётке продукты (см. таблицу приготовления продуктов).

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ В ВЕРХНЕЙ ЧАШЕ (7)

- Возьмитесь за ручку (3) и выньте верхнюю чашу (7) с решёткой (6).
- Поместите продукты, предназначенные для программ автоматического приготовления в чашу (7) на решётку (6), не переполняйте решётку (6) продуктами. Для правильного приготовления продуктов необходима циркуляция горячего воздуха.
- Установите чашу (7) с продуктами в корпус аэрогриля (1), убедитесь, что чаша (7) установлена правильно, в противном случае аэрогриль не включится.
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.
- Нажмите кнопку включения/выключения (25) «».
- Для выбора программы приготовления в верхней чаше (7), нажмите кнопку (19) «», нажатием кнопки (22) «» вы можете выбрать одну из десяти программ приготовления, символ выбранной программы будет отображаться индикатором (13), температура и время приготовления, установленные по умолчанию, смотрите в таблице приготовления продуктов.
- Включите начало приготовления продуктов, нажав кнопку (26) «».
- Во время работы выбранной программы, цифровыми символами (14) будет отображаться время работы программы и температура.
- Если вы хотите раньше выключить программу приготовления, нажмите кнопку включения паузы (26) «» или выключите аэрогриль нажатием

кнопки включения/выключения (25) «», после выключения аэрогриля, вентилятор будет продолжать работать 20 секунд, это необходимо для охлаждения аэрогриля.

- По окончании работы программы приготовления продуктов, нагревательный элемент выключится, прозвучат звуковые сигналы и аэрогриль перейдёт в режим ожидания.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ В НИЖНЕЙ ЧАШЕ (10)

- Возьмитесь за ручку (5) и выньте нижнюю чашу (10) с решёткой (9).
- Поместите продукты, предназначенные для программ автоматического приготовления в чашу (10) на решётку (9), не переполняйте решётку (9) продуктами. Для правильного приготовления продуктов необходима циркуляция горячего воздуха.
- Установите чашу (10) с продуктами в корпус аэрогриля (1), убедитесь, что чаша (10) установлена правильно, в противном случае аэрогриль не включится.
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.
- Нажмите кнопку включения/выключения (25) «».
- Для выбора программы приготовления в нижней чаше (1), нажмите кнопку (20)

«», нажатием кнопки (22) «» вы можете выбрать одну из десяти программ приготовления, символ выбранной программы будет отображаться индикатором (13), температура и время приготовления, установленные по умолчанию, смотрите в таблице приготовления продуктов.

- Включите начало приготовления продуктов, нажав кнопку (26) «».
- Во время работы выбранной программы, цифровыми символами (15) будет отображаться время работы программы и температура.
- Если вы хотите раньше выключить программу приготовления, нажмите кнопку включения паузы (26) «» или выключите аэрогриль нажатием кнопки включения/выключения (25) «», после выключения аэрогриля, вентилятор будет продолжать работать 20 секунд, это необходимо для охлаждения аэрогриля.
- По окончании работы программы приготовления продуктов, нагревательный элемент выключится, прозвучат звуковые сигналы и аэрогриль перейдёт в режим настройки.
- По окончании работы аэрогриля, выньте вилку шнура питания из электрической розетки.

Примечание: Функции предустановки «Птица» и «Кекс» доступны при работе только нижней корзины.

ТАБЛИЦА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ

Программы	Символ программы	Температура по умолчанию (°C)	Время по умолчанию (мин)	Перемешать/встряхнуть
Установка по умолчанию		180	15	Перемешивайте/встряхивайте после сигнала
Картофель фри		200	23	Первое напоминание о перемешивании/встряхивании после 11 минут приготовления, после этого сигнал о перемешивании будет вам напоминать каждые 7 минут.
Овощи		180	10	Перемешивайте/встряхивайте после сигнала
Кекс		160	15	
Крылья		200	20	Перемешивайте/встряхивайте после сигнала
Морепродукты		160	15	Перемешивайте/встряхивайте после сигнала
Мясо		200	20	Перемешивайте/встряхивайте после сигнала
Печенье		160	17	
Пицца		180	10	
Птица		200	35	Перемешивайте/встряхивайте после сигнала
Колбаски		200	18	
Диапазон температур: 80 ~ 200 °C				
Временной диапазон: 1 ~ 60 минут				

Примечания:

- перед употреблением продуктов в пищу убедиться, что они полностью приготовлены;
- данные времени и температуры приготовления продуктов носят рекомендательный характер, результат приготовления продуктов зависит от размера и формы продуктов;
- рекомендуется добавить 5 минут ко времени приготовления, если аэрогриль не прогреет;
- в случае, если вы считаете результат приготовления продуктов неудовлетворительным, вы можете увеличить или уменьшить время приготовления/температуру приготовления или вес продуктов.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Для жарки продуктов в аэрогриле рекомендуется добавлять небольшое количество рафинированного оливкового или растительного масла, масло можно наносить на продукты с помощью кисточки или использовать распылитель для масла, этот вариант более экономичный и масло будет наноситься на продукты более равномерно.
- Не переполняйте решётки (6 и 9) продуктами.
- Для достижения наилучших результатов некоторые продукты необходимо переворачивать во время приготовления.
- Во избежание появления избыточного дыма, при приготовлении продуктов с естественным

высоким содержанием жира, таких как куриные крылышки или колбаски, может потребоваться слив жира из чаши (7 или 10), при этом рекомендуется готовить такие продукты небольшими партиями.

- Прежде, чем заложить продукты на решётки (6, 9) следите за тем, чтобы они были сухие, при необходимости удалите избыточную влагу, это поможет получить на продуктах корочку и уменьшить количество выходящего пара и дыма.
- При обжаривании продуктов в панировке, следите за тем, чтобы панировка не отслаивалась от продуктов и расположите продукты так, чтобы они не соприкасались, это обеспечит хорошую циркуляцию горячего воздуха между продуктами.
- Аэрогриль можно использовать для разогрева пищи, при этом рекомендуется устанавливать температуру не выше 140°C и время работы не более 10 минут.
- Для уничтожения различных вредных бактерий, рекомендуется готовить мясо: говядину, баранину, при внутренней температуре 63°C. Свинину следует готовить при внутренней температуре 71°C, а продукты из птицы следует готовить при внутренней температуре 77°C - 82°C.
- При повторном разогреве продуктов из мяса/птицы их следует разогревать до внутренней температуры 74°C.
- Для измерения температуры, используйте кулинарный термометр.

НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Аэрогриль не работает.	Аэрогриль не подключен к электрической розетке. Вы не установили время работы аэрогриля.	Подключите вилку шнура питания к заземленной электрической розетке. Установите настройки времени работы аэрогриля.
Ингредиенты плохо зажариваются.	Превышено максимальное количество ингредиентов в чаше аэрогриля.	Положите в чашу меньшие ингредиенты. Маленькие порции обжариваются быстрее и более равномерно.
Ингредиенты обжариваются неравномерно.	Отдельные виды ингредиентов нужно встряхнуть или перемешать во время приготовления.	Ингредиенты, например, картофель фри нужно встряхнуть несколько раз во время приготовления.
Жареные закуски не хрустящие, после приготовления.	Вы использовали вид закусок предназначенный для приготовления в традиционной фритюрнице.	Используйте закуски, предназначенные для приготовления в аэрогриле, или слегка смажьте их маслом для получения хрустящей корочки.
Я не могу вставить чашу в корпус аэрогриля.	Вы превысили количество ингредиентов в чаше. Вы перепутали место установки чаши.	Заполняйте чашу продуктами не выше отметки «MAX». Вставьте чашу в соответствующее место установки.
Из решётки выходящего горячего воздуха выходит белый дым.	Вы готовите продукты с большим количеством жира. Корзина есть жир или остатки жира от предыдущего использования.	Когда вы готовите жирные ингредиенты в аэрогриле, жир стекает на дно чаши, и при нагреве превращается в белый дым. Это не влияет на конечный результат приготовления продуктов. Очищайте и промывайте решётки и чаши, после каждого использования аэрогриля.
Свежий картофель неравномерно прожаривается в аэрогриле.	Вы использовали сорт картофеля не подходящий для приготовления картофеля фри. Вы не промывали картофель.	Используйте сорт картофеля, который подходит для приготовления картофеля фри. Тщательно промойте нарезанный картофель, для удаления крахмала.

Картофель фри не получается с хрустящей корочкой.	Хрустящая корочка картофеля фри зависит от количества масла и жидкости в картофеле.	Убедитесь, что вы правильно высушили нарезанный картофель фри перед тем, как добавить масло. Нарежьте картофель фри мельче для получения хрустящей корочки. Добавьте немного больше масла для более хрустящего результата.
E1: Неисправность или обрыв цепи датчика температуры, обратитесь в сервисный центр. E2: Неисправность или короткое замыкание датчика температуры, обратитесь в сервисный центр.		

ЧИСТКА И УХОД

- Производите чистку аэрогриля после каждого использования.
- Выключите аэрогриль и выньте вилку шнура питания из электрической розетки, дождитесь полного остывания аэрогриля.
- Протрите поверхность корпуса аэрогриля (1) слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Возьмитесь за ручку (3) и выньте чашу (7) из аэрогриля.
- Выньте решётку (6).
- Возьмитесь за ручку (5) и выньте чашу (10) из аэрогриля.
- Выньте решётку (9).
- Промойте решётки (6, 9) и чаши (7, 10) тёплой водой с использованием нейтрального моющего средства, ополосните, затем вытрите насухо.
- Установите чаши (7, 10) с решётками (6, 9) в аэрогриль.

- Запрещается использовать для чистки корпуса аэрогриля и съёмных деталей металлические мочалки, абразивные чистящие средства или растворители.
- Следите за чистотой решётки выходящего горячего воздуха (2) и воздухозаборной решётки (12), для её очистки можно использовать пылесос с соответствующей насадкой.
- Не погружайте аэрогриль, шнур питания и вилку шнура питания в воду или любые другие жидкости.

ХРАНЕНИЕ

- Перед тем, как убрать аэрогриль на хранение, выполните его чистку.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Аэрогриль — 1 шт.
2. Инструкция — 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электропитание 220-240 В, ~ 50-60 Гц
- Номинальная потребляемая мощность: 2500 Вт
- Температура приготовления продуктов: от 80 до 200°C
- Время приготовления: 1-60 минут
- Объем верхней чаши: 3,5 л
- Объем нижней чаши: 6,5 л
- Габаритные размеры аэрогриля:
42,8 см — 28,4 см — 40см

УТИЛИЗАЦИЯ



Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью людей от неконтролируемой утилизации отходов, после окончания срока службы устройства или элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами,

передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления.

Срок службы устройства — 3 года

Дата производства указана в серийном номере.

В случае обнаружения каких-либо неисправностей необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.

ЭЛЕКТР АЭРОГРИЛІ BR2048

Аэрогрильдің жұмыс істеу принципі тостаған ішіндегі ыстық ауа ағынын айналдыру болып табылады, бұл ретте өнімдер барлық жағынан біркелкі дайындалады, іші нәзік, сырты қытырлақ болып шығады.

Аэрогрильдің бұл үлгісінің ерекшелігі, тағамды дайындауға арналған екі тостағанның болуы, сіз негізгі тағам мен гарнирді бір уақытта дайындай аласыз.





СИПАТТАМАСЫ

1. Корпусы
2. Шығатын ыстық ауаның торы
3. Үстіңгі астау тұтқасы
4. Басқару панелі
5. Төменгі тостаған тұтқасы
6. Үстіңгі тостаған торы
7. Үстіңгі тостаған (3,5 л)
8. Үстіңгі тостағанның қарау терезесі
9. Төменгі тостаған торы
10. Төменгі тостаған (6,5 л)
11. Төменгі тостағанның қарау терезесі
12. Ауатартқыш тор
13. Дайындау бағдарламалары
14. Үстіңгі тостағанда дайындау уақытының/температурасының цифрлық таңбалары

15. Төменгі тостағандағы дайындау уақытының/температурасының цифрлық таңбалары
16. Тостағандағы өнімдерді араластыру/сілку қажеттілігі туралы таңбалар «»
17. Өнімдерді дайындау уақытын орнату түймелері «»
18. Өнімдерді дайындау температурасын орнату түймелері «»
19. Үстіңгі тостағандағы реттемелерді орнатуды қосу түймесі «»
20. Төменгі тостағандағы реттемелерді орнатуды қосу түймесі «»
21. Үстіңгі және астыңғы тостағандарда бір уақытта дайындау түймесі «»
22. Өнімдерді дайындау бағдарламаларын таңдау түймесі «»
23. Төменгі тостағандағы артқы жарықты қосу түймесі «»
24. Синхрондау функциясын қосу/өшіру түймесі «»
25. Аэрогрильді қосу/өшіру түймесі «»
26. Бастау/кідірту түймесі «»

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Қосымша қорғаныс үшін қуаттандыру тізбегінде номиналды іске қосылу тогы 30 мА аспайтын қорғаныс сөндіру құрылғысын (ҚАҚ) орнатқан дұрыс, ҚАҚ-ты орнату үшін маманға хабарласыңыз.

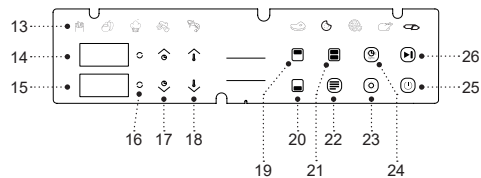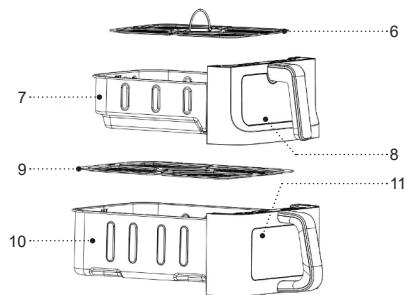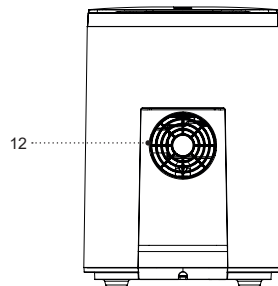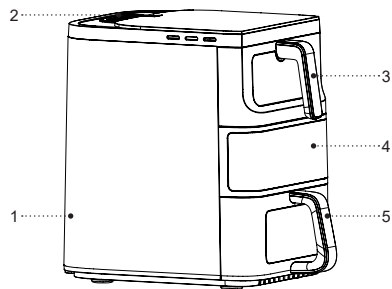

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚТАР

Аэрогрилді қолданар алдында пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз, оқығаннан кейін оны болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

- Аэрогрилді осы нұсқаулықта жазылғандай, оның тікелей мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз.
- Аэрогрилді дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына әкеліп, пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруі мүмкін және кепілдік жағдайы болып табылмайды.
- Заттаңбада көрсетілген құрылғының жұмыс кернеуі, электр желісінің кернеуіне сәйкес екеніне көз жеткізіңіз.
- Қуаттандыру бауының ашасын жерге қосудың сенімді байланысы бар электр розеткасына салыңыз.
- Құралды сыртқы таймерлерге немесе дистанционный басқаратын электрлік розеткаларға қосуға тыйым салынады.
- Өрттің туындау қаупін болдырмау үшін аэрогрилді электр розеткасына қосқан кезде «жалғастырығыштарды» пайдалануға тыйым салынады.
- Аэрогрилді тегіс, құрғақ, тұрақты, ыстыққа төзімді бетке орнатыңыз және қолданыңыз,

осылайша розеткаға кіру әрқашан бос болуы тиіс.

- Аэрогрилль орнатылған бетте дақтардың пайда болуын болдырмау үшін оны аэрогрилль мен үстелдің арасына орналастырып, қосымша тұғырға орнату ұсынылады.
- Аэрогрилль корпусының қабырғасынан бастап артқы бөлігіне дейінгі қашықтық 20-30 см кем болмауы керек, аэрогрилль корпусының бүйір бөліктерінен қашықтық 10-20 см кем болмауы керек, аэрогрилль үстіндегі еркін кеңістік 20 см кем болмауы керек.
- Аэрогрилль жұмыс істеп тұрған кезде ауа кіретін және ыстық ауа шығатын торларды жаппаңыз.
- Әрқашан ыстық ауаны тартуға және шығаруға арналған тордың жағдайын тексеріп отырыңыз, олай болмаған жағдайда ыстық ауа айналымы бұзылады, бұл өнімдерді әзірлеу барысына әсер етуі мүмкін немесе құрылғының зақымдануына әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны үй-жайдан тыс жерде пайдалануға тыйым салынады.
- Найзағай кезінде құрылғыны пайдалану ұсынылмайды.
- Аэрогрилді соққылардан, құлаудан, дірілден және басқа да механикалық әсерлерден қорғаңыз.
- Аэрогрилді аэрозоль қолданылатын немесе шашырататын жерлерде, сондай-ақ тез тұтана-

тын сұйықтықтарға жақын жерлерде пайдалануға тыйым салынады.

- Аэрогилді ас үй раковинасының жанында, ванна бөлмесінде, бассейндердің жанында немесе су толтырылған басқа сыйымдылықтардың жанында пайдаланбаңыз
- Егер аэрогил суға түсіп кетсе, қуат сымының ашасын электр розеткасынан дереу суырып алыңыз, содан кейін ғана құрылғыны судан шығарып алуға болады. Құрылғыны тексеру немесе жөндеу үшін сервис орталығына жүгініңіз.
- Жұмыс кезінде аэрогилдің корпусы қатты қызды, күйіп қалмас үшін таңбамен «» белгіленген ыстық беттерге қол тигізбеңіз.
- Ыстық аэрогилді жылжытпаңыз, оның толық салқындауын күтіңіз.
- Құрылғыны жақсы желдетілетін жерлерде қолданыңыз.
- Аэрогилдің жеткізу жинағына кіретін бөлшектерді ғана пайдаланыңыз.
- Егер аэрогилде өнімдер болмаса, құрылғыны қосуға тыйым салынады.
- Өнімдерді дайындалғаннан кейін бірден аэрогилден шығарыңыз, қосылған аэрогилде өнімдер ұзақ уақыт қалған кезде олардың жануы мүмкін.
- Дайындалған өнімдерді себеттің күюге қарсы қабатын зақымдауы мүмкін металл заттармен шығаруға тыйым салынады, күюге қарсы беттерге арналған ас үй аксессуарларын қолданыңыз.

- Пайдаланғаннан кейін немесе тазалау алдында құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз. Аэрогилді электр желісінен ажыратқан кезде қуат сымының ашасынан ұстап, оны электр розеткасынан абайлап суырып алыңыз, қуат сымынан тартпаңыз – бұл оның зақымдалуына және қысқа тұйықталуға әкелуі мүмкін.
- Құрылғы корпусын, желі бауын және желі бауының ашасын су қолмен ұстамаңыз.
- Балалардың қауіпсіздігі үшін қаптама ретінде пайдаланылатын полиэтилен пакеттерді қадағалаусыз қалдырмаңыз.

Назар аударыңыз! Балаларға полиэтилен пакеттерімен немесе қаптама үлдірімен ойнауға рұқсат етпеңіз. **Тұншығу қаупі!**

- Құрылғы балалардың пайдалануына арналмаған.
- Құрылғыны ойыншық ретінде пайдалануын болдырмау үшін, балаларды қадағалаңыз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда балалар жұмыс бетіне, құрылғы корпусына, желі бауына немесе желі бауының ашасына жақындауына рұқсат бермеңіз.
- Егер жұмыс істеп тұрған құрылғының маңында балалар немесе мүмкіндіктері шектеулі адамдар болса, онда ерекше мұқият болыңыз.

- Жұмыс істеу уақытында және жұмыс циклдері арасындағы үзілістерде құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде орналастырыңыз.
- Аспап сенсорлық, физикалық, психикалық немесе ақыл-ой қабілеттері төмен адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына арналмаған немесе олардың тәжірибесі немесе білімі болмаса, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның бақылауында болмаса немесе сол тұлғаның нұсқаулығын алмаса, аспап сол тұлғалардың пайдалануға арналмаған.
- Желі бауының бүтіндігін мезгілімен тексеріп отырыңыз.
- Қуаттандыру бауы зақымданғанда қауіп тудырмау үшін оны дайындаушы, сервистік қызмет немесе баламалы білікті маман ауыстыруы тиіс.
- Құрылғыны өздігіңізден жөндеуге тыйым салынады. Құрылғыны өз бетіңізбен бөлшектемеңіз, кез- келген ақаулықтар пайда болған кезде, сондай-ақ құрылғы құлағаннан кейін оны электр желісінен ажыратыңыз және авторланған сервистік орталыққа жүгініңіз.
- Құрылғыны зақымдамау үшін, оны тек зауыт қаптамасында тасымалдаңыз.
- Құрылғыны салқын және құрғақ жерде, балалардың және мүмкіндігі шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ҚҰРАЛ ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН, ҚҰРАЛДЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ НЕМЕСЕ

ЗЕРТХАНАЛЫҚ МАҚСАТТАРДА ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

АЛҒАШ РЕТ ПАЙДАЛУ АЛДЫНДА

Құралды кері температурада тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін оны қаптамадан шығарыңыз және пайдалану алдында 3 сағат күтіңіз.

- Құралды қаптамадан шығарыңыз және барлық қаптама материалдарын жойыңыз.
- Зауыт қаптамасын сақтап қойыңыз.
- Қауіпсіздік шаралары мен пайдалану нұсқауларымен танысыңыз.
- Жинақталымын тексеріңіз.
- Құралдың зақымданған-зақымданбағанын тексеріп алыңыз, зақымдануы болған жағдайда оны электр желіге қоспаңыз.
- Құрылғының көрсетілген қуаттандыру кернеуі параметрлері электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Құрылғыны 60 Гц жиілікті электрлік желіде пайдаланған кезде ешқандай қосымша әрекет талап етілмейді.
- Электр розеткасына қол жеткізу әрқашан бос болатындай етіп, аэрогрильді тегіс, құрғақ, тұрақты, ыстыққа төзімді бетке орнатыңыз және пайдаланыңыз.
- Аэрогриль корпусының бетін (1) сәл дымқыл шүберекпен сүртіңіз, содан кейін құрғатып сүртіңіз.

- Тұтқадан (3) ұстаңыз және үстіңгі тостағанды (7) торымен бірге (6) шығарып алыңыз.
- Торды (6) шығарып алыңыз.
- Тұтқадан (5) ұстаңыз және астыңғы тостағанды (10) тормен бірге (9) шығарып алыңыз.
- Торды (9) шығарып алыңыз.
- Торды (6, 9) бейтарап жуғыш затты пайдаланып жылы сумен жуып жіберіңіз, шайыңыз, содан кейін құрғатып сүртіңіз.
- Тостағандардың (7, 10) сырты мен ішін сәл дымқыл шүберекпен сүртіңіз, содан кейін құрғатып сүртіңіз.
- Торларды (6, 9) тостағандарға (7, 10) орнатыңыз.
- Тостағандарды (7, 10) торларымен (6, 9) бірге орнату орындарына орнатыңыз.

Ескертпе: егер тостағандар (7, 10) аэрогрильдің корпусында (1) бекітілмеген болса, аэрогриль қосылмайды, әрқашан тостағандардың (7, 10) дұрыс орнатылғанын тексеріп отырыңыз.

Аэрогрильді бірінші рет қосу

- Бөде иістерді кетіру үшін, өнімдерді жүктемей аэрогрильді қосу ұсынылады.
- Қуаттандыру бауының ашасын электр розеткасына салыңыз.
- Қосу/өшіру түймесін (25) «» басыңыз, бұл жағдайда цифрлық таңбалар арқылы (14), әдепкі бойынша орнатылған реттемелер,

температура «180»°C және уақыт «15» минут көрсетіледі.

- Үстіңгі тостағандағы (7) қондырғыларды қосу түймесін (19) «» басыңыз.

Ескертпе: төменгі тостағанды (10) таңдауда қателессеңіз, түймені басып тұру арқылы тостағанды (19) «» таңдауды болдырмауға болады.

- Үстіңгі (7) және төменгі тостағанның (10) бір уақытта жұмыс істеуін қосу (21) «» түймесін басыңыз, осы ретте үстіңгі тостағанның (7) реттемелері төменгі тостағанның (10) реттемелеріне көшіріледі.
- Түймені басу арқылы аэрогрильді (26) «» қосыңыз.
- Аэрогрильді бірінші рет қосқан кезде бағдарламаның температурасы «180»°C цифрлық белгілермен (14 және 15) және бағдарламаның жұмыс уақыты «15» минут көрсетіледі.
- Аэрогрильдің жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін қыздыру элементі өшеді, дыбыстық белгілер естіледі және аэрогриль күту режиміне өтеді.
- Аэрогриль суығанша күтіңіз, тостағандарды (7, 10) шығарып алыңыз.
- Аэрогрильді ертерек өшіргіңіз келсе, кідіртуді қосу түймесін (26) «» басыңыз немесе қосу/өшіру түймесін (25) «» басу арқылы аэрогрильді өшіріңіз, аэрогрильді өшіргеннен кейін, желдеткіш 20 секунд жұмыс істей береді, бұл аэрогрильді салқындату үшін қажет.

АЭРОГРИЛЬДІ ҚОЛДАНУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Аэрогриль су қайнатуға арналмаған.
- Аэрогриль жұмыс істеп тұрған кезде тордан (2) ыстық ауа мен бу шығады. Күйіп қалу, өрт шығу немесе адамдардың басқа да жарақат алуы мен мүліктің бүлінуіне жол бермеу үшін тиісті шараларды қолдану керек.
- Аэрогриль жұмыс кезінде қызады және өшірілгеннен кейін біраз уақыт жылуын сақтайды. Ыстық беттермен жұмыс істегенде әрқашан ас үй қолғаптарын пайдаланыңыз және аэрогрильді тазалау алдында металл бөлшектерді салқындату үшін, біраз уақыт күтіңіз.
- Дайындалған тағамдарды тостағандардан (7, 10) шығарған кезде абай болыңыз, тағамды шығарған кезде әрқашан жабыспайтын беттерге арналған ас үй керек-жарақтарын пайдаланыңыз.
- Электр розеткасына қол жеткізу әрқашан бос болатындай етіп, аэрогрильді тегіс, құрғақ, тұрақты, ыстыққа төзімді бетке орнатыңыз және пайдаланыңыз.
- Аэрогриль корпусы артқы жағынан қабырғаға дейінгі қашықтық кемінде 20-30 см, аэрогриль корпусының бүйір бөліктерінен қашықтық кемінде 10-20 см, ал аэрогрильдің үстіндегі бос орын кемінде 20 см болуы тиіс.

- Әрқашан ауа соратын (12) және ыстық ауаның шығаратын тордың (2) жағдайын қадағалаңыз, әйтпесе, ыстық ауаның айналымы бұзылады, бұл өнімді дайындау процесіне әсер етеді немесе құрылғының зақымдалуына әкелуі мүмкін.

ӨНІМДЕРДІ ҮСТІҢГІ ТОСТАҒАНДА (7) ДАЙЫНДАУ

- Тұтқаны (3) ұстаңыз және үстіңгі тостағанды (7) торымен бірге (6) шығарып алыңыз.
- Өнімдерді тостағанға (7) торға (6) салыңыз, торды (6) өнімдермен асыра толтырмаңыз. Өнімдерді дұрыс дайындау үшін ыстық ауаның айналымы керек.
- Тостағанды (7) аэрогриль корпусына (1) орнатыңыз, тостаған (7) удұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз, әйтпесе аэрогриль қосылмайды.
- Қуаттандыру бауының ашасын электр розеткасына салыңыз.
- Қосу/өшіру түймесін (25) «» басыңыз, бұл жағдайда цифрлық таңбалар (14) арқылы, әдепкі бойынша орнатылған, температура «180»°C және уақыт «15» минут реттемелері көрсетіледі.
- Үстіңгі тостағандағы (7) қондырғыларды қосу түймесін (19) «» басыңыз.

Ескертпе: егер сіз үстіңгі тостағанды (7) таңдауда қателессеңіз, түймені (19) «» басып тұру арқылы тостағанды тағдауды болдырмауға болады.

- Өнімдерді дайындау уақытын орнату үшін түймелерді (17) «» басыңыз, орнату уақыты 1 минуттан 60 минутқа дейін, орнату қадамы 1 минут.
- Өнімдерді дайындау температурасын орнату үшін түймелерді (18) «» басыңыз, орнату температурасы 80°C-тан 200°C-қа дейін, орнату қадамы 5°C.

Ескөртпелер:

- басқару түймелері сенсорлық, сондықтан түймені түрту жеткілікті, түймені түрткен (басқан) сайын дыбыстық белгілер естіледі;
- аэрогриль жұмыс істеп тұрған кезде, сіз дайындау температурасын және аэрогрильдің жұмыс уақытын өзгерте аласыз.
- Өнімдерді дайындау уақыты мен температурасын орнатқаннан кейін түймені (26) «» басу арқылы аэрогрильді қосыңыз.
- Аэрогриль жұмыс істеп тұрған кезде жұмыс уақыты мен орнатылған температура цифрлық белгілермен (14) көрсетіледі.
- Егер сіз аэрогрильді ертерек өшіргіңіз келсе, кідіртуді қосу түймесін (26) «» басыңыз немесе қосу/өшіру түймесін (25) «» басу арқылы аэрогрильді өшіріңіз, аэрогрильді өшіргеннен кейін, желдеткіш 20 секунд жұмыс істей береді, бұл аэрогрильді салқындату үшін қажет.
- Өнімдерді біркелкі дайындау үшін бірнеше рет тостағанды (7) шығарып алып, оны ыстыққа

төзімді бетке қойып, араластыру немесе өнімдерді торда (6) аудару ұсынылады. Қажет болған жағдайда дайындау температурасын дұрыстаңыз (өнімді дайындау кестесін қараңыз).

Ескөртпе: егер сіз тостағанды (7) шығарып алсаңыз, таңбалар (14) арқылы жазу «OPEN» көрсетіледі.

- Аэрогрильдің жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін қыздыру элементі өшеді, дыбыстық белгілер естіледі және аэрогриль күту режиміне өтеді.
- Өнімдерді дайындағаннан кейін 10-20 секунд күтіңіз, содан кейін тостағанды (7) шығарып алыңыз, оны ыстыққа төзімді бетке қойыңыз, өнімдерді шығарып алыңыз, жабыспайтын беттерге арналған ас үй керек-жарақтарын пайдаланыңыз.
- Жұмыс аяқталғаннан кейін қуаттау бауының ашасын электр розеткасынан шығарыңыз.

ӨНІМДЕРДІ ТӨМЕНГІ ТОСТАҒАНДА (10) ДАЙЫНДАУ

- Тұтқадан (5) ұстаңыз және төменгі тостағанды (10) торымен (9) бірге шығарып алыңыз.
- Өнімдерді тостағанға (10) торға (9) қойыңыз, торды (9) өнімдермен асыра толтырмаңыз. Өнімдерді дұрыс дайындау үшін ыстық ауаның айналымы керек.
- Тостағанды (10) аэрогриль корпусына салыңыз, тостағанның (10) дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз, әйтпесе аэрогриль қосылмайды.

- Қуаттандыру бауының ашасын электр розеткасына тығыңыз.
- Қосу/өшіру түймесін (25) «» басыңыз, бұл жағдайда цифрлық таңбалар арқылы (15), әдепкі бойынша орнатылған, температура «180»°C және уақыт «15» минут реттемелері көрсетіледі.
- Төменгі тостағандағы (10) қондырғыларды қосу түймесін (20) «» басыңыз.

Ескертпе: төменгі тостағанды (10) таңдауда қателессеңіз, түймені басып тұру арқылы тостағанды таңдауды (20) «» болдырмауға болады.

- Өнімдерді дайындау уақытын орнату үшін түймелерді (17) «» басыңыз, орнату уақыты 1 минуттан 60 минутқа дейін, орнату қадамы 1 минут.
- Өнімдерді дайындау температурасын орнату үшін түймелерді (18) «» басыңыз, орнату температурасы 80°C-тан 200°C-қа дейін, орнату қадамы 5°C.
- Өнімдерді дайындау уақыты мен температурасын орнатқаннан кейін түймені (26) «» басу арқылы аэрогрильді қосыңыз.
- Аэрогриль жұмыс істеп тұрған кезде жұмыс уақыты мен орнатылған температура цифрлық белгілермен (15) көрсетіледі.
- Төменгі тостағанда (10) дайындау кезінде, тағамды дайындау процесін көрнекі түрде бақылау үшін түймені (23) басып және ұстап тұру арқылы артқы жарықты «» қоса аласыз.
- Егер сіз аэрогрильді ертерек өшіргіңіз келсе,

кідіртуді қосу түймесін (26) «» басыңыз немесе қосу/өшіру түймесін (25) «» басу арқылы аэрогрильді өшіріңіз, аэрогрильді өшіргеннен кейін, желдеткіш 20 секунд жұмыс істей береді, бұл аэрогрильді салқындату үшін қажет.

Ескертпе: аэрогриль жұмысы істеп тұрған кезінде сіз әзірлеу температурасын және аэрогриль жұмысы уақытын өзгерте аласыз.

- Өнімдерді біркелкі дайындау үшін тостағанды (10) бірнеше рет шығарып алу, араластыру немесе тағамды торда (9) аудару ұсынылады. Қажет болған жағдайда дайындау температурасын дұрыстаңыз (өнімді дайындау кестесін қараңыз).

Ескертпе: егер сіз тостағанды (10) шығарып алсаңыз, таңбалар (15) арқылы жазу «OPEN» көрсетіледі.

- Аэрогрильдің жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін қыздыру элементі өшеді, дыбыстық белгілер естіледі және аэрогриль күту режиміне өтеді.
- Өнімдерді дайындағаннан кейін 10-20 секунд күтіңіз, содан кейін тостағанды (10) шығарып алыңыз, оны ыстыққа төзімді жерге қойыңыз, өнімдерді шығарып алыңыз, жабыспайтын беттерге арналған ас үй керек-жарақтарын қолданыңыз.
- Жұмыс аяқталғаннан кейін қуаттау бауының ашасын электр розеткасынан шығарыңыз.

ӨНІМДЕРДІ ЕКІ ТОСТАҒАНДА (7 ЖӘНЕ 10) ДАЙЫНДАУ

- Тұтқадан (3) ұстаңыз және үстіңгі тостағанды (7) торымен (6) бірге шығарып алыңыз.
- Тұтқадан (5) ұстаңыз және астыңғы тостағанды (10) тормен бірге (9) шығарып алыңыз.
- Өнімдерді тостағандарға (7, 10) торларға (6, 9) салыңыз, торларды (6, 9) өнімдермен асыра толтырмаңыз. Өнімдерді дұрыс дайындау үшін ыстық ауаның айналымы керек.
- Өнімдері бар тостағандарды (7, 10) аэрогриль корпусына (1) орнату орнына орнатыңыз, тостағандардың (7, 10) дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз, әйтпесе аэрогриль қосылмайды.
- Қуаттандыру бауының ашасын электр розеткасына тығыңыз.
- Қосу/өшіру түймесін (25) «» басыңыз.
- Үстіңгі тостағандағы уақыт пен температураны (7) орнату үшін (19) «» түймесін, (17) «» түймелерін басу арқылы басыңыз, үстіңгі тостағандағы (7) дайындау уақытын, (18) «» түймелерін басу арқылы орнатыңыз., үстіңгі тостағандағы (7) өнімдерді дайындау температурасын орнатыңыз.
- Төменгі тостағандағы (10) уақыт пен температураны орнату үшін түймесін (20) «» басыңыз, түймелерді (17) «» басу арқылы, төменгі тостағанда дайындау уақытын орнатыңыз (10),

түймелерді (18) «» басу арқылы, төменгі тостағанда (10) өнімді дайындау температурасын орнатыңыз.

- Түймені басу арқылы аэрогрильді (26) «» қосыңыз.
- Аэрогриль жұмыс істеп тұрған кезде белгіленген жұмыс уақыты мен температурасы цифрлық белгілермен (14 және 15) көрсетіледі.

ӨНІМДЕРДІ РЕТТЕМЕЛЕРІ БІРДЕЙ ЕКІ ТОСТАҒАНДА ДАЙЫНДАУ

- Бұл функцияны көп мөлшердегі бірдей тағамдарды дайындау үшін пайдаланыңыз.
- Бірдей өнімдерді торларға (6, 9) салыңыз, тостағандарды (7, 10) аэрогриль корпусына (1) орнатыңыз.
- Қуаттандыру бауының ашасын электр розеткасына тығыңыз.
- Қосу/өшіру түймесін (25) «» басыңыз.
- Үстіңгі тостағандағы уақыт пен температураны (7) орнату үшін (19) «» түймесін, (17) «» түймелерін басу арқылы басыңыз, үстіңгі тостағандағы (7) дайындау уақытын, (18) «» түймелерін басу арқылы орнатыңыз., үстіңгі тостағандағы (7) өнімдерді дайындау температурасын орнатыңыз.
- Үстіңгі (7) және төменгі тостағанның (10) бір уақытта жұмыс істеуін қосу үшін (21) «» түймесін басыңыз, ал жоғарғы тостағанның (7)

реттемелері төменгі тостағанның (10) реттемелеріне көшіріледі.

- Түймені (26) «▶» басу арқылы аэрогрильді қосыңыз, өнімдер бір уақытта екі тостағанда (7 және 10) дайындалады.
- Аэрогриль жұмыс істеп тұрған кезде белгіленген жұмыс уақыты мен температурасы цифрлық белгілермен (14 және 15) көрсетіледі.

Ескертпелер:

- реттемелерді екі тостағанға (7 және 10) көшіру функциясын тек дайындау басталғанға дейін қосуға болады;
- егер сіз өнімді дайындауды қосқан болсаңыз, бұл жағдайда түйме (21) «■» белсенді болмайды.

ӨНІМДЕРДІ ЕКІ ТОСТАҒАНДА ДАЙЫНДАУДЫ АЯҚТАУДЫ СИНХРОНДАУ ФУНКЦИЯСЫ

- Егер реттемелерде өнімдерді дайындаудың әртүрлі уақыттары белгіленсе, тостағандардағы (7, 10) өнімдерді дайындаудың бір мезгілде аяқталуын синхрондау функциясы.
- Тостағандарда (7, 10) өнімдерді дайындау уақыты мен температурасының параметрлерін реттегеннен кейін түймені (24) «⊙» басыңыз, осыдан кейін түймені басу арқылы өнім дайындау бастауын (26) «▶» қосыңыз.
- Аэрогриль ұзақ уақытпен, өнімді тостағанда дайындай бастайды, басқа тостағанда өнімді

дайындау кейінірек, жұмыс істеп тұрған тостағандағы қалған дайындау уақыты басқа тостағанға белгіленген дайындау уақытына тең болған кезде басталады.

- Егер тағамды аудару немесе араластыру қажет болған жағдайда, бір тостаған аэрогрильден шығарылса, ал екінші тостағанда тағамды дайындау уақыты аз қалса, бұл жағдайда орнатылған тостағандағы дайындау процесі екі тостағандағы дайындау уақыты тең болғанша күтеді.
- Осылайша, тостағанда (7, 10) дайындау бір уақытта аяқталады.
- Аэрогрильді ертерек өшіргіңіз келсе, кідіртуді қосу түймесін (26) «▶» басыңыз немесе қосу/өшіру түймесін (25) «⊙» басу арқылы аэрогрильді өшіріңіз, аэрогрильді өшіргеннен кейін желдеткіш 20 секунд жұмыс істей береді, бұл аэрогрильді салқындату үшін қажет.
- Аэрогрильдің жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін қыздыру элементі өшеді, дыбыстық белгілер естіледі және аэрогриль күту режиміне өтеді.
- Жұмыс аяқталғаннан кейін қуаттау бауының ашасын электр розеткасынан шығарыңыз.

Ескертпе: Тауық еті мен торттың алдын ала орнатылған функциялары тек төменгі себет жұмыс істегенде ғана қолжетімді болады.

ӨНІМДЕРДІ ДАЙЫНДАУ БОЙЫНША ҰСЫНЫМДАР КЕСТЕСІ

	Мин/Макс (г)	Уақыт (мин)	Температура (°C)	Араласты- ру/ сілку	Ескертпелер
Фри картобы					
Жұқа мұздатылған фри картобы	300-700	9-16	200	+	
Қалың кесілген мұзда- тылған фри картобы	300-700	11-20	200	+	
Үйде дайындалған фри картобы (8X8 мм)	300-800	10-16	200	+	1/2 ас қасық май қосыңыз
Үйде дайындалған картоп тілімдері	300-800	18-22	180	+	1/2 ас қасық май қосыңыз
Үйде дайындалған картоп текшелері	300-750	12-18	180	+	1/2 ас қасық май қосыңыз
	250	15-18	180	+	
Картоп гратені	500	15-18	200	+	
Бифштекс	100-500	8-12	180		
Жаншылған ет кесектері	100-500	10-14	180		
Гамбургер	100-500	7-14	180		

Шұжықтар орамы	100-500	13-15	200		
Жіліншіктер	100-500	18-22	180		
Тауықтың төс еті	100-500	10-15	180		
Тіскебасарлар					
Спринг-роллдар	100-400	8-10	200	+	Тұмшاپеште қолданыңыз
Мұздатылған тауық наггетстері	100-500	6-10	200	+	Тұмшاپеште қолданыңыз
Мұздатылған балық таяқшалары	100-400	6-10	200		Тұмшاپеште қолданыңыз
Мұздатылған нан ұнтағы	100-400	8-10	180		Тұмшاپеште қолданыңыз
Фаршпен толтырылған көкөністер	100-400	1-10	160		
Торт	300	20-25	160		Пісірмеге арналған қалыпты пайдаланыңыз
Киш	400	20-22	180		Пісірмеге арналған қалыпты/ тұмшاپешке арналған қалыпты пайдаланыңыз
Кекс	300	15-18	200		Пісірмеге арналған қалыпты/ тұмшاپешке арналған қалыпты пайдаланыңыз
Тәтті тіскебасарлар	400	1-20	160		Пісірмеге арналған қалыпты/ тұмшاپешке арналған қалыпты пайдаланыңыз

Ескертпелер:

- өнімдерді тамаққа тұтыну алдында, олардың толық әзірленгеніне көз жеткізіңіз;
- өнімдерді дайындау уақыты мен температурасының деректері ұсынымдық сипатта болады, өнімдерді дайындау нәтижесі өнімдердің мөлшері мен пішініне байланысты.

ӨНІМДЕРДІ ДАЙЫНДАУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ

- Сіз тамақ дайындауға арналған он бағдарламаның бірін таңдай аласыз, бағдарлама (13) белгісімен көрсетіледі: - фри картобы «», көкөністер «», кекс «», қанаттар «», теңіз өнімдері «», ет «», печенье «», пицца «», құс «», шұжықшалар «».
- Егер дайындау бағдарламасы жұмыс істеп тұрған кезде сіз дыбыстық белгі естісеңіз және жыпылықтайтын индикатор (16) «» көрсеңіз, бұл тостағанды шығарып алып, тордағы өнімдерді араластыру немесе сілку керек дегенді білдіреді (өнімдерді дайындау кестесін қараңыз).

ҮСТІҒІ ТОСТАҒАНДА (7) ДАЙЫНДАУ БАҒДАРЛАМАСЫН ҚОСУ

- Тұтқадан (3) ұстаңыз және үстіңгі тостағанды (7) торымен (6) бірге шығарып алыңыз.

- Автоматты дайындау бағдарламаларына арналған өнімдерді тостағанға (7) торға (6) салыңыз, торды (6) өнімдермен асыра толтырмаңыз. Өнімдерді дұрыс дайындау үшін ыстық ауаның айналымы керек.
- Өнімдері бар тостағанды (7) аэрогриль корпусына (1) орнатыңыз, тостағанның (7) дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз, әйтпесе аэрогриль қосылмайды.
- Қуаттандыру бауының ашасын электр розеткасына тығыңыз.
- Қосу/өшіру түймесін (25) «» басыңыз.
- Үстіңгі тостағанда (7) дайындау бағдарламасын таңдау үшін түймесін (19) «» басыңыз, түймені (22) «» басу арқылы сіз он дайындау бағдарламасының бірін таңдай аласыз, таңдалған бағдарламаның таңбасы индикатормен (13) көрсетіледі, әдепкі бойынша орнатылған температура мен дайындау уақыттарын өнімдерді дайындау кестесінен қараңыз.
- Түймені (26) «» басу арқылы, өнімдерді дайындау бастауын қосыңыз.
- Таңдалған бағдарлама жұмыс істеп тұрған кезде бағдарламаның жұмыс уақыты мен температурасы цифрлық белгілермен (14) көрсетіледі.
- Егер сіз дайындау бағдарламасын ертерек өшіргіңіз келсе, кідіртуді қосу түймесін (26)

«▶» басыңыз немесе қосу/өшіру түймесін басу арқылы аэрогрильді өшіріңіз (25)

«☺», аэрогрильді өшіргеннен кейін желдеткіш 20 секунд жұмыс істей береді, бұл аэрогрильді салқындату үшін қажет.

- Өнімді дайындау бағдарламасының жұмысы аяқталғаннан кейін қыздыру элементі өшеді, дыбыстық белгілер естіледі және аэрогриль күту режиміне өтеді.

ТӨМЕНГІ ТОСТАҒАНДА (10) ДАЙЫНДАУ БАҒДАРЛАМАСЫН ҚОСУ

- Тұтқадан (5) ұстаңыз және астыңғы тостағанды (10) тормен бірге (9) шығарып алыңыз.
- Автоматты дайындау бағдарламаларына арналған өнімдерді тостағанға (10) торға (9) салыңыз, торды (9) өнімдермен асыра толтырмаңыз. Өнімдерді дұрыс дайындау үшін ыстық ауаның айналымы керек.
- Өнімдері бар тостағанды (10) аэрогриль корпусына (1) орнатыңыз, тостағанның (10) дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз, әйтпесе аэрогриль қосылмайды.
- Қуаттандыру бауының ашасын электр розеткасына тығыңыз.
- Қосу/өшіру түймесін (25) «☺» басыңыз.

- Төменгі тостағанда (1) дайындау бағдарламасын таңдау үшін (20) «■» түймесін басыңыз, түймені (22) «☹» басу арқылы сіз он дайындау бағдарламасының бірін таңдай аласыз, таңдалған бағдарламаның таңбасы индикатормен (13) көрсетіледі, температура мен дайындау уақыты әдепкі бойынша орнатылады, өнімдерді дайындау кестесін қараңыз.
- Түймені (26) «▶» басу арқылы, өнімдерді дайындау бастауын қосыңыз.
- Таңдалған бағдарлама жұмыс істеп тұрған кезде бағдарламаның жұмыс уақыты мен температурасы цифрлық таңбалармен (15) көрсетіледі.
- Егер сіз дайындау бағдарламасын ертерек өшіргіңіз келсе, кідіртуді қосу түймесін (26) «▶» басыңыз немесе қосу/өшіру түймесін басу арқылы аэрогрильді өшіріңіз (25) «☺», аэрогрильді өшіргеннен кейін желдеткіш 20 секунд жұмыс істей береді, бұл аэрогрильді салқындату үшін қажет.
- Өнімдерді дайындау бағдарламасының жұмысы аяқталғаннан кейін қыздыру элементі өшеді, дыбыстық белгілер естіледі және аэрогриль күту режиміне өтеді.
- Аэрогрильдің жұмысы аяқталғаннан кейін қуат сымының ашасын электр розеткасынан суырып алыңыз.

ӨНІМДЕРДІ ДАЙЫНДАУ КЕСТЕСІ

Бағдарламалар	Таңба нөмірі	Температура әдепкі бойынша (°C)	Уақыт әдепкі бойынша (мин)	Араластыру/сілкіу
Әдепкі бойынша орнату		180	15	Белгіден кейін араластырыңыз/ шайқаңыз
Картоп фри		200	23	11 минут дайындаудан кейін араластыру/сілкіу туралы алғашқы ескерту, осыдан кейін араластыру белгісі сізге әр 7 минут сайын еске салады.
Көкөністер		180	10	Белгіден кейін араластырыңыз/ шайқаңыз
Кекс		160	15	
Қанаттар		200	20	Белгіден кейін араластырыңыз/ шайқаңыз
Теңіз өнімдері		160	15	Белгіден кейін араластырыңыз/ шайқаңыз
Ет		200	20	Белгіден кейін араластырыңыз/ шайқаңыз
Печенье		160	17	
Пицца		180	10	
Құс		200	35	Белгіден кейін араластырыңыз/ шайқаңыз
Шұжықшалар		200	18	
Температура диапазоны: 80 ~ 200 °C				
Уақыт диапазоны: 1 ~ 60 минут				

Ескертпелер:

- өнімдерді тамаққа тұтыну алдында, олардың толық әзірленгеніне көз жеткізіңіз;
- өнімдерді дайындаудың белгіленген уақыты мен температурасы ұсынымдық сипатқа ие, өнімдерді дайындаудың нәтижесі тағамның мөлшері мен формасына байланысты;
- егер аэрогриль қызбаған болса, дайындау уақытына 5 минут қосу ұсынылады;
- егер сіз өнімдерді дайындаудың нәтижесін қанағаттанарлықсыз деп тапсаңыз,
- тамақ дайындау уақытын/температурасын немесе азықтардың салмағын ұлғайта немесе азайта аласыз.

ҰСЫНЫСТАР

- Аэрогрильде өнімдерді қуыру үшін тазартылған зәйтүн майының немесе өсімдік майының аз мөлшерін қосу ұсынылады, майды қылшақпен өнімдерге жағуға болады немесе май бүріккішті қолдануға болады, бұл нұсқа үнемдірек және май өнімдерге біркелкі жағылады.
- Торларды (6 және 9) өнімдермен шамадан тыс толтырмаңыз.
- Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін кейбір өнімдерді дайындау кезінде айналдыру керек.
- Артық түтіннің пайда болуын болдырмау үшін тауық қанаттары немесе шұжықшалар сияқты майы

табиғи түрде жоғары тағамдарды дайындаған кезде тостағандағы майды (7 немесе 10) төгу қажет болуы мүмкін, мұндай өнімдерді шағын партиялармен дайындау ұсынылады.

- Өнімдерді торларға (6, 9) қоймас бұрын, олардың құрғақ екеніне көз жеткізіңіз, қажет болған жағдайда артық ылғалды кетіріңіз, бұл өнімде қыртыс пайда болуына және шығатын бу мен түтіннің мөлшерін азайтуға көмектеседі.
- Нан ұнтағындағы өнімдерді қуырған кезде, нан ұнтағы өнімнен қабыршақтанбауын қадағалаңыз және өнімдерді жанаспайтындай етіп орналастырыңыз, бұл өнімдер арасындағы ыстық ауаның жақсы айналымын қамтамасыз етеді.
- Аэрогрильді тағамды жылыту үшін пайдалануға болады, бұл ретте температураны 140°C-тан аспайтын және жұмыс уақытын 10 минуттан аспайтын етіп орнату ұсынылады.
- Әртүрлі зиянды бактерияларды жою үшін етті дайындауда ұсынылатындар: сиыр еті, қой етінің ішкі температурасы 63°C. Шошқа етін 71°C ішкі температурада, ал құс етін 77 - 82°C ішкі температурада дайындау керек.
- Еттен/құс етінен жасалған өнімдерді қайта қыздырған кезде оларды 74°C ішкі температураға дейін қыздыру керек.
- Температураны өлшеу үшін, аспаздық термометрі қолданыңыз.

АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ЖОЛДАРЫ

Ақаулық	Ықтимал себебі	Жойылуы
Аэрогриль жұмыс істемейді.	Аэрогриль электр розеткасына қосылмаған. Сіз аэрогриль жұмыс уақытын белгілеген жоқсыз.	Қуат сымның ашасын жерге тұйықталған электр розеткасына қосыңыз. Аэрогриль жұмыс уақыты реттемелерін орнатыңыз.
Ингредиенттер нашар қуырылады.	Аэрогриль тостағанындағы ингредиенттер максималды мөлшерден асып кетті.	Тостаға азырақ ингредиент салыңыз. Кішкене порциялар тезірек және біркелкі қуырылады.
Ингредиенттер біркелкі қуырылмайды	Ингредиенттердің жекелеген түрлері дайындау кезінде сілкі керек немесе араластыру қажет.	Ингредиенттер, мысалы, фри картобын дайындау кезінде бірнеше рет сілкі керек.
Қуырылған тіскебасарлар дайын болғаннан кейін, қытырлақ емес.	Сіз тіскебасардың дәстүрлі фритюр дайындауға арналған тостағанда дайындалатын түрін пайдаландыңыз.	Аэрогрильде дайындауға арналған тіскебасарларды пайдаланыңыз, немесе қытырлақ қыртысы шығу үшін оларға аздап май жағыңыз.
Мен тостағанды аэрогриль корпусына сыйғыза алмаймын.	Сіз тостағандағы ингредиенттер мөлшерін асырып жібердіңіз. Сіз тостағанды орнату орнын шатастырдыңыз.	Тостағанды «МАХ» белгісінен асырмай өнімдермен толтырыңыз. Тостағанды тиісті орнату орнына салыңыз.
Ыстық ауа шығатын тордан ақ түтін шығады.	Сіз майы көп өнім дайындап жатырсыз. Себетте май бар немесе бұрынғы пайдаланудан қалған май бар.	Майлы ингредиенттерді аэрогрильде дайындаған кезде, май тостаған түбіне ағып кетеді және қыздыру кезінде ақ түтінге айналады. Бұл өнімдерді дайындаудың соңғы нәтижесіне әсер етпейді. Аэрогрильді әрбір пайдаланғаннан кейін торлар мен тостағандарды тазалаңыз және жуып отырыңыз.
Шикі картоп аэрогрильде біркелкі қуырылмайды.	Сіз картоптың фри картобын дайындауға жарамсыз түрін қолдандыңыз. Сіз картопты жуған жоқсыз.	Фри картобын дайындауға қолайлы картоп түрін пайдаланыңыз. Крахмалды кетіру үшін туралған картопты жақсылап жуып жіберіңіз.

Қуырылған картоп қытырлақ қыртыспен шықпайды.	Қуырылған картоптың қытырлақ қыртысы картоптағы май мен сұйықтықтың мөлшеріне байланысты.	Майды қоспас бұрын туралған картопты дұрыс кептіргеніңізге көз жеткізіңіз. Қытырлақ қыртыс шығару үшін картопты ұсақтап тураңыз. Қытырлақ нәтижеге шету үшін аздап көбірек май қосыңыз.
E1: Температура бергішінің ақаулығы немесе тізбегінің үзілуі, қызмет көрсету орталығына жүгініңіз.		
E2: Температура бергішінің ақаулығы немесе қысқа тұйықталуы, қызмет көрсету орталығына жүгініңіз.		

ТАЗАРТУ ЖӘНЕ КҮТІМІ

- Аэрогрильді әр қолданғаннан кейін тазалап отырыңыз.
- Аэрогрильді өшіріңіз және қуат сымының ашасын электр розеткасынан суырыңыз, аэрогриль толығымен суығанша күтіңіз.
- Аэрогриль корпусының бетін (1) сәл дымқыл шүберекпен сүртіңіз, содан кейін құрғатып сүртіңіз.
- Тұтқадан (3) ұстаңыз және тостағанды (7) аэрогрильден шығарып алыңыз.
- Торды (6) шығарып алыңыз.
- Тұтқадан (5) ұстаңыз және тостағанды (10) аэрогрильден шығарып алыңыз.
- Торды (9) шығарып алыңыз.
- Торларды (6, 9) және тостағандарды (7, 10) бейтарап жуғыш затты пайдаланып жылы сумен шжуып жіберіңіз, содан кейін құрғатып сүртіңіз.

- Тостағандарды (7, 10) торларымен бірге (6, 9) аэрогрильге орнатыңыз.
- Аэрогрильдің корпусын және алынбалы бөлшектерін тазалау үшін металл тазалағыштарды, абразивті тазартқыш құралдарды немесе еріткіштерді пайдалануға тыйым салынады.
- Шығатын ыстық ауаның торының (2) және ауа кіретін тордың (12) тазалығын қадағалаңыз, оны тазалау үшін тиісті саптамасы бар шаңсорғышты қолдануға болады.
- Аэрогрильді, қуат сымын және қуат сымының ашасын суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.

САҚТАУ

- Аэрогрильді сақтау үшін алып тастамас бұрын, оны тазалаңыз.
- Құрылғыны балалар мен мүмкіндігі шектеулі адамдардың қолы жетпейтін, салқын, құрғақ жерде сақтаңыз

ЖИЫНАҚТАЛЫМЫ

1. Аэрогриль — 1 дана.
2. Нұсқаулық — 1 дана.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Электр қуаттандыру 220-240 В, ~ 50-60 Гц
- Номиналдық тұтыну қуаттылығы: 2500 Вт
- Азықтарды дайындау температурасы: 80°C бастап 200°C дейін
- Дайындау уақыты: 1-60 минут
- Үстіңгі тостаған көлемі: 3,5 л
- Төменгі тостаған көлемі: 6,5 л
- Аэрогрильдің габариттік өлшемдері:
42,8 см – 28,4 см – 40 см

ПАЙДАҒА АСЫРУ



Қалдықтардың бақыланбай пайдаға асыруынан қоршаған ортаға немесе адамдардың денсаулығына зиян келтірмеу үшін, құралдың немесе қуаттандыру элементтерінің (егер жинақталымға кірсе) қызмет ету мерзімі аяқталғаннан

кейін оларды әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз, аспапты және қуаттандыру элементтерін одан әрі пайдаға асыру үшін арнайы пункттерге жіберіңіз.

Бұйымдарды пайдаға асыру кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі пай-

даға асырылатын тәртіппен міндетті түрде жинауға жатады.

Берілген өнімді пайдаға асыру туралы қосымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтарды пайдаға асыру қызметіне немесе берілген өнімді сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Өндіруші алдын-ала ескертусіз, құрылғының дизайнын, конструкциясы мен оның жалпы жұмыс ұстанымдарына әсер етпейтін техникалық сипаттамаларын өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

Құрылғының қызмет көрсету мерзімі — 3 жыл

Өндірілген күні сериялық нөмірде көрсетілген.

Қандай да бір ақаулықтар табылған жағдайда дереу авторландырылған сервистік орталыққа жүгіну керек.





Hergestellt für «Ruste GmbH»,
Berggasse 18/18, 1090 Wien,
Österreich

Produced for «Ruste GmbH»,
Berggasse 18/18, 1090 Vienna, Austria

Изготовлено по заказу Русте Гмбх,
Бергассе 18/18, 1090 Вена, Австрия

Уполномоченное изготовителем
лицо: ООО «Грантэл»
143912, МО, г. Балашиха,
ш. Энтузиастов, вл. 1А
т.: +7 (495) 297-50-20,
e-mail: info@brayer.su

Made in China/Произведено в Китае



brayer.ru

