

GALAXY LINE

Руководство по эксплуатации
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

RUS

KAZ



Весы многофункциональные электронные
Көпатқарымдық электрондық таразысы

GL4853

Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за оказанное доверие и уверены, что Вы останетесь довольны покупкой. Техника GALAXY LINE разработана для создания атмосферы комфорта и уюта в Вашем доме.

Перед использованием прибора мы настоятельно рекомендуем Вам внимательно ознакомиться со всеми пунктами настоящего руководства по эксплуатации.

Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, серийного номера, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. У вас может быть не заполнен гарантийный талон (например, при покупке в интернет-магазине). В этом случае рекомендуем распечатывать и сохранять кассовый чек (или любой другой документ подтверждающий покупку), чтобы подтвердить дату приобретения товара.

ВНИМАНИЕ! Обязательно сохраните на месте наклейку с серийным номером изделия на ручке/корпусе изделия!

Құрметті сатып алушы!

Біз Сізге артқан сеніміңіз үшін алғысымызды айтамыз және Сіздің сатып алған техникаңызға көңіліңіз толатындығына сенімдіміз. GALAXY LINE техникасы Сіздің үйіңізде жайлылық атмосферасы мен қолайлылықты орнату үшін жасалған.

Құралды қолдану алдында біз Сізге аталған пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың барлық тармақтарымен мұқият танысып шығуды ұсынамыз.

Кепілдікті міндеттемелер онда сатылған күні, сериялық нөмірі, сауда ұйымының мөрі (мөртабаны), сатушының қолтаңбасы көрсетілген және дұрыс толтырылған кепілдік талонны болған кезде жүзеге асырылады. Сізде кепілдік талоны толтырылмаған болуы мүмкін (мәселен, интернет-дүкеннен сатып алу кезінде). Бұл жағдайда тауарды сатып алған күнін растау үшін кассалық чекті (немесе сатып алуды растайтын кез келген құжатты) басып шығаруды және сақтауды ұсынамыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұйымның тұтқасында/корпусында бұйымның сериялық нөмірі бар жапсырманы міндетті түрде орнында сақтаңыз!

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие указания	4
2 Технические требования	4
3 Комплектность	4
4 Требования безопасности	5
5 Функциональные элементы прибора	7
6 Подготовка к работе	8
7 Порядок работы	8
8 Техническое обслуживание	13
9 Правила хранения	13
10 Срок службы	14
11 Гарантии изготовителя	14
12 Прочая информация	16

МАЗМУНЫ

1 Жалпы нұсқаулар	17
2 Техникалық талаптары	17
3 Жиынтықтылық	17
4 Қауіпсіздік талаптары	18
5 Электр құралының атқарымдық элементтері	20
6 Жұмысқа дайындау	21
7 Жұмыс тәртібі	21
8 Техникалық қызмет көрсету	26
9 Сақтау ережесі	26
10 Қызметтік мерзімі	27
11 Дайындаушының кепілдемесі	27
12 Өзге ақпарат	29

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Весы multifunctional электронные GALAXY LINE GL4853 (далее по тексту – весы, прибор, изделие, электроприбор) предназначены для определения массы тела. Максимально допустимый предел взвешивания 180 кг. Наличие нескольких единиц измерения – килограмм, фунт, стоун – позволяет производить взвешивание в удобном формате. Помимо веса тела данная модель может определить процент жировой, мышечной, костной масс, уровень жидкости в организме и индекса массы тела, что делает прибор универсальным в использовании. Индикатор перегрузки, индикация замены элемента питания и память на 10 человек обеспечивает удобство в эксплуатации. Для электропитания используется 2 элемента питания типа AAA. Прорезиненные ножки обеспечивают весам устойчивость и предотвращают их скольжение по поверхности.

Товар не подлежит обязательной сертификации.

Храните руководство по эксплуатации в течение всего срока службы изделия. Приобретенное вами изделие может иметь некоторые отличия от настоящего руководства, не влияющие на его эксплуатацию.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Элемент питания	2хAAA
Единицы измерения	килограмм, фунт, стоун
Цена деления	0,1 кг / 0,2 фунт / 0 стоун: 0,2 фунт
Наименьший предел взвешивания	2 кг / 4,4 фунт / 0 стоун: 4 фунт
Максимально допустимый вес	180 кг / 396,8 фунт / 28 стоун: 5 фунт

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2

Наименование	Количество
Весы multifunctional электронные	1 шт.
Элемент питания типа «AAA»	2 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Потребительская тара	1 шт.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасная и стабильная работа прибора гарантируется только при соблюдении следующих условий:

4.1 Не следует использовать электроприбор для любых иных целей, кроме указанных в настоящем руководстве. Работа, хранение и уход за электроприбором должны осуществляться строго в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

4.2 Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного использования. Данная модель предназначена для работы в условиях умеренного климата с диапазоном рабочих температур от 0 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

4.3 Не погружайте электроприбор в воду или любую иную жидкость. Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.

4.4 Не используйте изделие, если есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.

4.5 Неправильное обращение с изделием может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

4.6 Не подвержайте прибор воздействию высоких и низких температур, влажности и прямых солнечных лучей.

4.7 Не следует позволять детям контактировать с электроприбором. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

4.8 Не помещайте на весы тяжелые предметы, вес которых превышает максимально допустимый предел взвешивания.

4.9 Необходимо следить за целостностью прибора. Запрещается использовать прибор при наличии повреждений.

4.10 Используйте прибор только на ровной, устойчивой, горизонтальной, твердой и сухой поверхности. Во избежание погрешностей при взвешивании не используйте весы на линолеуме, ковровых покрытиях или иных мягких поверхностях.

4.11 Не стучите по корпусу прибора и избегайте его падения.

4.12 Электронные весы могут быть чувствительны к электромагнитному излучению других устройств, расположенных в непосредственной близости (например: мобильных телефонов, портативных радиостанций, пультов радиоуправления). При появлении признаков такого воздействия (отображение ошибочных или противоречивых данных), переместите прибор либо отключите на время источник помех.

4.13 Используйте всегда только рекомендованный тип элемента питания. Перед использованием прибора убедитесь, что крышка отсека для элемента питания плотно закрыта. Вставляйте новый элемент питания, соблюдая полярность.

4.14 Заменяйте элемент питания, когда индикатор заряда на дисплее будет показывать низкий заряд или при включении прибора на дисплее не появляется никаких символов.

4.15 Не оставляйте отработанный элемент питания внутри прибора.

4.16 Категорически запрещается нагревать элемент питания прибора и/или помещать его в огонь.

ВНИМАНИЕ! Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

ВНИМАНИЕ! Запрещается пользоваться прибором в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять прибор людям в таком состоянии или в таких условиях!

ВНИМАНИЕ! Данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно соблюдать меры техники безопасности при работе с прибором!

ВНИМАНИЕ! Данная модель весов не предназначена и не должна быть использована для функциональной диагностики!

ВНИМАНИЕ! Лица с медицинскими имплантами должны использовать весы только для взвешивания, не используя функцию взвешивания с определением параметров организма. Электрический сигнал может вызвать дисфункцию импланта.

5 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА

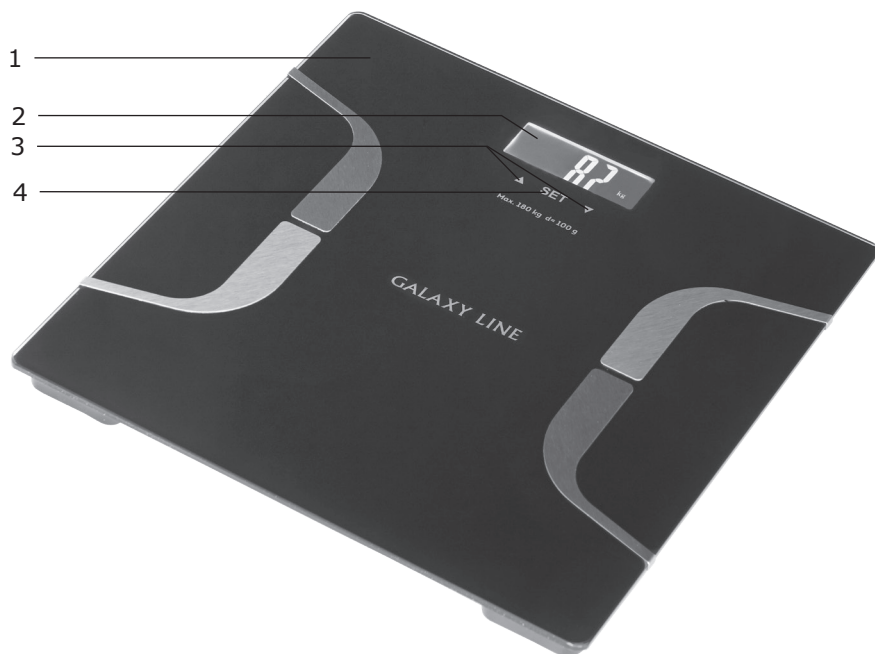


Рис. 1 Общий вид

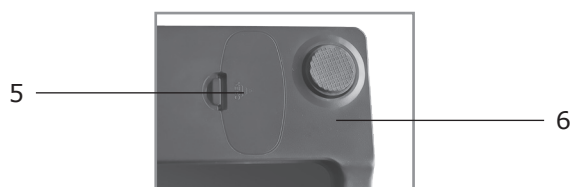


Рис. 2 Вид с обратной стороны

Элементы электроприбора (Рис. 1 и 2):

1. Платформа
2. Дисплей
3. Кнопки управления «▲» и «▼»
4. Кнопка установки «SET»
5. Отсек для элементов питания
6. Корпус

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 Удалите упаковочный материал (при наличии);

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не оставляйте упаковочные материалы (пластиковые пакеты, полистирол и т. п.) в доступных для детей местах во избежание опасных ситуаций.

ВНИМАНИЕ! Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки (при их наличии) и наклейку с серийным номером изделия на корпусе (6)/платформе (1) электроприбора!

6.2 Платформу (1) электроприбора протрите мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо;

Примечание - Не используйте металлические изделия для чистки и абразивные средства, так как это может повредить покрытие;

6.3 Удалите защитную изоляционную полосу (при ее наличии) между корпусом (6) и крышкой отсека для элементов питания (5);

6.4 Убедитесь, что элемент питания установлен в отсек для элементов питания (5). Если элемент питания не установлен – установите его (см. п. 7.1 Установка и замена элементов питания);

ВНИМАНИЕ! Входящие в комплект элементы питания предназначены только для проверки работоспособности прибора и срок их службы может быть короче, чем у новых элементов питания.

6.5 Прибор готов к использованию.

Примечание - Появление постороннего запаха при первом использовании не является следствием неисправности прибора.

7 ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1 Установка и замена элементов питания

- Откройте крышку отсека для элементов питания (5);
- Установите два элемента питания типа AAA (входят в комплект поставки), строго соблюдая полярность;
- Установите крышку отсека для элементов питания (5) на место;

ВНИМАНИЕ! Если весы не используются продолжительное время, извлеките элементы питания из отсека для элементов питания (5).

7.2 Взвешивание

- Установите весы на ровную, твердую и устойчивую поверхность;
- Коснитесь платформы (1) весов;

- С помощью кнопок управления «▲» и «▼» (3) выберите единицы измерения:
 - «kg» – вес в килограммах;
 - «lb» – вес в фунтах;
 - «st:lb» – вес в стоунах;

Примечания

- 1 Единица измерения по умолчанию - «kg»;
 - 2 Весы также автоматически включаются, когда вы на них встаёте.
- Встаньте на платформу (1), расположив ступни параллельно и распределив равномерно вес тела, стойте неподвижно;

ВНИМАНИЕ! Не прыгайте на платформу (1)!

ВНИМАНИЕ! Не вставайте на платформу (1) влажными ногами во избежание подскользывания. Соблюдайте осторожность, когда встаете на весы.

- После мигания Ваш вес установится и отобразится на дисплее (2).
- Сойдите с весов. После взвешивания весы автоматически выключаться;

Примечания

- 1 Весы автоматически отключатся примерно через 10 секунд после отображения Вашего веса либо с того момента, как Вы сойдете с платформы (1);
- 2 Если Вы хотите взвеситься снова, сойдите с платформы (1) и встаньте на нее еще раз.

ВНИМАНИЕ! Допустимая погрешность прибора составляет 1%.

7.3 Взвешивание с определением параметров организма

Примечание - Измерение параметров организма основано на принципе ВИА (Биоэлектрический анализ полного сопротивления организма). Через ткани организма проводится слабый безвредный электрический сигнал. Он легче проходит через мышцы и органы из-за большого содержания воды в них, и хуже через кости и жир, испытывая сопротивление. Измеренное сопротивление электрическому сигналу отражает количество безжировой массы и плотность организма. Весы не измеряют процент жировой массы. Они определяют плотность организма. На основании полученных данных о плотности организма и введенных Вами данных о возрасте, поле и росте весы, используя специальную формулу, высчитывают процентное содержание жировой массы.

Для достижения точных, достоверных результатов необходимо нормировать процесс измерения. Рекомендуется проводить измерения каждый день в одно и то же время при одинаковых условиях. Не рекомендуется проводить измерения сразу после еды или занятий спортом. На результат измерений также может влиять слишком сухая кожа стоп.



Рис. 3 Дисплей



Рис. 4



Рис. 5



Рис. 6




Рис. 7

7.3.1 Установите весы на ровную устойчивую горизонтальную твердую поверхность;

7.3.2 Коснитесь платформы (1) весов. На дисплее (2) отобразится значение «0: 0 st:lb». Нажмите кнопку «SET» (4). На дисплее (2) отобразится мигающий символ персонального номера «P» (Рис. 4). С помощью кнопок управления «▲» и «▼» (3) выберите номер от P0 до P9 в качестве Вашего персонального номера. Выбрав нужный номер, нажмите кнопку «SET» (4) для подтверждения;

7.3.3 На дисплее (2) отобразится мигающий символ пола. С помощью кнопок управления «▲» и «▼» (3) выберите пол Мужской «♂» или Женский «♀» (Рис.5). Выбрав нужный символ, нажмите кнопку «SET» (4) для подтверждения;

7.3.4 На дисплее (2) отобразятся мигающие символ возраста «age» и цифры (Рис.6). С помощью кнопок управления «▲» и «▼» (3) установите свой возраст (от 10 до 99 лет). Установив нужный возраст, нажмите кнопку «SET» (4) для подтверждения;

7.3.5 На дисплее (2) отобразятся мигающие символ роста «cm» и цифры (Рис. 7). С помощью кнопок управления «▲»

и «▼» (3) установите свой рост (от 60 до 250 см). Установив нужный рост, нажмите кнопку «SET» (4) для подтверждения.

Примечания

1 Эти данные будут сохранены в памяти весов под выбранным Вами персональным номером. При всех последующих измерениях Вам не нужно будет вводить эти данные снова;

2 Если Вы хотите поменять единицы измерения с килограмм на фунты или стоуны, то после установки введенных параметров и их краткосрочной поочередной демонстрации на дисплее (2) выберите необходимые единицы измерения с помощью кнопок управления «▲» и «▼» (3);

3 Если единицами измерения веса выбраны фунты или стоуны, то рост будет отображаться значением ft : in.

7.3.6 Встаньте на платформу (1) босыми ногами, расположив ступни параллельно и распределив равномерно вес тела, стойте неподвижно. Икры, колени и бедра не должны касаться друг друга. Через несколько секунд

на дисплее (2) появятся результаты измерений в следующем порядке и загорятся соответствующие символы:

- значение веса в килограммах (фунтах или стоунах);
- содержание жировой массы в процентах (индикация: FAT %) и результат измерения жировой массы (индикация: «-» - недостаточный уровень / «О» - оптимальный уровень / «+» - излишний уровень / «++» - ожирение);
- содержание уровня жидкости в процентах (индикация: TBW %);
- содержание мышечной массы в процентах (индикация: MUS %);
- содержание костной массы в процентах (индикация: BONE %);
- индекс массы тела (индикация: BMI);
- рекомендуемая суточная норма потребления калорий в ккал (индикация: KCAL).

Примечание - Результаты измерений будут показаны дважды в том же самом порядке. Через несколько секунд весы выключатся автоматически.

7.4 Значения уровня жировой массы тела в организме (FAT %)

Таблица 3

Возраст	Результат измерения жировой массы					
	Женщина (%)			Мужчина (%)		
	Недостаточный	Оптимальный	Излишний	Недостаточный	Оптимальный	Излишний
10-19	<16	16-24	>24	<11	11-19	>19
20-29	<16	16-24	>24	<12	12-20	>20
30-39	<18	18-26	>26	<14	14-22	>22
40-49	<19	19-27	>27	<15	15-23	>23
50-59	<20	20-28	>28	<16	16-24	>24
60-99	<20	20-28	>28	<17	17-25	>25

7.5 Значения уровня жидкости в организме (TBW %)

Таблица 4

Возраст	Женщина (%)			Мужчина (%)		
	Недостаточный	Оптимальный	Высокий	Недостаточный	Оптимальный	Высокий
10-19	<55.5	55.5-61.5	>61.5	<58.5	58.5-64.5	>64.5
20-29	<55.5	55.5-61.5	>61.5	<58.0	58.0-64.0	>64.0
30-39	<54.0	54.0-60.0	>60.0	<56.5	56.5-62.5	>62.5
40-49	<53.0	53.0-59.0	>59.0	<55.0	55.0-61.5	>61.5
50-59	<52.5	52.5-58.5	>58.5	<55.0	55.0-61.0	>61.0
60-99	<52.5	52.5-58.0	>58.0	<54.5	54.5-60.5	>60.5

7.6 Значения уровня мышечной массы в организме (MUS %)

Таблица 5

Возраст	Женщина (%)			Мужчина (%)		
	Недостаточный	Оптимальный	Высокий	Недостаточный	Оптимальный	Высокий
10-19	<34.6	34.6-40.6	>40.6	<43.0	43.0-55.0	>55.0
20-29	<32.6	32.6-38.6	>38.6	<41.0	41.0-53.0	>53.0
30-39	<31.6	31.6-37.6	>37.6	<40.0	40.0-52.0	>52.0
40-49	<29.6	29.6-35.6	>35.6	<39.0	39.0-51.0	>51.0

50-59	<27.6	27.6-33.6	>33.6	<37.0	37.0-49.0	>49.0
60-99	<27.6	27.6-33.6	>33.6	<36.0	36.0-49.0	>49.0

7.7 Значения уровня костной массы тела (BONE %)

Таблица 6

Женщина (%)			Мужчина (%)		
Недостаточный	Оптимальный	Высокий	Недостаточный	Оптимальный	Высокий
<3	3-8	>8	<5	5-10	>10

Примечание - Показатели костной массы являются относительными и не позволяют напрямую судить о твердости или прочности костей организма или о риске повредить кости. Если у Вас есть сомнения по поводу состояния Ваших костей, Вам рекомендуется обратиться к медицинскому специалисту.

7.8 Рекомендуемая суточная норма потребления калорий в ккал

Таблица 7

Возраст	Женщина	Мужчина
9~11	1180 (Ккал / в день)	1290 (Ккал / в день)
12~14	1340 (Ккал / в день)	1480 (Ккал / в день)
15~17	1300 (Ккал / в день)	1610 (Ккал / в день)
18~29	1210 (Ккал / в день)	1550 (Ккал / в день)
30~49	1170 (Ккал / в день)	1500 (Ккал / в день)
50~69	1110 (Ккал / в день)	1350 (Ккал / в день)
70~	1010 (Ккал / в день)	1220 (Ккал / в день)

7.9 Индекс массы тела (BMI)

Таблица 8

Дефицит массы тела	Норма	Избыточная масса тела	Ожирение
<18.5	18.5–25	25–30	>30

ВНИМАНИЕ! Результаты измерений являются приблизительными и не могут служить основой для врачебного заключения. Точные результаты Вы можете получить, только пройдя полноценное обследование в лечебном учреждении. Весы не рассчитаны на взвешивание детей до 10 лет и беременных женщин.

7.10 Информация об ошибках на дисплее

Таблица 9

Вид ошибки на дисплее (2)	Пояснение
Lo	Низкий заряд элементов питания. Данное обозначение появится перед отключением электроприбора. Замените элементы питания

EEEE	Перегрузка весов. Сойдите с платформы (1). Максимально допустимый вес составляет 180 кг / 396,8 фунт / 28 стоун: 5 фунт
Err2	Определение параметров организма человека невозможно. Снимите обувь и всю одежду со ступней и встаньте на платформу (1) босыми ногами
ErrH	Жировая масса (FAT) более 60%, определение параметров организма человека невозможно. При появлении на дисплее (2) данных значений весы смогут измерять только вес
ErrL	Жировая масса (FAT) менее 5%, определение параметров организма человека невозможно. При появлении на дисплее (2) данных значений весы смогут измерять только вес.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Чистка и уход

- Протрите платформу (1) электроприбора влажной тканью и вытрите насухо.

Примечание - Для чистки электроприбора не используйте абразивные чистящие средства, металлические щетки и иные предметы, которые могут повредить покрытие электроприбора и принадлежностей.

8.2 Рекомендации

- Если электроприбор вышел из строя, не следует пытаться отремонтировать его самостоятельно. Настоятельно рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр.

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Хранить изделие необходимо при температуре окружающей среды от 0°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% в месте, недоступном для детей и животных.

Во избежание повреждений перевозите изделие только в заводской упаковке. После транспортировки или хранения изделия при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

При перевозке, погрузке, разгрузке и хранении изделия следует руководствоваться, помимо изложенных в руководстве по эксплуатации, следующими требованиями:

- запрещается подвергать изделие существенным механическим нагрузкам, которые могут привести к повреждению изделия и /или нарушению его упаковки;
- необходимо избегать попадания на упаковку изделия воды и других жидкостей.

Перед перевозкой или передачей на хранение при отрицательной температуре, бывшего в эксплуатации, изделия необходимо убедиться в том, что все его поверхности сухие.

Оберегайте изделие от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.

9.1 Утилизация



Неправильная утилизация изделия наносит непоправимый вред окружающей среде. Не выбрасывайте неисправное изделие, а также отработанные элементы питания вместе с бытовыми отходами.

Обратитесь для этих целей в специализированный пункт утилизации. Адреса пунктов приема бытовых изделий, оборудования и отработанных элементов питания на переработку Вы можете получить в муниципальных службах Вашего населенного пункта.

10 СРОК СЛУЖБЫ

Данное изделие при соблюдении всех требований, указанных в настоящем руководстве, должно прослужить не менее 3-х лет.

Изготовитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации изделия в рамках личных нужд и соблюдений правил пользования, приведенных в данном руководстве по эксплуатации, срок службы изделия может значительно превысить указанный в настоящем руководстве.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изменения, не ухудшающие эксплуатационные качества изделия.

Срок службы прибора составляет 3 года.

11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Обращаем Ваше внимание, что в течение гарантийного срока электроприбор будет принят на бесплатное сервисное обслуживание или ремонт при соблюдении следующих условий:

Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, серийного номера, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. У вас может быть не заполнен гарантийный талон (например, при покупке в интернет-магазине). В этом случае рекомендуем распечатывать и сохранять кассовый чек (или любой другой документ подтверждающий покупку), чтобы подтвердить дату приобретения товара.

ВНИМАНИЕ! Обязательно сохраните на месте наклейку с серийным номером изделия на ручке/корпусе изделия!

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.

Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение изделия. Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание на дому у владельца.

Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство Российской Федерации, в частности, последняя редакция Федерального закона «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс Российской Федерации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 24 месяца. Этот срок исчисляется со дня продажи через розничную сеть.

Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, и обусловленные производственными, технологическими и конструктивными дефектами, т. е. допущенными по вине компании-изготовителя.

11.1 Гарантийные обязательства не распространяются на:

11.1.1 Неисправности изделия, возникшие в результате:

- несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации;
- механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием;
- применения изделия не по назначению;
- неблагоприятных атмосферных и внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие параметров питающей электросети требованиям руководства по эксплуатации;
- использования принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не предусмотренных технологической конструкцией данной модели, не рекомендованных или не одобренных производителем.

11.1.2 Изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации неуполномоченными на то лицами.

11.1.3 Неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия, такие как:

- наличие ржавчины на металлических элементах изделия;
- обрывы и надрезы шнура питания;
- сколы, царапины, сильные потертости корпуса, пластиковых частей изделия и др.

11.1.4 Неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия, повлекшие выход прибора из строя.

11.1.5 Изделия без читаемого серийного номера.

11.1.6 Расходные материалы, сменные детали, узлы, подлежащие периодической замене, а также аксессуары и комплектующие, поставляемые в комплекте с электроприбором (двойной нож, крышка, чаша).

11.1.7 К безусловным признакам перегрузки относятся:

- деформация или оплавление деталей и узлов изделия;
- потемнение или обугливание изоляции проводов.

Обращаем Ваше внимание, что доставка изделия в сервисный центр и из него осуществляется конечным потребителем (владельцем) или за его счет.

Техническое освидетельствование прибора на предмет установления гарантийного случая производится только в авторизованном сервисном центре. Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте **galaxy-tecs.ru**.

ВНИМАНИЕ! При покупке изделия требуйте проверки комплектности и исправности, а также правильного заполнения гарантийного талона.

Изделие должно передаваться в индивидуальной упаковке, специально предназначенной для данного товара с указанием наименования модели и товарного знака.

12 ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Импортер, уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Омега».

Адрес: 432048, Российская Федерация, Ульяновская область, г.о. город Ульяновск, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, зд.14А.

Телефон: +78422324242

Адрес электронной почты: mail@simbirsk-crown.ru.

Изготовитель: Бинланд Интернэшнэл Ко., Лимитид.

Адрес: №1, Хоуканг Индастри Зоун, Вест Инксиан Роуд, 315000, Нинбо, Китай.
Сделано в КНР.

Дата изготовления указана на серийном номере лейбла (информационная табличка), расположенном на самом изделии. В соответствии со стандартом изготовителя серийный номер содержит - импортер и номер заказа/ месяц год изготовления / порядковый номер изделия.

1 ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

GALAXY LINE GL4853 көпатқарымдық электрондық таразысы (ары қарай мәтін бойынша – таразы, құрал, бұйым, электр құралы) дененің салмағын анықтауға арналған. Өлшеудің максималды рұқсат етілетін шегі 180 кг. Бірнеше өлшем құралдарының болуы – килограмм, фунт, стоун – өлшеуді қолайлы форматта жүргізуге мүмкіндік береді. Дене салмағынан басқа аталған үлгі ағзадағы май, бұлшықет, сүйек салмағының пайызын, сұйықтық деңгейін, дене салмағының индексін анықтай алады, бұл құралды қолдануда әмбебап етеді. Асқын жүктелу индикаторы, қуат беру элементін ауыстыру индикациясы және 10 адамға жады пайдалануда қолайлылықпен қамтамасыз етеді. Электр қуат беру үшін AAA түріндегі 2 қуат беру элементі қолданылады. Резеңкеленген аяқшалар таразыға орнықтылықты қамтамасыз етеді және оның бет бойынша таюын болдырмайды.

Тауар міндетті сертификаттауға жатпайды.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта бұйымның барлық қызметтік мерзімінің ішінде сақтаңыз. Сіз арқылы сатып алынған бұйым оны пайдалануға әсер етпейтін осы нұсқаулықтан кейбір ерекшеліктерге ие болуы мүмкін.

2 ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАРЫ

1 Кесте

Параметрдің атауы	Мәні
Қуат беру элементі	2xAAA
Өлшем бірліктері	килограмм, фунт, стоун
Бөлу шамасы	0,1 кг / 0,2 фунт / 0 стоун: 0,2 фунт
Өлшеудің ең кіші шегі	2 кг / 4,4 фунт / 0 стоун: 4 фунт
Максималды рұқсат етілетін салмақ	180 кг / 396,8 фунт / 28 стоун: 5 фунт

3 ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

2 Кесте

Атауы	Саны
Көпатқарымдық электрондық таразы	1 дана
«AAA» қуат беру элементі	2 дана
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	1 дана
Тұтынушылық ыдыс	1 дана

4 ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ

Электр құралының қауіпсіз және тұрақты жұмысына тек келесі шарттарды сақтау кезінде ғана кепіл беріледі:

4.1 Электр құралын осы нұсқаулықта көрсетілген басқа мақсаттар үшін қолданбау керек. Электр құралымен жұмыс істеу, сақтау және күтім жасау осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қатаң сәйкес жүзеге асырылуы керек.

4.2 Аталған электр құралы тұрмыстық шарттарда қолдануға арналған және пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде немесе пайдаланудың басқа да осындай шарттарында қолданыла алады. Құрал өнеркәсіптік қолдануға арналмаған. Аталған үлгі 0-ден +40°C-қа дейінгі жұмыс температураларының ауқымындағы қоңыржай климатта және 80%-дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығында жұмыс істеуге арналған.

4.3 Электр құралын суға немесе басқа да сұйықтықтарға батыруға болмайды. Құралды ванналардың, шұңғылшалардың немесе сумен толтырылған басқа да ыдыстардың жанында қолданбаңыз.

4.4 Электр құралын егер жану немесе жарылыс қаупі бар болса, мәселен, тез тұтанушы сұйықтықтар мен газдардың жанында қолданбаңыз.

4.5 Бұйымды қате қолдану оның бұзылуына, қолданушыға немесе оның мүлігіне зиян келуіне әкеліп соқтыруы мүмкін.

4.6 Құралды жоғары және төмен температуралардың, ылғалдылықтың және күннің тікелей сәулелерінің әсеріне ұшыратпаңыз.

4.7 Балаларға құралға жанасуларына рұқсат бермеу керек. Балалар құралмен ойнауға жол бермеу үшін қарауда болулары керек.

4.8 Өлшеудің максималды рұқсат етілетін шегінен асып кететен ауыр заттарды таразыға орналастырмаңыз.

4.9 Құралдың бүтіндігін қадағалау керек. Құралды бүлінулер болған кезде қолдануға тыйым салынады.

4.10 Құралды тек тегіс, орнықты, көлденең, қатты және құрғақ беттерде қолданыңыз. Өлшеу кезінде қателіктерге жол бермеу үшін таразыны линолеумде, кілемдік жабындарда немесе басқа да жұмсақ беттерде қолданбаңыз.

4.11 Құралдың корпусын соқпаңыз және оның құлауына жол бермеңіз.

4.12 Электрондық таразы тікелей жанында орналасқан басқа құрылғылардың (мәселен: ұялы телефондар, портативтік радио станциялар, радиобасқару тетіктері) электромагниттік сәулеленуіне сезімтал болуы мүмкін. Мұндай әсерлердің белгілері пайда болған кезде (қате немесе кереғар деректердің бейнеленуі), құралдың орнын ауыстырыңыз немесе кедергі кездерін уақытша ажыратыңыз.

4.13 Қуат беру элементінің тек ұсынылған түрін ғана қолданыңыз. Құралды қолданудың алдында қуат беру элементіне арналған бөліктегі қақпақтың тығыз жабық екендігіне көз жеткізіп алыңыз. Кереғарлықты сақтаумен жаңа қуат беру элементін қойыңыз.

4.14 Дисплейдегі заряд индикаторы төмен зарядты көрсеткен кезде немесе құралды іске қосу кезінде дисплейде ешқандай символдар пайда болмаса, қуат беру элементін ауыстырыңыз.

4.15 Пайдаланылған қуат беру элементін құралдың ішінде қалдырмаңыз.

4.16 Құралдың қуат беру элементін қыздыруға және/немесе оны отқат тастауға үзілді-кесілді тыйым салынады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрал физикалық, сенсорлық немесе ойлау қабілеттері төмендеген немесе оларда өмірлік тәжірибе мен білімдері болмаса, немесе егер олар қарауда болмаса немесе оларға олардың қауіпсіздігіне жауапты тұлғалар арқылы құралды қолдану жөніндегі нұсқамалық жүргізілмесе, тұлғалармен балаларды қоса алғанда) қолданылуға арналмаған.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Электр құралын ешбір жағдайда алкогольдік немесе есірткілік масаю шарттарында, немесе ақиқатты объективті қабылдауға кедергі жасаушы басқа да шарттарда қолдануға арналмаған, және құралды осындай күйдегі немесе шарттардағы адамдарға сеніп тапсырмау керек!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аталған пайдалану жөніндегі нұсқаулық осы құралды пайдалану процесінде орын алуы мүмкін штаттық емес оқиғалардың барлығын бірдей қарастыра алмайды. Қолданушы электр құралымен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасы шараларын өздігінен сақтауы керек!


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Таразының аталған үлгісі атқарымдық диагностикаға арналмаған және ол үшін қолданылмауы керек!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Медициналық импланттар бар тұлғалар таразына ағзаның белгілі бір параметрлерін анықтаумен өлшеу атқарымын қолданусыз, тек өлгеу үшін ғана қолдануы керек. Электр сигналы имплант қызметінің бұзылуын шақыруы мүмкін.

5 ЭЛЕКТР ҚҰРАЛЫНЫҢ АТҚАРЫМДЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕРІ



1 сур. Жалпы түрі

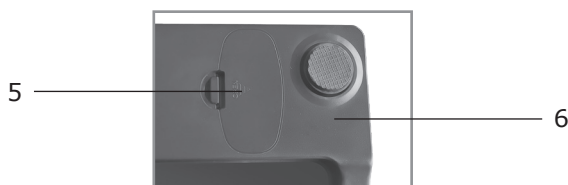

2 сур. Кері жағынан қарағандағы түрі

Электр құралының элементтері (1 және 2 сур.):

1. Платформа
2. Дисплей
3. Басқару батырмалары «▲» және «▼»
4. Орнату батырмасы «SET»
5. Қуат беру элементтері үшін бөлік
6. Корпус

6 ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

6.1 Қаптаушы материалды (ол бар болған кезде) алып тастаңыз;

ЕСКЕРТУ! Қаптау материалдарын (пластик пакеттер, полистирол және т.б.) қауіпті жағдайларға жол бермеу үшін балалардың қолы жетпейтін жерлерде қалдырмаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Ескертуші жапсырмаларды (олар бар болған кезде) және электр құралының корпусындағы (6) / электр құралының платформасындағы (1) бұйымның сериялық нөмірімен жапсырманы міндетті түрде орнында сақтаңыз!

6.2 Электр құралының платформасын (1) аздаған ылғалды, жұмсақ шүберекпен сүртіңіз, сосын құрғатып сүртіңіз;

Ескерту – Тазалау үшін металл бұйымдарды және қажақты құралдарды қолданбаңыз, өйткені бұл жабынды бүлдіруі мүмкін;

6.3 Корпус (6) пен қуат беру элементі үшін бөліктің (5) қақпағының арасындағы қорғаныс оқшаулағыш жолақты (ол бар болған кезде) алып тастаңыз;

6.4 Қуат беру элементінің қуат беру элементі үшін бөлікке (5) орнатылғанына көз жеткізіңіз. Егер қуат беру элементі орнатылмаған болса – оны орнатыңыз (7.1 Қуат беру элементін орнату және ауыстыру бөлімін қар.);

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жиынтыққа кіретін қуат беру элементі тек құралдың жұмысқа қабілеттілігін тексеру үшін ғана арналған және оның қызметтік мерзімі жаңа қуат беру элементіне қарағанда қысқарақ болуы мүмкін.

6.5 Құрал қолдануға дайын.

Ескерту – Бірінші рет қолдану кезінде бөгде иістің пайда болуы құрал ақаулығының салдары болып табылмайды.

7 ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

7.1 Қуат беру элементін орнату және ауыстыру

- Қуат беру элементі үшін бөліктің (5) қақпағын ашыңыз;
- AAA түріндегі қуат беруші 2 элементті орнатыңыз (жеткізілім жиынтығына кіреді), кереғарлықты қатаң сақатүмен;
- Қуат беру элементі үшін бөліктің (5) қақпағын орнына орнатыңыз;

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Егер таразы ұзақ мерзім қолданылмаса, қуат беру элементін қуат беру элементі үшін бөліктен (5) шығарыңыз.

7.2 Өлшеу

- Таразыны тегіс, қатты және орнықты бетке орнатыңыз;
- Таразының платформасына (1) жанасыңыз;
- «▲» және «▼» басқару батырмаларының (3) көмегімен өлшем бірліктерін таңдаңыз:

«kg» – килограмдардағы салмақ;

«lb» – фунттардағы салмақ;


«st:lb» – стоундардағы салмақ;



4 сур.



5 сур.



6 сур.



7 сур.

- 7.3.1 Таразыны орнықты көлденең қатты бетке орнатыңыз;
- 7.3.2 Таразының платформасына (1) жанасыңыз. Дисплейде (2) «0: 0 st:lb» мәні бейнеленеді. «SET» (4) батырмасын басыңыз. Дисплейде (2) дербес нөмірдің «P» (4 сур.) жанып-сөнүші символы бейнеленеді. «▲» және «▼» басқару батырмаларының (3) көмегімен P0-ден P9-ға дейінгі нөмірді таңдаңыз. Қажетті нөмірді таңдай отырып, растау үшін «SET» (4) батырмасын басыңыз;
- 7.3.3 Дисплейде (2) жыныстың жанып-сөнүші символы бейнеленеді. «▲» және «▼» басқару батырмаларының (3) көмегімен Ер « » немесе Әйел « » жынысын таңдаңыз (5 сур.). Қажетті символды таңдай отырып, растау үшін «SET» (4) батырмасын басыңыз;
- 7.3.4 Дисплейде (2) жастың «age» жанып-сөнүші символы және сандар бейнеленеді (6 сур.). «▲» және «▼» басқару батырмаларының (3) көмегімен өз жасыңызды (10-нан 99 жасқа дейін) орнатыңыз. Қажетті жасты орната отырып, растау үшін «SET» (4) батырмасын басыңыз;
- 7.3.5 Дисплейде (2) бойдың «cm» жанып-сөнүші символы және сандар бейнеленеді (7 сур.). «▲» және «▼» басқару батырмаларының (3) көмегімен өз бойыңызды (60-тан 250 см дейін) орнатыңыз. Қажетті жасты орната отырып, растау үшін «SET» (4) батырмасын басыңыз.

Ескертулер

1 Бұл деректер Сіз арқылы таңдалған дербес нөмірмен таразының жадысында сақталатын болады. Барлық одан кейінгі өлшенулер кезінде Сізге бұл деректерді қайтадан енгізу қажет болмайды;

2 Егер Сіз өлшем бірліктерін килограмнан фунттарға немесе стоундарға ауыстырғыңыз келсе, онда берілген параметрлерді орнатудан және олардың дисплейде (2) кезек-кезек көрсетілуінен кейін «▲» және «▼» басқару батырмаларының (3) көмегімен қажетті өлшем бірліктерін таңдаңыз;

3 Егер таразының өлшем бірліктері ретінде фунттар немесе стоундар таңдалса, онда бой ft : in мәнімен бейнеленетін болады.

7.3.6 Платформаға (1) жалаң аяқ тұрыңыз, табандарды қатар орналастырыңыз және дене салмағын біркелкі бөліңіз, қозғалыссыз тұрыңыз; Балтырлар, тізелер мен сандар бір-бірілеріне жанаспаулары керек. Бірнеше секундтан кейін дисплейде (2) өлшеу нәтижелері келесі тәртіпте пайда болады және тиісті символдар жанады:

- таразының килограмдардағы (фунттардағы немесе стоундардағы) мәні;
- пайыздардағы май салмағының құрамы (индикация: FAT %) және май салмағын өлшеудің нәтижесі (индикация: «-» - жеткіліксіз деңгей / «O» - оңтайлы деңгей / «+» - артық деңгей / «+++» - мас басу);
- пайыздардағы сұйықтың деңгейінің құрамы (индикация: TBW %);
- пайыздардағы бұлшықет салмағының құрамы (индикация: MUS %);
- пайыздардағы сүйек салмағының құрамы (индикация: BONE %);
- дене салмағының индексі (индикация: BMI);
- калорияны тұтынудың ккал-ғы ұсынылатын тәуліктік нормасы (индикация: KCAL).

Ескерту – Өлшеулердің нәтижелері сол тәртіпте екі рет көрсетілетін болады. Бірнеше секундтан кейін таразы автоматты сөнеді.

7.4 Ағзадағы май салмағы деңгейінің мәндері (FAT %)

3 Кесте

Жас	Май салмағын өлшеудің нәтижесі					
	Әйел (%)			Ер адам (%)		
	Жеткіліксіз	Оңтайлы	Артық	Жеткіліксіз	Оңтайлы	Артық
10-19	<16	16-24	>24	<11	11-19	>19
20-29	<16	16-24	>24	<12	12-20	>20
30-39	<18	18-26	>26	<14	14-22	>22
40-49	<19	19-27	>27	<15	15-23	>23
50-59	<20	20-28	>28	<16	16-24	>24
60-99	<20	20-28	>28	<17	17-25	>25

7.5 Ағзадағы сұйықтың деңгейінің мәндері (TBW %)

4 Кесте

Жас	Әйел (%)			Ер адам (%)		
	Жеткіліксіз	Оңтайлы	Жоғары	Жеткіліксіз	Оңтайлы	Жоғары
10-19	<55.5	55.5-61.5	>61.5	<58.5	58.5-64.5	>64.5
20-29	<55.5	55.5-61.5	>61.5	<58.0	58.0-64.0	>64.0
30-39	<54.0	54.0-60.0	>60.0	<56.5	56.5-62.5	>62.5
40-49	<53.0	53.0-59.0	>59.0	<55.0	55.0-61.5	>61.5
50-59	<52.5	52.5-58.5	>58.5	<55.0	55.0-61.0	>61.0
60-99	<52.5	52.5-58.0	>58.0	<54.5	54.5-60.5	>60.5

7.6 Ағзадағы бұлшықет салмағы деңгейінің мәндері (MUS %)

5 Кесте

Жас	Әйел (%)			Ер адам (%)		
	Жеткіліксіз	Оңтайлы	Жоғары	Жеткіліксіз	Оңтайлы	Жоғары
10-19	<34.6	34.6-40.6	>40.6	<43.0	43.0-55.0	>55.0
20-29	<32.6	32.6-38.6	>38.6	<41.0	41.0-53.0	>53.0
30-39	<31.6	31.6-37.6	>37.6	<40.0	40.0-52.0	>52.0
40-49	<29.6	29.6-35.6	>35.6	<39.0	39.0-51.0	>51.0
50-59	<27.6	27.6-33.6	>33.6	<37.0	37.0-49.0	>49.0
60-99	<27.6	27.6-33.6	>33.6	<36.0	36.0-49.0	>49.0

7.7 Ағзадағы сүйек салмағы деңгейінің мәндері (BONE %)

6 Кесте

Әйел (%)			Ер адам (%)		
Жеткіліксіз	Оңтайлы	Жоғары	Жеткіліксіз	Оңтайлы	Жоғары
<3	3-8	>8	<5	5-10	>10

Ескерткіш – Сүйек салмағының көрсеткіштері салыстырмалы болып табылады және ағзадағы сүйектердің қаттылығы немесе тығыздығы жөнінде немесе сүйектердің сыну қаупі жөнінде тікелей жорамалдауға мүмкіндік бермейді. Егер Сізде өз сүйектеріңіз жөнінде күмәндар болса, Сізге медициналық маманға жүгіну ұсынылады.

7.8 Калорияны тұтынудың ккал-ғы ұсынылатын тәуліктік нормасы

7 Кесте

Жас	Әйел	Ер адам
9~11	1180 (Ккал / күніне)	1290 (Ккал / күніне)
12~14	1340	1480
15~17	1300	1610
18~29	1210	1550
30~49	1170	1500
50~69	1110	1350
70~	1010	1220

7.9 Дене салмағының индексі (BMI)

8 Кесте

Дене салмағының жетіспеушілігі	Қалыпты	Дененің артық салмағы	Май басу
<18.5	18.5–25	25–30	>30

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Өлшеулердің нәтижелері болжамды болып табылады және дәрігерлік қорытынды үшін негіз бола алмайды. Дәл нәтижелерді Сіз тек емдеу мекемесінде толық бағалы тексерілуден кейін ғана ала аласыз. Таразы 10 жасқа дейінгі балаларды және жүкті әйелдерді өлшеуге арналмаған.

7.10 Дисплейдегі қателіктер жөніндегі ақпарат

9 кесте

Дисплейдегі (2) қателіктердің түрі	Түсінік
Lo	Қуат беру элементінің төмен заряды. Аталған белгі электр құралын ажыратудың алдында пайда болады. Қуат беру элементін ауыстырыңыз.
EEEE	Таразының асқын жүктелуі. Платформадан (1) түсіңіз. Максималды рұқсат етілетін салмақ 180 кг / 396,8 фунт / 28 стоун: 5 фунтты құрайды
Err2	Адам ағзасының параметрлерін анықтау мүмкін емес. Аяқ киімді және барлық табандардан барлық киімді шешіңіз және платформаға (1) жалаң аяқтармен тұрыңыз
ErrH	Май салмағы (FAT) 60%-дан аса, адам ағзасының параметрлерін анықтау мүмкін емес. Дисплейде (2) деректер пайда болған кезде таразы мәндері тек салмақты ғана өлшей алады
ErrL	Май салмағы (FAT) 5%-дан кем, адам ағзасының параметрлерін анықтау мүмкін емес. Дисплейде (2) деректер пайда болған кезде таразы мәндері тек салмақты ғана өлшей алады.

8 ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

8.1 Тазалау және күтім көрсету

- Электр құралының платформасын (1) дымқыл матамен сүртіңіз және құрғатып сүртіңіз.

Ескерту – Электр құралын тазалау үшін қажақты тазартқыш құралдарды, металл шөткелерді және электр құралының және керек -жарақтарының жабынын бүлдіруі мүмкін басқа да заттарды қолданбаңыз.

8.2 Ұсыныстар

- Егер электр құралы істен шықса оны өздігінен жөндеуге тырыспау керек. Авторландырылған сервистік орталыққа жүгіну қатаң ұсынылады.

9 САҚТАУ ЕРЕЖЕСІ

Бұйымды 0°C-тан +40°C-қа дейінгі қоршаған ортаның температурасы кезінде және 80%-дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Бүлінудерді болдырмау үшін бұйымды тек зауыттық қаптамада ғана тасымалдаңыз. Тасымалдаудан немесе төмендетілген температурада сақтаудан кейін бұйымды оны бөлме температурасында кем дегенде екі сағаттай ұстау керек. Бұйымды тиеу, түсіру және сақтау кезінде пайдалану жөніндегі нұсқаулықта мазмұндалғандардан басқа келесі талаптарды басшылыққа алу керек:

- бұйымның бүлінуіне және/немесе оның қаптамасының бұзылуына әкеліп соқтыруы мүмкін елеулі механикалық жүктемелерге бұйымды ұшыратуға тыйым салынады;

- бұйымның қаптамасына судың және басқа да сұйықтықтардың тиіп кетулерін болдырмау қажет. Пайдалануда болған бұйымды теріс температурада тасымалдаудың немесе сақтауға берудің алдында бұйымда судың жоқтығына көз жеткізу қажет. Бұйымның барлық беттері құрғақ болулары керек. Бұйымды температураның елеулі айырмаларынан және тікелей күн сәулелерінен қорғаңыз.

9.1 Көдеге жарату



Бұйымды қате көдеге жарату қоршаған ортаға орны толғысыз зиян келтіреді. Ақаулы бұйымды сонымен бірге пайдаланылған қуат беру элементтерін тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырмаңыз. Осы мақсаттар үшін мамандандырылған көдеге жарату орталығына жүгініңіз.

Сіз тұрмыстық бұйымдарды, жабдықтарды және пайдаланылған қуат беру элементтерін қайта өңдеуге қабылдаушы бекеттердің мекен-жайларын Сіздегі елді мекендегі муниципалдық қызметтен ала аласыз.

10 ҚЫЗМЕТТІК МЕРЗІМІ

Аталған бұйым осы нұсқаулықта көрсетілген барлық талаптарды сақтау кезінде кем дегенде 3 жыл жұмыс істеуі керек. Дайындаушы сатып алушылардың наза-рын бұйымды жеке мақсаттар аясында пайдалану кезінде және осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта келтірілген қолдану ережелерінің сақталуы бұйымның осы нұсқаулықта аталған қызметтік мерзімін айтарлықтай ұзартуы мүмкін екендігіне аудартады. Дайындаушы өзіне құрылымына және жиынтықтылауға бұйымның пайдаланушылық қасиетін нашарлатпайтын өзгерістерді енгізу құқығын қалдырады.

Құралдың қызметтік мерзімі 3 жылды құрайды.

11 ДАЙЫНДАУШЫНЫҢ КЕПІЛДЕМЕСІ

Сіздің назарыңызды барлық кепілдікті мерзімнің ішінде электр құралы келесі шарттардың сақталуы кезінде тегін сервистік қызмет көрсетуге немесе жөндеуге қабылданатын болатындығына аудар-тамыз:

Кепілдікті міндеттемелер онда сатылған күні, сериялық нөмірі, сауда ұйымының мөрі (мөртабаны), сатушының қолтаңбасы көрсетілген және дұрыс толтырылған кепілдік талонны болған кезде жүзеге асырылады. Сізде кепілдік талоны толтырылмаған болуы мүмкін (мәселен, интернет-дүкеннен сатып алу кезінде). Бұл жағдайда тауарды сатып алған күнін растау үшін кассалық чекті (немесе сатып алуды растайтын кез келген құжатты) басып шығаруды және сақтауды ұсынамыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұйымның тұтқасында/корпусында бұйымның сериялық нөмірі бар жапсырманы міндетті түрде орнында сақтаңыз!

Түсінбеушіліктерді болдырмау үшін Сізден бұйыммен жұмысты бастауды алдын-да пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен танысып шығуды өтінеміз.

Сіздің назарыңызды бұйымның тек тұрмыстық тағайындалуына аударамыз.

Кепілдік шарттары иегердің үйінде мезгілдік техникалық қызмет көрсетуді қарастырмайды.

Осы кепілдікті шарттардың құқықтық негізі қолданыстағы Ресей Федерациясының заңнамасы, атап айтқанда, «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Федералдық Заңның соңғы редакциясы және Ресей Федерациясының Азаматтық кодексі болып табылады.

Бұйымның пайдаланудың кепілдікті мерзімі 24 айды құрайды. Бұл мерзім бөлшек сауда желісі арқылы сатып алынған күннен бастап есептеледі. Біздің кепілдікті міндеттемелер тек кепілдікті мерзімнің ішінде анықталған және өндірістік технологиялық және конструктивтік ақаулармен шарттас, яғни компания-дайын-даушы арқылы жол берілген ақауларға ғана таралады.

11.1 Кепілдікті міндеттемелер келесілерге таралады:

11.1.1 Келесінің нәтижесінде орын алған ақаулықтар:

- қолданушының пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың ұйғарымдарын сақтамауы;
- сыртқы немесе кез келген басқа әсерлерден шақырылған механикалық бүлінулер;
- бұйымды тағайындалуы бойынша қолданбау,
- бұйымға жаңбыр, қар, жоғары ылғалдылық, қызу, агрессивтік орталар, қуат беруші электр желісі параметрлерінің пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына сәйкессіздігі секілді жағымсыз атмосфералық және сыртқы әсерлер;
- аталған үлгінің технологиялық конструкциялары арқылы қарастырылмаған, өндіруші арқылы ұсынылмаған немесе мақұлданбаған керек-жарақтарды, шығын материалдарын және косалқы бөлшектерді қолдану.

11.1.2 Ашуға, жөндеуге немесе түрлендіруге оларға уәкілетті емес тұлғалар арқылы ұшыраған бұйымдар.

11.1.3 Бұйымды лайықсыз сақтаудың немесе қараудың салдарында пайда болған ақаулықтар:

- бұйымның металл элементтерінде тоттардың болуы;
- қуат беру баусымының үзілулері мен кесіктері;
- сызаттар, жарықшақтар, корпустың, бұйымның пластик бөліктерінің күшті үйкелістері және т.б.

11.1.4 Бұйымның асқын жүктелуінің нәтижесінде пайда болған, құралдың істен шығуына әкеліп соқтырған ақаулықтар.

11.1.5 Сериялық нөмірі оқылмайтын бұйым.

11.1.6 Мезгілдік ауыстыруға жататын шығын материалдары, алынбалы бөлшектер, тораптар, сонымен бірге электр құралымен жиынтықта жеткізілетін керек-жарақтар және толымдаушылар (косарлы пышақ, қақпақ тостаған).

11.1.7 Асқын жүктелулердің мінсіз белгілеріне жататындар:

- бұйымның бөлшектері мен тораптарының деформациялануы немесе балқуы;
- сымдардағы оқшаулағыштардың қараюы немесе бұрышталуы.

Сіздің назарыңызды бұйымды сервистік орталыққа және одан жеткізудің соңғы тұтынушы (иегері) арқылы немесе оның қаражатының есебінен жүзеге асырылатындығына аудартамыз.

Құралға кепілдік жағдайды орнату бойынша техникалық куәландыру тек авторландырылған сервистік орталықта ғана жүргізіледі. Сервистік орталықтардың тізімін сатушыдан немесе **galaxy-tecs.ru**. сайтынан білуге болады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұйымды сатып алу кезінде жиынтықтылығы мен дұрыстығын тексеруді, сонымен қатар кепілдік талонның дұрыс толтырылуын талап етіңіз.

Бұйым моделдің атауымен және тауарлық белгісімен аталған тауар үшін арнайы арналған жеке қаптамада берілуі керек.

12 ӨЗГЕ АҚПАРАТ

Импорттаушы, дайындаушы уәкілеттік берген тұлға: «Омега» ЖШҚ.

Мекен-жай: 432048, Ресей Федерациясы, Ульяновск облысы, қ.о. Ульяновск қаласы, Ульяновск қ., Локомотивная көш., ғим.14А.

Телефон: +78422324242

Электрондық поштаның мекенжайы: mail@simbirsk-crown.ru.

Дайындаушы: Бинланд Интернэшнэл Ко., Лимитид.

Мекен-жай: №1, Хоуканг Индастри Зоун, Вест Инксиан Роуд, 315000, Нингбо, Қытай.

ҚХР жасалған.

Дайындалған күні бұйымның өзінде орналасқан лейблдың (ақпараттық тақтайша) сериялық нөмірінде орналасқан. Дайындаушының стандартына сәйкес сериялық нөмір - импорттаушыдан және тапсырыс нөмірінен / дайындалған жылы мен айынан / бұйымның реттік нөмірінен тұрады.

Срок гарантии 24 месяца
Кепілдік мерзімі 24 ай

GALAXY LINE


ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор торговой марки GALAXY LINE. Мы уверены в качестве нашей продукции и всегда стремимся улучшить его. В случае поломки готовы обеспечить Вас гарантийным обслуживанием в сервисных мастерских. Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте: galaxy-tecs.ru, а также по QR-коду. Телефон горячей линии: 8-804-333-51-52 (звонок по РФ бесплатный)

Құрметті сатып алушы!

Сізге GALAXY LINE сауда таңбасын таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз. Біз өніміміздің сапасына сенімдіміз және әрқашан оны жақсартуға тырысамыз. Бұзылған жағдайда, Сізді сервистік шеберханаларда кепілдікті қызмет көрсетумен қамтамасыз етуге дайынбыз. Сервистік орталықтардың тізімін сатушыдан немесе galaxy-tecs.ru сайтынан, сондай-ақ QR-код бойынша білуге болады. Жедел желі телефоны: 8-804-333-51-52 (РФ бойынша қоңырау соғу тегін)

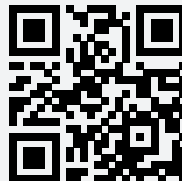

galaxy-tecs.ru

Наименование изделия

Бұйымның атауы

Модель

Моделі

Серийный номер

Сериялық нөмірі

Торговая организация

Сауда ұйымы

Дата продажи

Сатылған күні

Весы многофункциональные электронные
Көпатқарымдық электрондық таразысы

GL4853

День / Күн

Месяц / Ай

Год / Жыл

Проверено в моем присутствии, претензий к внешнему виду и комплектации не имею, с правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

Тексерілді, менің қатысуымен наразылық сыртқы түрі және комплектации жоқ пайдалану ережелерімен және шарттарымен кепілдік таныстым.

Печать продавца
Сатушының мөрі

Подпись покупателя / Сатып алушының қолы

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ / ЖӨНДЕУ ЖӨНІНДЕГІ МӘЛІМЕТ

№	Сервис-центр Сервис-орталығы	Дата приема Қабылдау күні	Дата выдачи Берілген күні	Подпись мастера Қолы шебер
1				
2				
3				

Гарантийные условия и дополнительную информацию вы можете найти в руководстве по эксплуатации изделия. Кепілдік шарттары және қосымша ақпаратты таба аласыз пайдалану жөніндегі басшылықта бұйымдар.

