

# ***VIATTO***<sup>TM</sup> **COMMERCIAL**

**Миксер для молочных коктейлей МК-MS1S,  
МК-MS2S**

**Руководство по сборке и эксплуатации**




ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ С ЭТИМ АППАРАТОМ ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.

ХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ДЛЯ БУДУЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАК СПРАВОЧНИК.

В этом руководстве содержится важная информация о том, как правильно эксплуатировать и обслуживать аппарат. Это руководство было составлено с максимальной аккуратностью. Мы оставляем за собой право в любой момент вносить изменения в конструкцию этого аппарата без предварительного уведомления.

ПРИ РАБОТЕ С ЛЮБОЙ ТЕХНИКОЙ ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ ЧУВСТВО  
ЗДРАВООГ СМЫСЛА И ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ

ОПЕРАТОР ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ ЭТИМИ КАЧЕСТВАМИ.

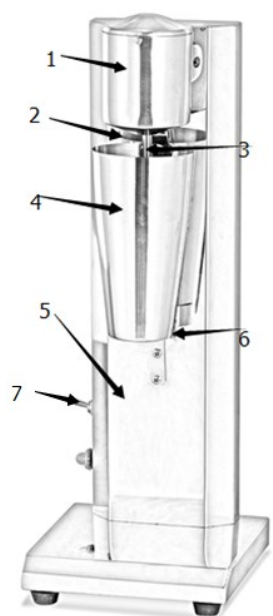

#### **Перечень деталей**

- 01 Корпус двигателя
- 02 Концевой выключатель
- 03 Смесительный венчик
- 04 Чаша из нержавеющей стали
- 05 Стойка
- 06 Кронштейн для чаши
- 07 Переключатель скорости высокая/низкая

#### **Инструкция по эксплуатации**

---

(См. схему на странице 2 этого руководства)

1. Перед началом эксплуатации проверьте, чтобы напряжение в сети соответствовало рабочему напряжению миксера. Проверьте, чтобы главный переключатель (7) был в выключенном положении (OFF). Вставьте вилку в розетку.
2. Заполните алюминиевую чашу (4) напитком, мягким мороженым или йогуртом. Вставьте алюминиевую чашу в прорезь концевого выключателя (2) и установите чашу на кронштейн (6). Поверните выключатель питания (7) в положение высокой скорости HI или в положение низкой скорости LOW.

После полного размешивания продукта выключите выключатель.

Если миксер не используется, выньте вилку из розетки.

### **Меры предосторожности**

ОСТОРОЖНО: НЕ ДАВАЙТЕ ДВИГАТЕЛЮ ИНТЕНСИВНО РАБОТАТЬ СВЫШЕ 10 МИНУТ ЗА ОДИН РАЗ, ИНАЧЕ ОН МОЖЕТ ПЕРЕГРЕТЬСЯ.

ОСТОРОЖНО: НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ ПАЛЬЦЫ, КИСТИ, КУХОННУЮ ЛОПАТОЧКУ ИЛИ ЛОЖКУ В ЧАШУ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ПОКА МИКСЕР РАБОТАЕТ. ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ ДЕРЖИТЕ ПАЛЬЦЫ В СТОРОНЕ ОТ СМЕСИТЕЛЬНОГО ВЕНЧИКА И СМЕСИТЕЛЬНОЙ ЛОПАТКИ.

ОСТОРОЖНО: ПРИ НАКЛОНЕ ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ, ЧТОБЫ НЕ ЗАЩЕМИТЬ ПАЛЬЦЫ ПЕТЛЕЙ, РАСПОЛОЖЕННОЙ НА СТОЙКЕ.

Перед очисткой, обслуживанием и заменой смесительной лопатки не забывайте выключать миксер и вытаскивать вилку из розетки. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОПАДАНИЯ ШНУРА ПИТАНИЯ В ЖИДКОСТИ.

После соприкосновения со шнуром питания обязательно мойте руки, так как согласно отделу здравоохранения штата Калифорния (США), шнур выделяет свинец, что

---

может стать причиной рака и бесплодия.

### Эксплуатация

Вставьте вилку миксера в стандартную розетку электросети 220~240 Вольт / 50~60 Гц с заземлением. Залейте в чашу из нержавеющей стали достаточное количество жидкости так, чтобы она не переливалась. Включите миксер и подождите, пока напиток в миксере будет готов. Для смешивания выберите подходящую скорость (высокую HI или низкую LOW).

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При добавлении в напиток фруктов или мороженого кусочки должны быть небольшого размера. Этот миксер не может измельчать крупные куски. Не добавляйте твердые фрукты или песочное тесто.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При добавлении мороженого или йогурта проверяйте, чтобы оно было мягким, т.е. не твердым. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТВЕРДЫЙ ИЛИ РАЗМЯГЧЕННЫЙ ЙОГУРТ.

### Технические характеристики

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Модель               | МК-MS1S, МК-MS2S |
| Напряжение           | 220В, 50/60 Гц   |
| Емкость              | 1 литр           |
| Прочность контейнера | -40°C-180°C      |
| Мощность             | 300 Вт           |
| Вес                  | 5 кг             |
| Длина шнура          | 1,2 м            |
| Защита               | Защитный кожух   |

---

## Электрическая схема



## Обслуживание и очистка

Внимание: Перед любым обслуживанием или очисткой обязательно вытаскивайте вилку из розетки.

Не мойте корпус двигателя в воде.