



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Терморегулятор



QUALITÀ ITALIANA VERA

Изготовитель:

Сабие С.р.л., Виа Фрателли Угони,
36 – 25126 Брешиа (БШ), Италия

НАЗНАЧЕНИЕ

Терморегулятор предназначен для установки и поддержания температуры во внутренних помещениях зданий.


Терморегулятор автоматически поддерживает заданную Вами комфортную температуру по показаниям датчика температуры воздуха.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

напряжение питания	230+10% V
пределы регулирования температуры	от +5°C до +40°C
масса	90 г
габариты	86x86x50 мм
датчик температуры воздуха	встроенный
максимальный ток нагрузки	16А
цвет	белый

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- терморегулятор
- инструкция по установке
- коробка упаковочная

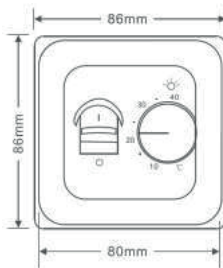


МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

Терморегулятор монтируется и подключается после установки и проверки нагревательных секций, предназначен для внутреннего монтажа (в стене). Терморегулятор имеет:

- выключатель (верхнее положение – включение, нижнее – выключение),
- «колесо» регулировки температуры (поворот по часовой стрелке увеличивает температуру поддержания, против – уменьшает);
- светоиндикатор состояния системы обогрева (горящий светодиод показывает включенное состояние).

Схема подключения при 2-х проводной сети:

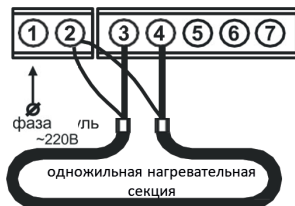


Датчик температуры подключите к клеммам 6 и 7. Напряжение питания подается на клеммы 1 и 2, причем ноль на клемму 2, а фаза (определяемая индикатором) – на клемму 1.

Одножильные нагревательные секции.

Выводы нагревательных секции (белые провода) подключаются к клеммам 3 и 4, выводы экрана (черные)

Двухжильная нагревательная секция.

Выводы нагревательных секции (синий и коричневый провода) подключаются к клеммам 3 и 4, вывод экрана (желто-зеленый провод) – к клемме 2.

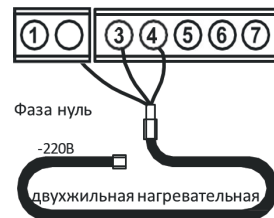

Если у вас 3-х проводная электрическая сеть (с отдельным проводником заземления), проводник заземления и экран нагревательной секции соединяются между собой при помощи внешнего клеммного контакта под винт.

**Для подключения
терморегулятора требуется:**

1. Подготовить отверстие в стене по размеру распаечной коробки
2. Подвести к коробке провода питания нагревательной секции и датчика температуры
3. Выключатель терморегулятора должен находиться в положении «0» (выключено).
4. Выполнить соединения
5. Снять ручку регулировки температуры, осторожно поддев её отверткой.
6. Отвернуть винт крепления лицевого обрамления и снять его.
7. Установить терморегулятор в распаечную коробку и зафиксировать его винтами по периметру.
8. Установить лицевое обрамление прибора и закрепить его винтом.
9. Шлицевой отверткой аккуратно повернуть ось потенциометра по часовой стрелке до упора. Повернуть ручку так, чтобы маркировочное пятно находилось напротив светодиода, и установить ручку.
10. Для включения терморегулятора установите флажок выключателя в верхнее положение(1), затем поверните ручку регулировки температуры по часовой стрелке до упора.

При этом должен загореться светодиод, индицирующий включенное состояние системы обогрева. После достижения комфортного уровня температуры (при первом включении может потребоваться до 3-х суток) поверните ручку регулировки температуры против часовой стрелки до момента выключения обогрева (при этом светодиод гаснет).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Перед подключением очень важно обесточить проводку. Все работы по монтажу и подключению прибора следует проводить при отключенном напряжении питания. Для монтажа терморегулятора следует использовать только пластмассовую коробку. Подключение прибора к сети рекомендуем поручить квалифицированному работнику (электрику).

ВАЖНО!

Гарантия производителя не распространяется на неисправности прибора, возникшие в результате механических повреждений, неправильной установки или эксплуатации не по назначению. Схему и указания по монтажу прибора смотрите в инструкции по эксплуатации. Благодарим Вас за выбор терморегулятора торговой марки, надеемся, что работа терморегулятора оставит только приятное впечатление!

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

**Гарантия – 7 лет (84 месяца)
с даты продажи.**

Наименование товара: Терморегулятор ONDO

№	Модель	Артикул	Кол-во, шт.

Название и адрес торговой организации:

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

Штамп или печать торговой организации

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

Покупатель _____ (подпись/расшифровка)

По вопросам гарантийного характера, рекламаций
и претензий к качеству изделий обращаться по адресу:

117418, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 61, этаж 4

тел.: **8 (495) 795-08-02**

e-mail: **info@san.team**