

MEYVEL

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



MKE-01 T (Black)

MKE-03T (Black)/MKE-03T (White)

MKE-04T (Black)/MKE-04T (White)

Перед использованием ознакомьтесь с правилами безопасности и инструкцией

Благодарим Вас за выбор нашего электрического чайника Meuver!

Мы уверены, что Вы сделали правильный выбор, и данный прибор будет служить Вам долгие годы.



ВНИМАНИЕ:

Ознакомьтесь с данной инструкцией и правилами безопасности перед началом использования.

Производитель не несет ответственности в случае несоблюдения инструкции. При приемке чайника проверьте его комплектность и внешний вид.

**ПРОЧТИТЕ ВСЮ ИНСТРУКЦИЮ
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧАЙНИКА**

ОГЛАВЛЕНИЕ

Меры безопасности	03-04
Комплектация	04
Устройство MKE-01T(Black)	05
Устройство MKE-03T(Black) Устройство MKE-03T(White)	05
Устройство MKE-04T(Black) Устройство MKE-04T(White)	06
Перед использованием	06
Эксплуатация	06
Чистка и обслуживание	07
Схема цепи	07
Технические характеристики	08
Поиск и устранение неисправностей	09
Гарантия	10
Утилизация	11

Данное руководство содержит ключевые правила безопасности, но не может предупредить обо всех ситуациях. При использовании электрического чайника всегда сохраняйте бдительность и руководствуйтесь здравым смыслом.

- При получении электрического чайника убедитесь в том, что он находится в надлежащем состоянии. Если у вас возникли сомнения, не включайте его и обратитесь в наш сервисный центр.
- Если в чайник налито недостаточно воды или он пуст, включение чайника приведет к автоматическому отключению питания. В этом случае см. раздел "Поиск и устранение неисправностей".
- Не оставляйте чайник без присмотра во время кипячения воды.
- Расстояние между чайником и предметами над ним должно составлять не менее 80 см во избежание повреждения паром.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если только они не находятся под контролем или инструктированием по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность. Дети должны быть под присмотром, во избежание игры с прибором.
- Не используйте электрический чайник на открытом воздухе или вблизи легковоспламеняющихся или горючих материалов. Предназначен для использования только в помещении.
- Не допускайте падения электрического чайника и не подвергайте его ударам.
- Чайник представляет собой электрический прибор. Чтобы избежать травм или смерти от поражения электрическим током, не касайтесь электрического чайника мокрыми руками, стоя на мокрой поверхности или стоя в воде.
- Не допускайте, чтобы шнур питания обвивал чайник или соприкасался с нагретыми поверхностями.
- Никогда не поднимайте и не переносите электрический чайник за шнур или за крышку.
- Никогда не тяните за шнур, чтобы отсоединить прибор от розетки. Возьмитесь за вилку и выньте ее из розетки.
- Не используйте чайник, если шнур питания поврежден. Если шнур поврежден, он должен быть заменен производителем или другим квалифицированным специалистом во избежание опасности.
- Не удлинняйте и не укорачивайте шнур.
- Не рекомендуется использовать электрический чайник с удлинителем. Пожалуйста, убедитесь, что прибор подключен непосредственно к электрической розетке.

- Заземление вилки и розетки должны быть осуществлены в соответствии с местными правилами. Сечение токопроводящего кабеля должно соответствовать энергопотреблению чайника. Устройство должно быть подключено к надлежащей электрической сети.
- Для вашей безопасности данное устройство должно быть надлежащим образом заземлено. Шнур питания данного устройства оснащен вилкой типа «Schuko», которая подходит к розеткам, чтобы минимизировать риск поражения электрическим током. Ни при каких обстоятельствах не обрезайте и не снимайте заземление с прилагаемого шнура питания.
- Чайник можно использовать только по назначению. Производитель не несет ответственности за любые повреждения, вызванные неправильным использованием или ремонтом, выполненным неквалифицированным специалистом. Ремонт должен производиться только в авторизованных сервисных центрах.
- Используйте только оригинальные запасные части поставщика. Поддельные детали могут повлиять на работу или производительность электрического чайника и привести к аннулированию гарантии.



ВНИМАНИЕ:

Корпус чайника может нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей или пара руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Модель	MKE-01T (Black)	MKE-03T (White)	MKE-03T (Black)	MKE-04T (White)	MKE-04T (Black)
Электрический чайник	1				
База питания	1				
Инструкция по эксплуатации	1				
Упаковка	1				

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.


УСТРОЙСТВО МКЕ-01Т(Black)

1. Крышка
2. Кнопка открытия крышки
3. Выключатель
4. Ручка
5. База питания
6. Индикатор работы
7. Кабель питания
8. Чайник

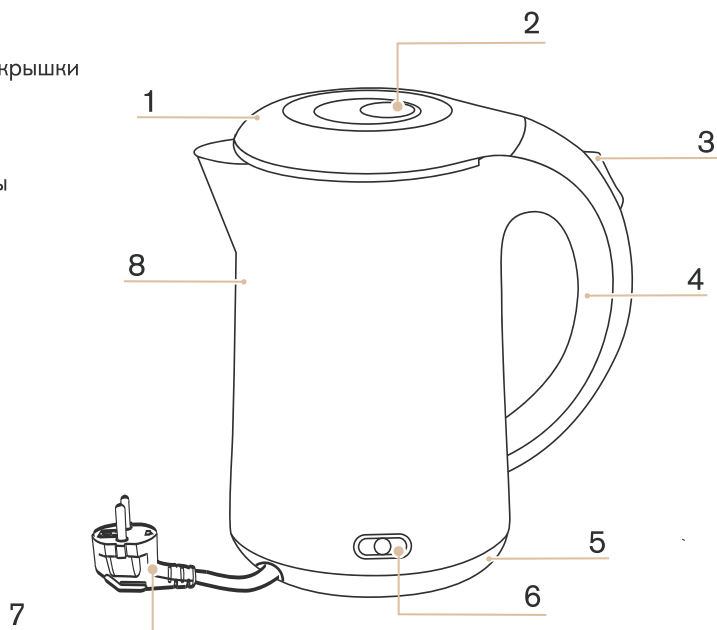


УСТРОЙСТВО МКЕ-03Т(Black) / МКЕ-03Т(White)

1. Крышка
2. Кнопка открытия крышки
3. Выключатель
4. Ручка
5. База питания
6. Индикатор работы
7. Кабель питания
8. Чайник

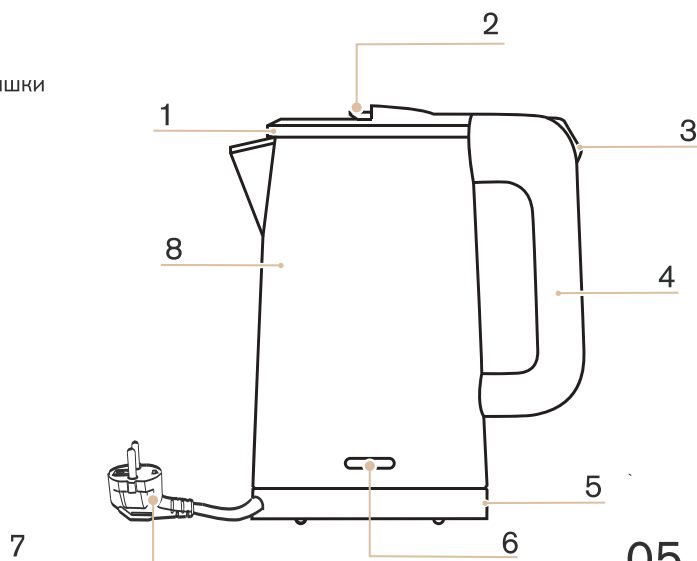

УСТРОЙСТВО MKE-04T(Black) / MKE-04T(White)

1. Крышка
2. Кнопка открытия крышки
3. Ручка
4. Выключатель
5. База питания
6. Индикатор работы
7. Кабель питания
8. Чайник

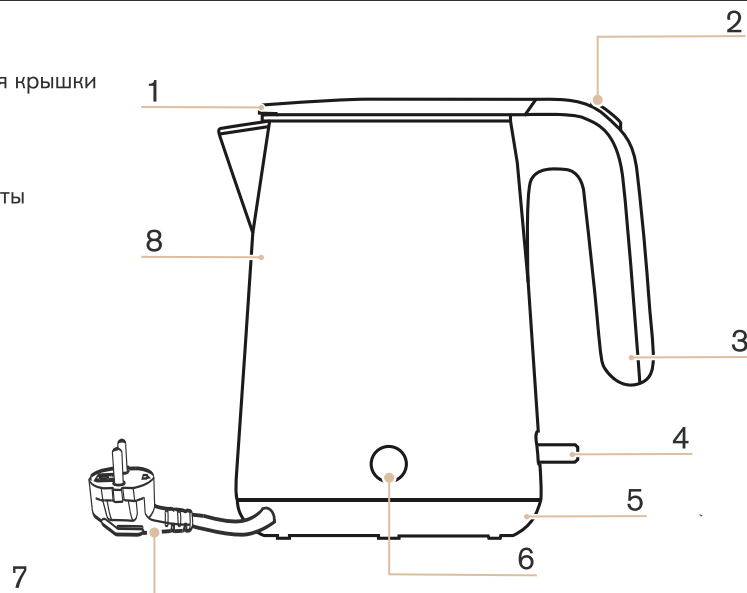

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Перед первым использованием удалите все наклейки и упаковочные материалы с внутренней и внешней стороны чайника.
2. Перед подключением чайника к электросети убедитесь, что напряжение, указанное на приборе (на нижней стороне чайника и основания), соответствует напряжению в вашем доме.
3. Дважды прокипятите чайник с чистой водой, чтобы убедиться, что он полностью чист. Вылейте всю кипяченую воду. Перед использованием ополосните чайник и наполните его чистой водой.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Снимите чайник с базы питания.
2. Нажмите кнопку открытия крышки.
3. Залейте необходимое количество воды и закройте крышку.
4. Не переполняйте чайник выше уровня Max, так как кипяток может вырываться из носика во время работы. Минимальное количество воды должно достигать отметки Min.
5. Поставьте чайник на базу. Вставьте вилку в розетку.
6. Включите чайник, нажав переключатель ON/OFF. Загорится индикатор.
7. Когда вода закипит, чайник автоматически выключится.
8. Чтобы вылить воду, снимите чайник с основания.
9. Убедитесь, что чайник выключен, прежде чем снимать его с подставки.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ



ВНИМАНИЕ!

Перед очисткой или перемещением электрического чайника обязательно отключите его от сети и вылейте все содержимое.

Чистящие средства: никогда не используйте агрессивные, абразивные чистящие средства и растворители на любой поверхности электрического чайника.


ВНИМАНИЕ!

Не допускайте попадания воды на нагревательный элемент. Вода может повредить электрические компоненты и увеличить риск поражения электрическим током.

Не погружайте электрический чайник в воду.

1. Периодическая очистка от накипи позволит поддерживать наилучшие эксплуатационные характеристики чайника. Периодичность удаления накипи зависит от жесткости воды.
2. Перед чисткой чайника убедитесь, что он отключен от сети.
3. Не погружайте прибор в воду, моющее средство и не кладите в посудомоечную машину.
4. Очищайте внешние поверхности прибора только влажной тканью. Никогда не используйте для чистки абразивные чистящие средства или растворители.
5. Регулярно очищайте чайник от накипи. Покройте нагревательные элементы уксусом и водой (2/3 воды, 1/3 уксуса). Прокипятите раствор два или три раза и следите за тем, чтобы он не перекипел.

СХЕМА ЦЕПИ

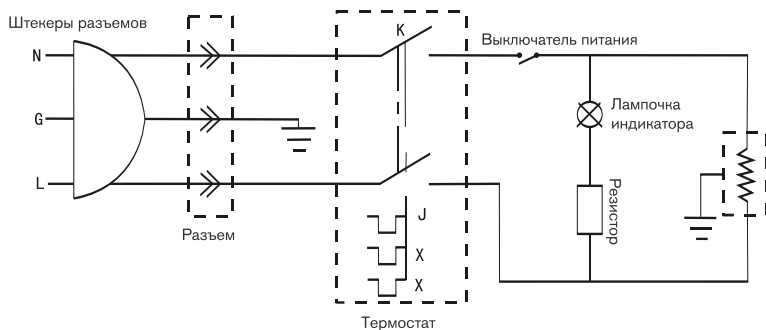

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	MKE-01T (Black)	MKE-03T (White)	MKE-03T (Black)	MKE-04T (White)	MKE-04T (Black)
Напряжение	220-240 В				
Мощность	1360 Вт	1000 Вт		1360 Вт	
Частота	50-60 Гц				
Термостат	Huilaide	Jiatai		Huilaide	
Автоматическое выключение	Да				
Отключение без воды	Да				
Ёмкость	1 Л	0,8 Л		1 Л	
Уровень шума	60 дБ				
Скорость кипячения	3-5 минут				
Материал корпуса	Пластик				
Материал внутренней колбы	Сталь SUS304				
Цвет корпуса	Чёрный	Белый	Чёрный	Белый	Чёрный
Длина шнура питания	758 мм	705 мм		675 мм	
Размеры устройства, (ВхШхГ)	211*129*195 мм	212*121*180 мм		192*150*206 мм	
Размеры упаковки, (ВхШхГ)	205*150*210 мм	203*140*165 мм		200*150*210 мм	
Вес нетто / Вес брутто	870 / 1000 г	810 / 900 г		850 / 1000 г	
Гарантия	1 год				
Срок службы	2 года				

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправности	Возможные причины	Решение
Чайник выключается до закипания воды.	Слишком мало воды. В этих случаях механизм безопасности автоматически отключает питание.	Дайте чайнику остыть в течение 5 минут, добавьте немного воды до уровня "Min" и переключите питание в положение ВКЛ. Через 15 минут чайник включится автоматически.
Чайник не работает.	Механизм безопасности автоматически выключает чайник.	Дайте чайнику остыть в течение 5 минут, добавьте немного воды до уровня "Min" и переключите питание в положение ВКЛ. Через 15 минут чайник включится автоматически.
	Вилка не подключена к источнику питания.	Подключите питание.
У воды присутствует пластиковый привкус.	Пластиковый привкус обычно присутствует при первом использовании.	Слейте воду, вскипевшую во время первого использования (см. раздел "ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ"). Если пластиковый привкус не исчезает, наполните чайник водой до уровня "Max" и добавьте 2 чайные ложки соды. Прокипятите и вылейте эту воду.
Отложение известкового налета.	Периодическая очистка от накипи позволит поддерживать наилучшие эксплуатационные характеристики чайника. Рекомендуемая периодичность удаления накипи зависит от жесткости воды.	Используйте соду в количестве, соответствующем количеству известковых отложений; наполните чайник водой до уровня "Max". Прокипятите и вылейте эту воду.

ГАРАНТИЯ

Данная гарантия распространяется на первоначального покупателя электрического чайника и не подлежит передаче. Мы гарантируем, что электрический чайник не будет иметь дефектов материала.

Сохраняйте оригинальный товарный чек для подтверждения покупки, чтобы воспользоваться гарантийными обязательствами.

Данная гарантия не распространяется:

- на возможные расходы на доставку и обработку;
- на механические повреждения корпуса, аксессуаров или составных частей;
- на повреждения, возникшие в результате несчастного случая, неправильного использования потребителем, а также несоблюдения мер по уходу и условий использования, указанных в данной инструкции;
- на выход электрического чайника из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса, на шнур питания;
- на повреждения, возникшие в результате неправильного электропитания, например, низкого напряжения, неисправной бытовой проводки или недостаточных предохранителей;
- на повреждения, возникшие в результате пожара, затопления или стихийных бедствий, таких как ураган, наводнение и т. д. Кроме того, данная гарантия не распространяется на косвенные и случайные убытки, такие как ущерб, нанесенный человеку или имуществу, кража.

Если в течение срока действия настоящей гарантии в Вашем устройстве обнаружен дефект, обратитесь в наш сервисный центр.

Любая попытка самостоятельного ремонта или обслуживания данного изделия приведет к аннулированию гарантии.

УТИЛИЗАЦИЯ

Дата производства указана в серийном номере.



25 - год

47 - неделя

xxxx - серийный номер

Товар
сертифицирован



Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» - срок службы данного изделия равен 2 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Срок гарантии - 1 год

Правильная утилизация изделия:

(Использованное электрическое и электронное оборудование)

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)



Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, кабель питания), по окончании их срока службы, нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации. Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

MEYVEL

Фирма производитель:

MEYVEL SRL, Италия. Виа Гарибальди 34,
Лингваглосса, Катания

MEYVEL.COM

LIMARS • R

**Импортер и организация, уполномоченная
для принятия претензий на территории РФ**

ООО «Лимарс-Р»

Московская обл., г.Электросталь

Строительный пер., д.5

8-800-500-61-80

Сайт:

www.limars.ru



Электр. почта:

limars-r@yandex.ru



Обслуживание, гарантийный
и послегарантийный ремонт

