



**EFFICIENT POWER
DRIVING THE WORLD**

**Инструкция по эксплуатации
Бензопила CanFly 250**

250



CORE PARAMETERS

Rated Power
0.9KW

Displacement
25.0CC

Idling Speed
3300R/MIN


Mixing Ratio
25:1




Краткое руководство

Ознакомьтесь с инструкцией перед началом эксплуатации


Обзор продукта

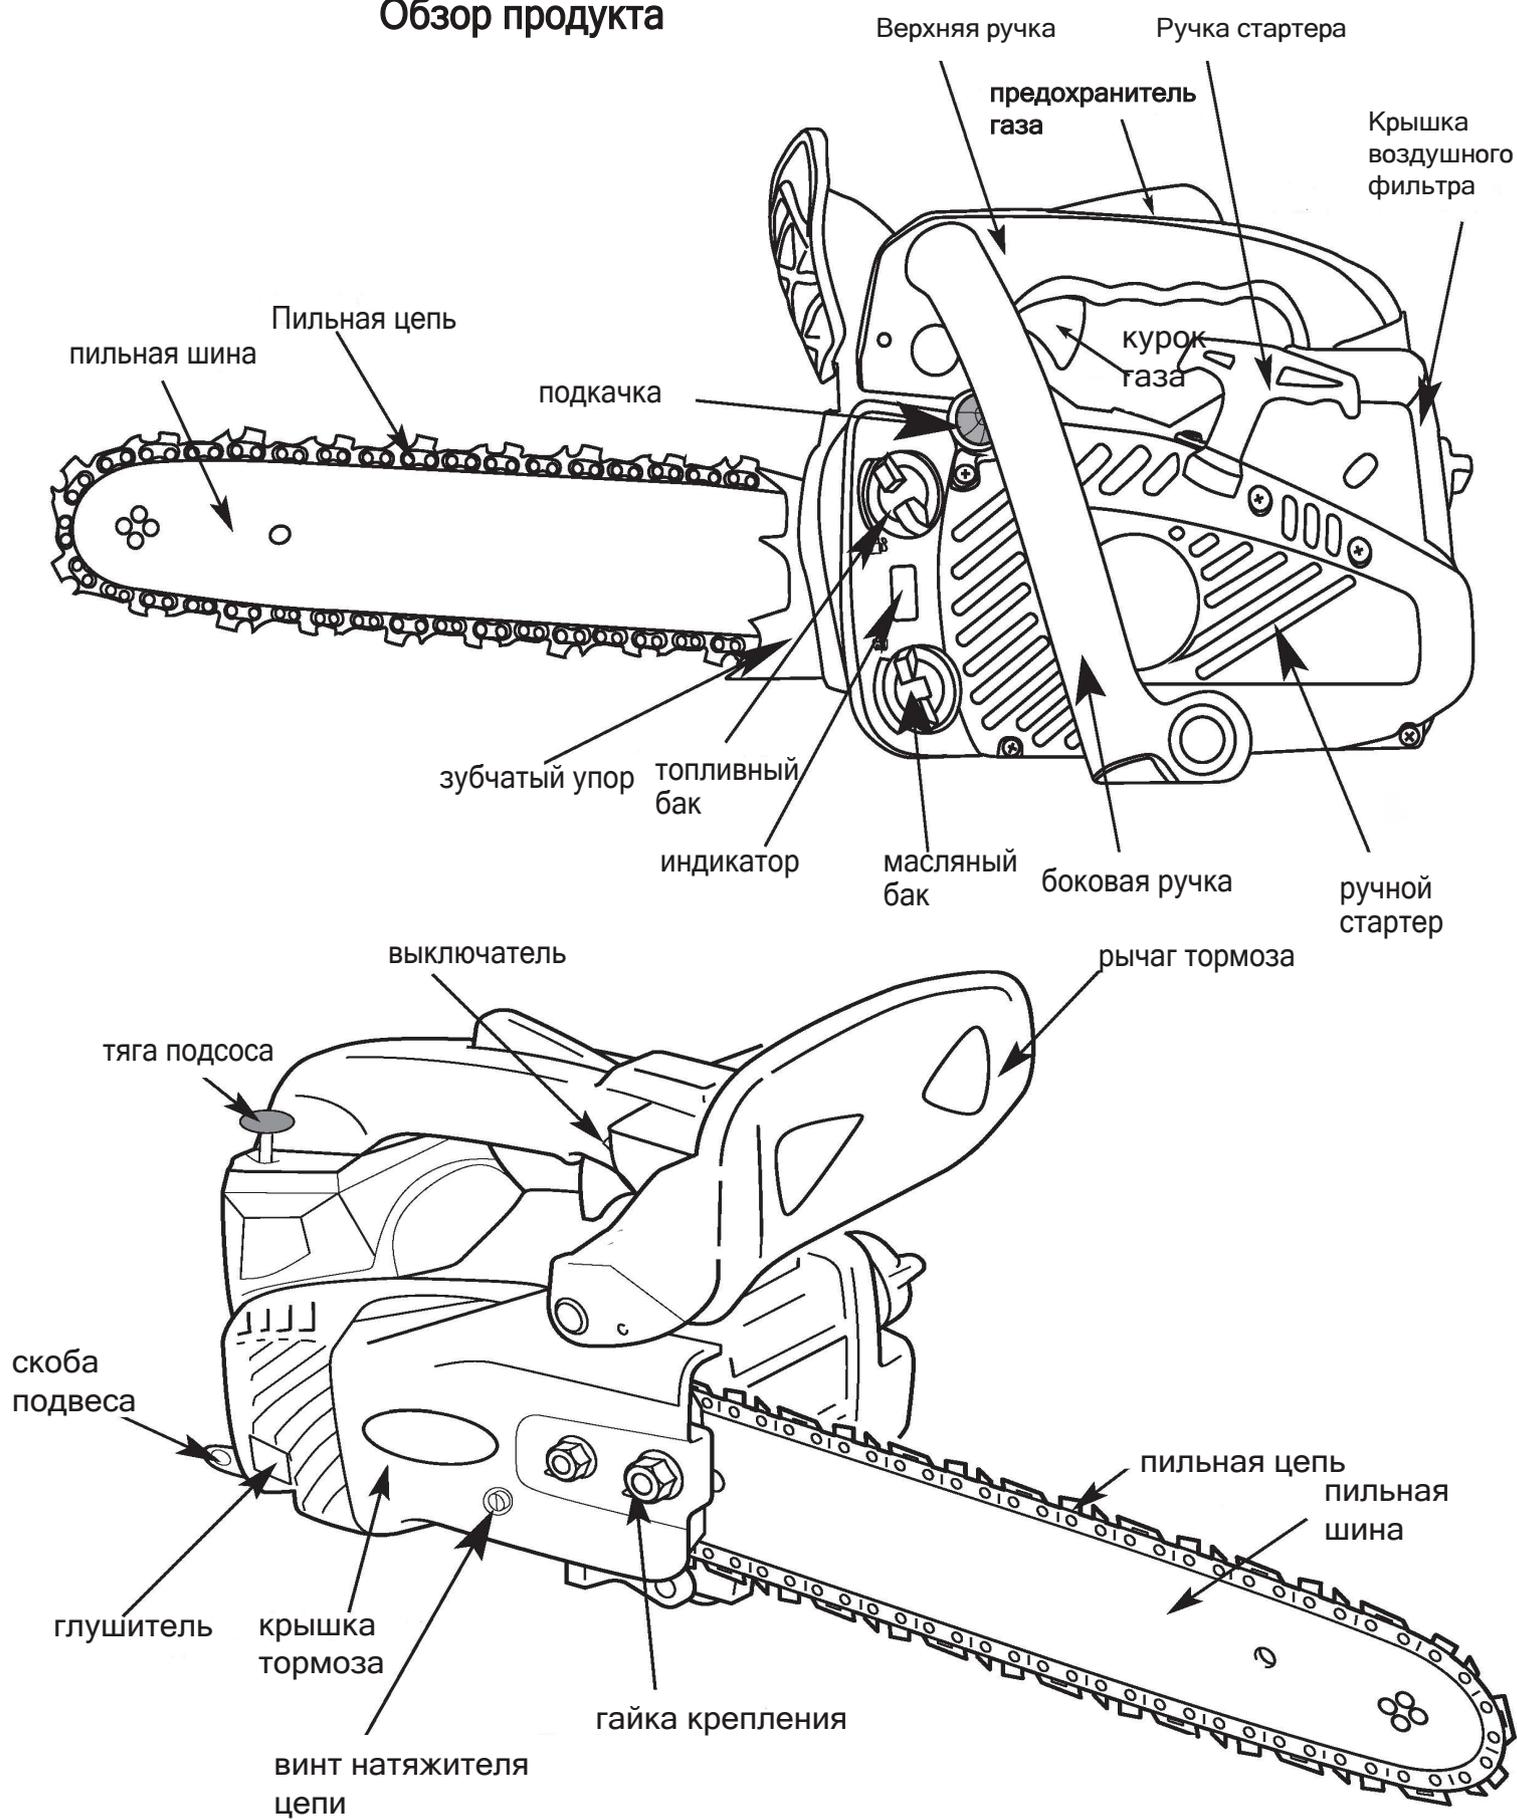


Органы безопасности

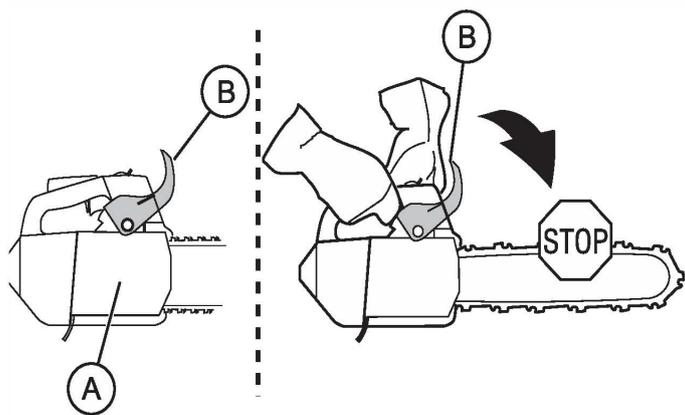


А. крышка тормоза В. Ручка тормоза

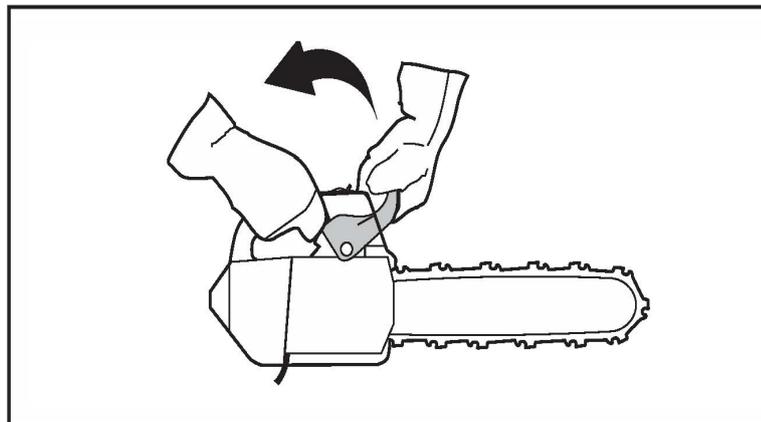

Перед запуском необходимо проверять тормоз цепи, путем оттягивания ручки тормоза на себя.

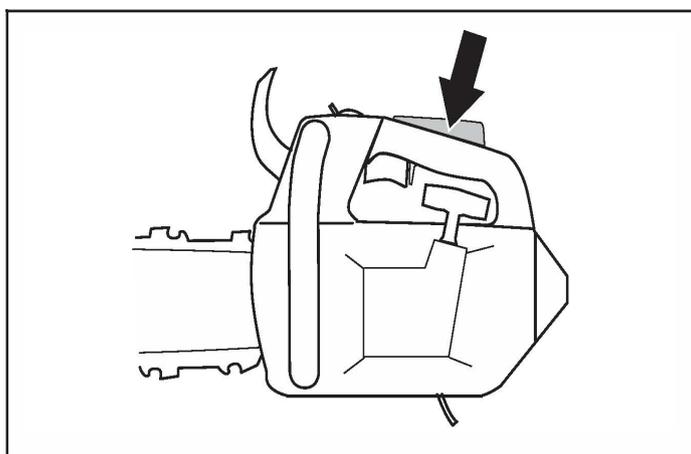


Предохранитель газа защищает от случайного нажатия на курок газа

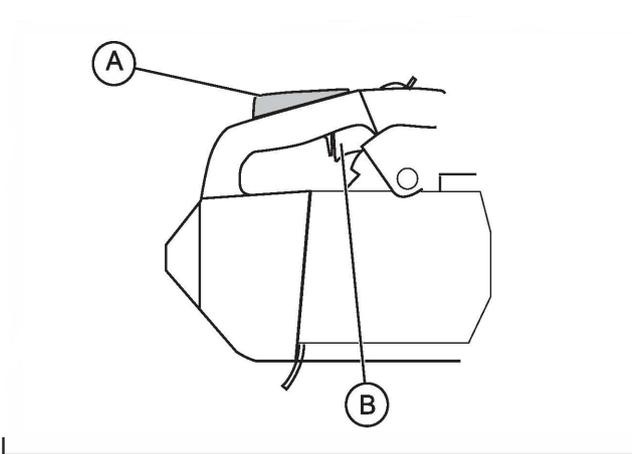


Нажатие на курок газа (В) возможно только при одновременном нажатии на предохранитель (А)

Обслуживание

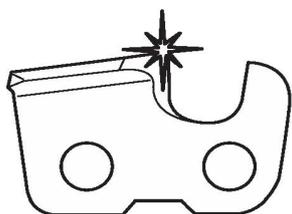

Следите за состоянием пильной цепи. При необходимости произведите заточку, либо замену.


Регулярно продувайте и промывайте воздушный фильтр в теплом мыльном растворе.

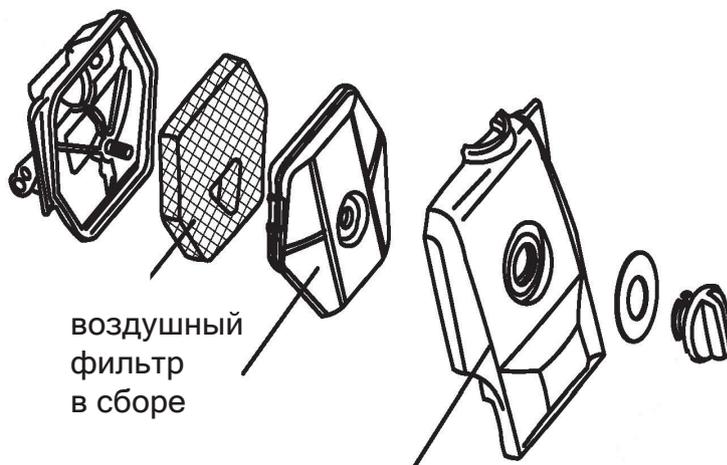


воздушный фильтр в сборе

крышка воздушного фильтра

Сборка


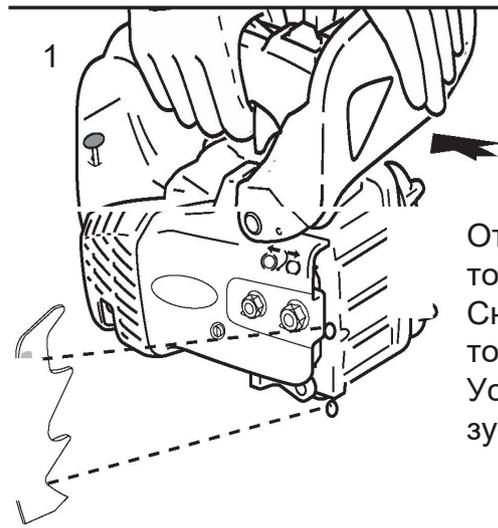


Оттяните ручку тормоза
Снимите крышку тормоза
Установите зубчатый упор.

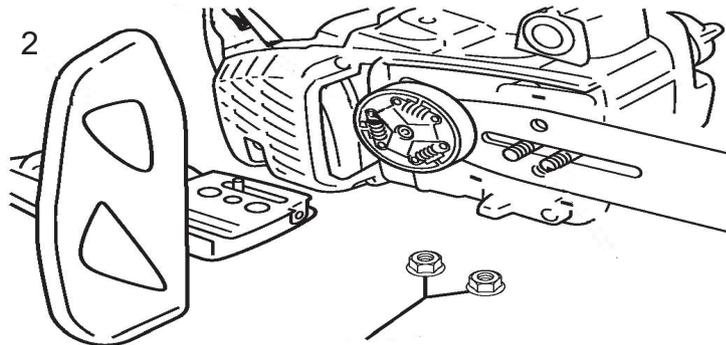


гайки крепления

Установите пыльную шину и цепь.
Обратите особое внимание на направление зубьев цепи.

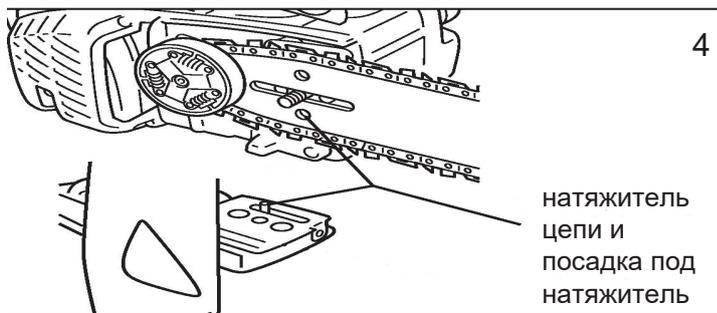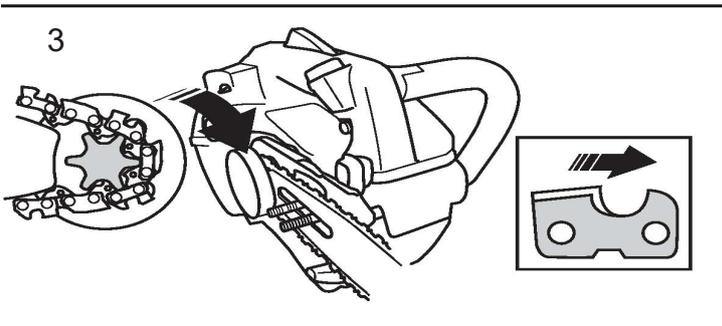


натяжитель цепи и посадка под натяжитель

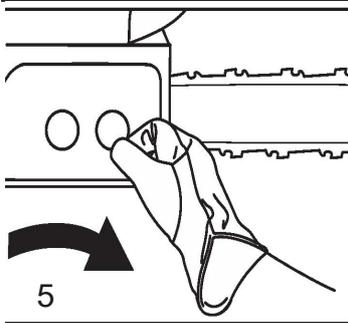


Закрутите гайки крепления, но не до конца, оставив чуть ослабленными

Установите крышку тормоза. Сопоставьте шток натяжителя с отверстием на шине

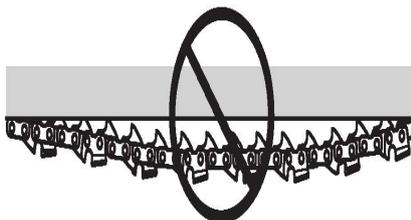

Не допускайте провиса цепи - это может привести к поломке либо к травмам.

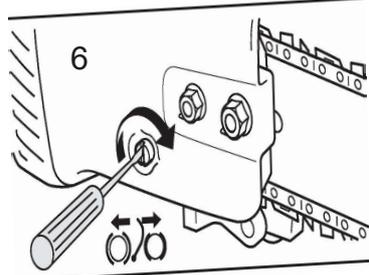

При помощи винта натяжителя цепи произведите натяжку пыльной цепи.



Перед затяжкой гаек проверяйте натяжение цепи.

ВНИМАНИЕ!


ЗАПРЕЩЕНО ПРОИЗВОДИТЬ ОБКАТКУ БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ!!! (ПРИ ОБКАТКЕ НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ ПРОИСХОДИТ НАИМЕНЬШЕЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ И СМАЗКА ВНУТРЕННИХ ЭЛЕМЕНТОВ ЦИЛИНДРА И ЮБКИ ПОРШНЯ) ОБКАТКА НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ ПРИВОДИТ К ЗАКЛИНИВАНИЮ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА И ПОРШНЯ, ПОЯВЛЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ ЗАДИРОВ, ПЕРЕГРЕВУ ДВИГАТЕЛЯ.

ПОЛОМКА ПРИ ОБКАТКЕ НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ ЛИШАЕТ ПРАВА НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДСТВИЕМ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ!

Обкатка бензопилы происходит следующим образом: После запуска двигателя бензопилы дайте ему поработать около 3...5 минут на холостых оборотах, а затем приступайте к резке древесины диаметром не превышающим 10 см на средних оборотах.









После произведенных вышеуказанных работ затяните гайки крепления, приподнимая за переднюю часть пыльной шины.

Ввод в эксплуатацию

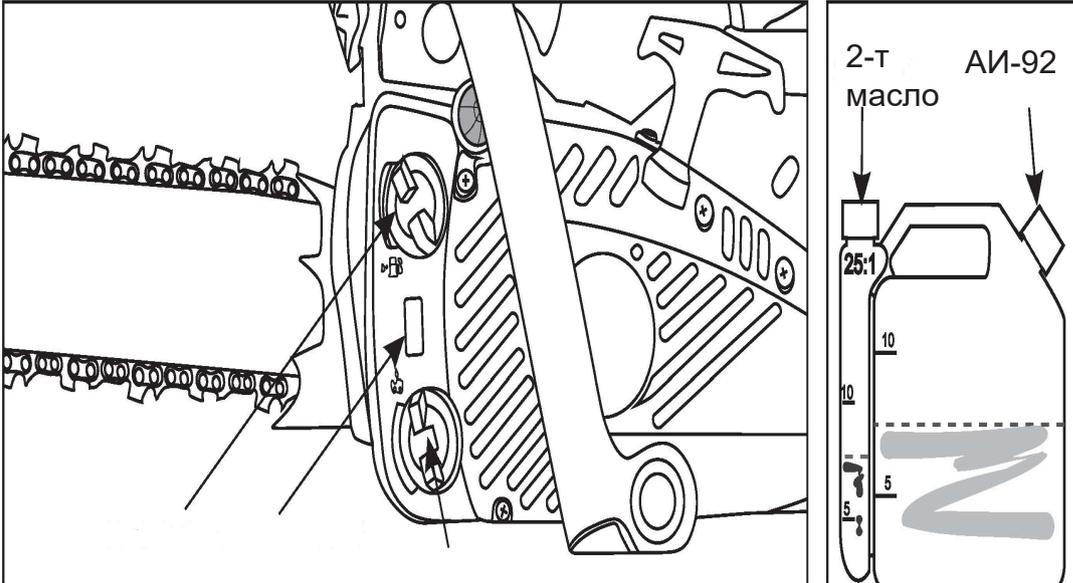

Залейте заранее приготовленную топливную смесь в соотношении 1:25 в топливный бак. В масляный бак залейте моторное масло SAE 10W-30.

Не рекомендуется хранить приготовленную топливную смесь более 3-5 дней. Используйте только свежеприготовленную топливную смесь.

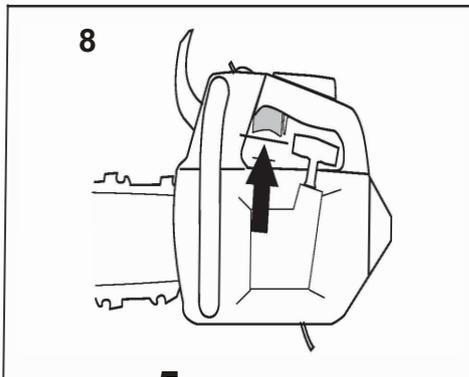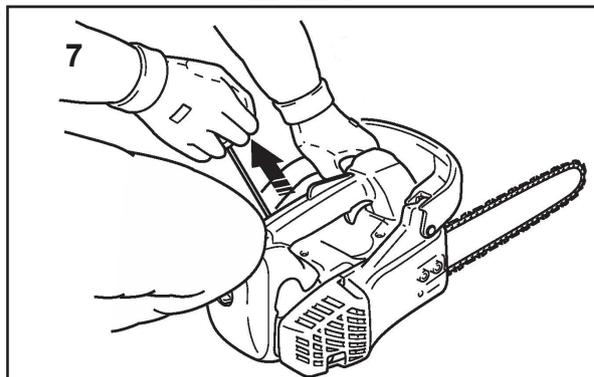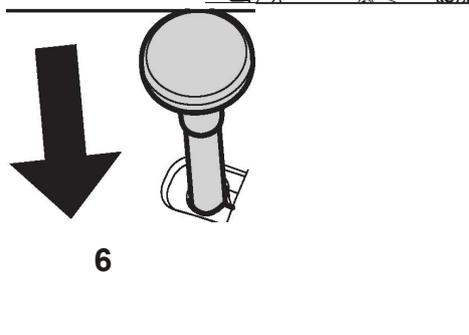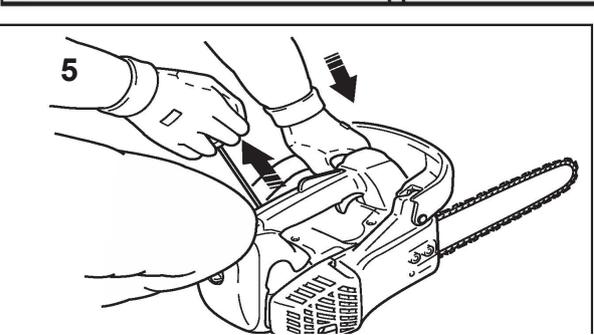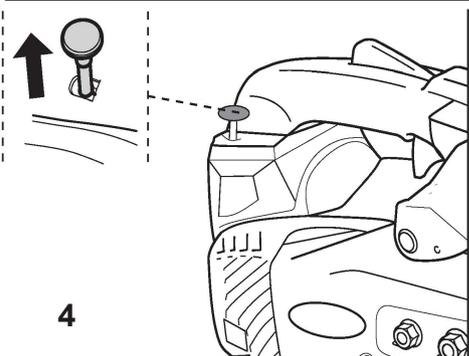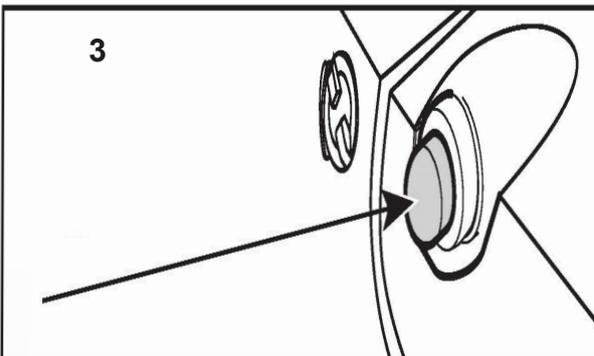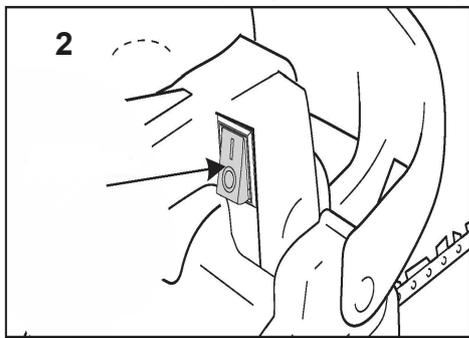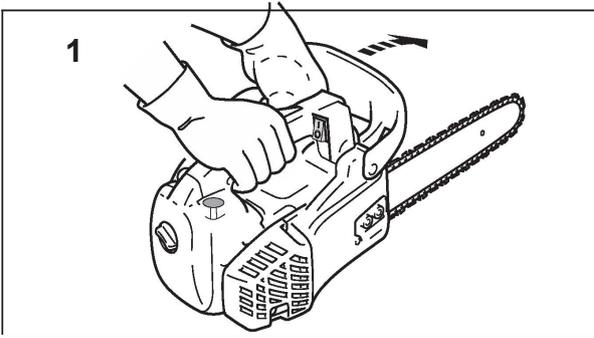

1. Проверьте тормоз цепи, путем оттягивания ручки на себя.
2. Переведите выключатель в положение "I"
3. Подкачайте бензин при помощи кнопки подкачки
4. Вытяните рычаг заслонки вверх
5. Плавно тяните за ручку стартера до тех пор, пока не произойдет вспышка.
6. Верните рычаг заслонки в первоначальное положение
7. Плавно тяните за ручку стартера до тех пор, пока пила не заведется.
8. Нажмите на курок газа

Для остановки двигателя переведите выключатель в положение "O"

При горячем двигателе необходимо выполнять действия 2 и 7.