



**EFFICIENT POWER  
DRIVING THE WORLD**

**Инструкция по эксплуатации  
Цепная бензиновая пила**

# CS750




## CORE PARAMETERS

|                     |                      |                   |              |
|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| Rated Power         | Displacement         | Idling Speed      | Mixing Ratio |
| <b>3.5KW</b>        | <b>75.0CC</b>        | <b>3300R/MIN</b>  | <b>25:1</b>  |
| Starter Type        | Starter Material     | Maximum Speed     |              |
| <b>Easy Starter</b> | <b>Heavy Plastic</b> | <b>13500R/MIN</b> |              |


# Краткое руководство

Ознакомьтесь с инструкцией перед началом эксплуатации

## Обзор продукта

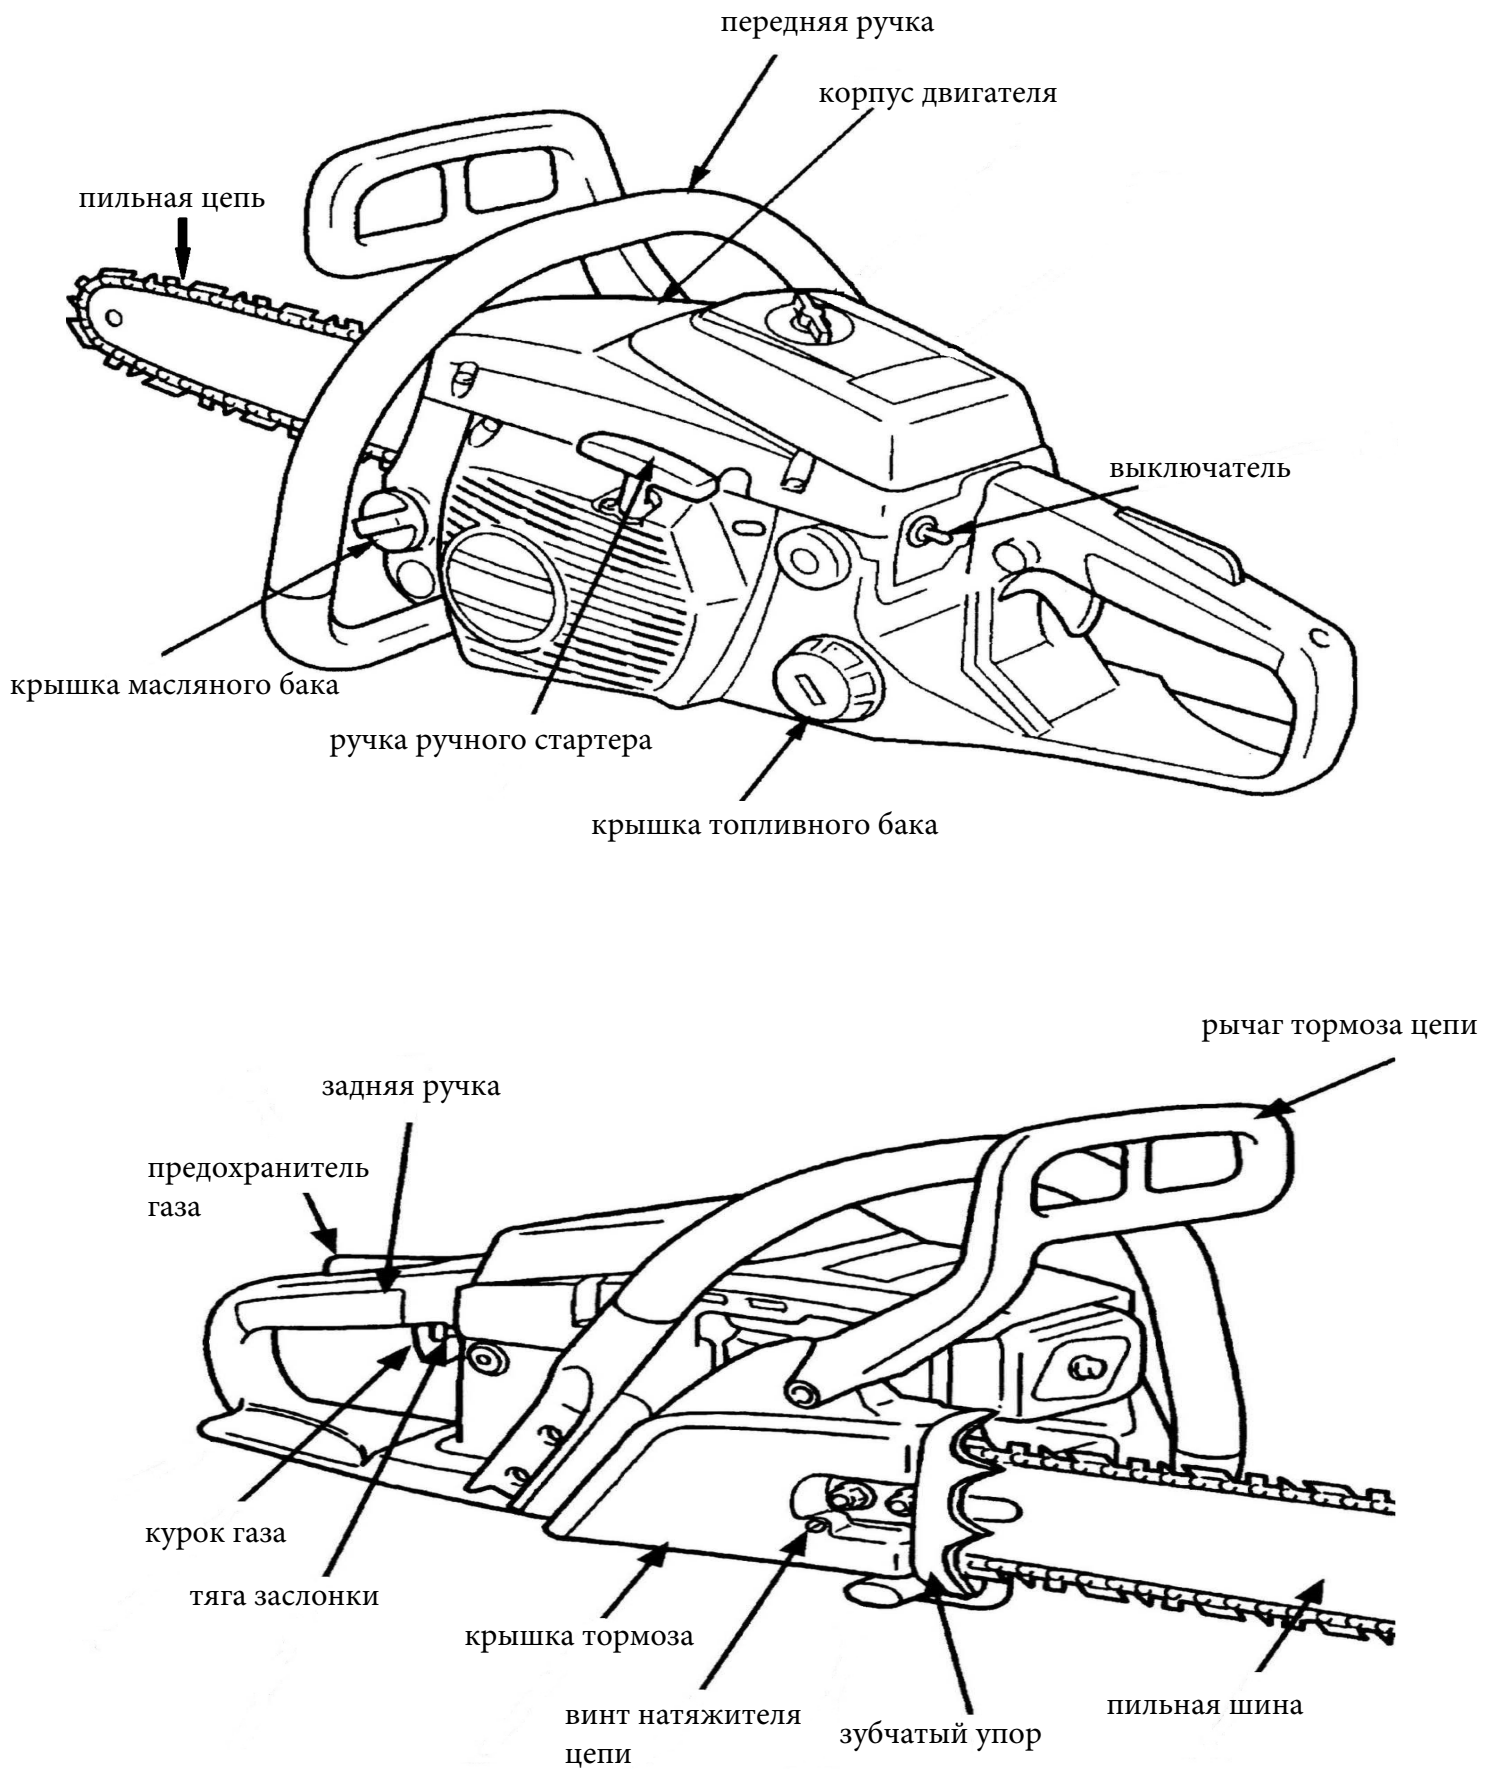


## Органы безопасности

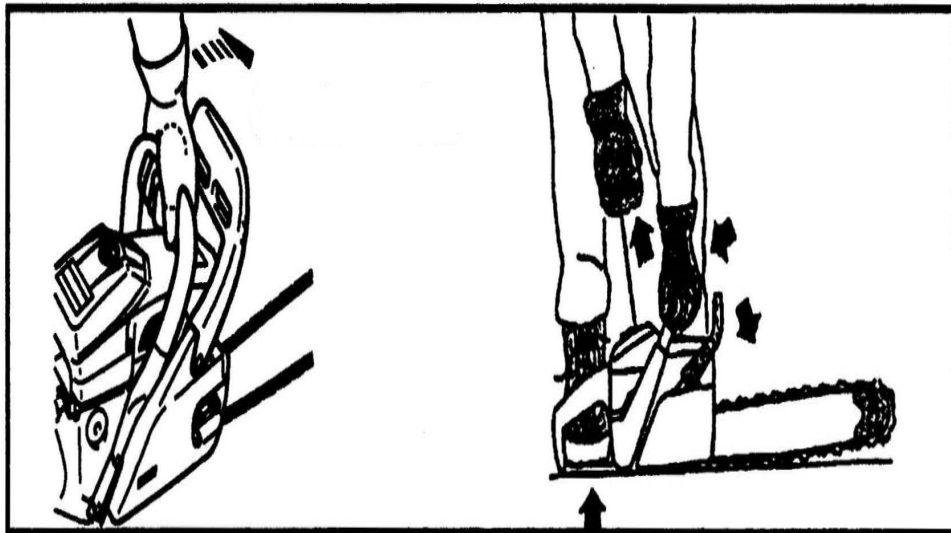


Пила оснащена инерционным тормозом цепи.  
Перед каждой работой проверяйте блокировку, путем оттягивания ручки тормоза на себя.

Останавливайте работу двигателя при помощи выключателя.

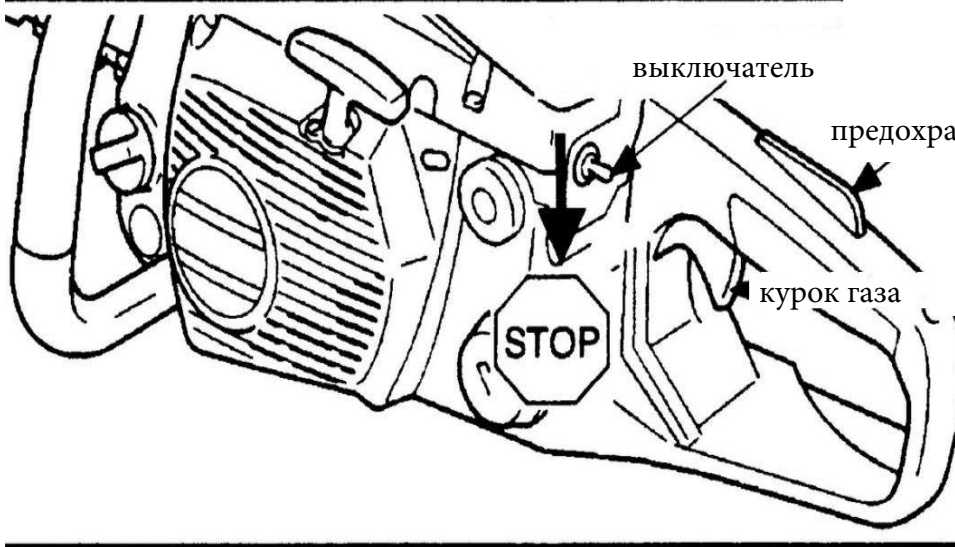


Предохранитель газа защищает от случайного нажатия на курок газа. Нажатие на курок газа возможно только при одновременном нажатии на предохранитель.

## Обслуживание

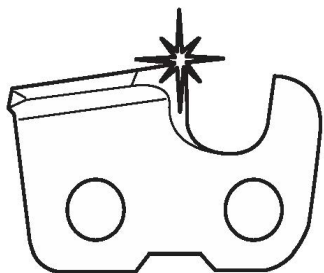

Следите за состоянием пильной цепи. При необходимости произведите заточку, либо замену.


Регулярно продувайте и промывайте воздушный фильтр в теплом мыльном растворе.

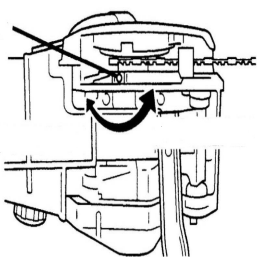


Винт регулировки подачи масла находится снизу, под ведущей звездочкой.




## Сборка

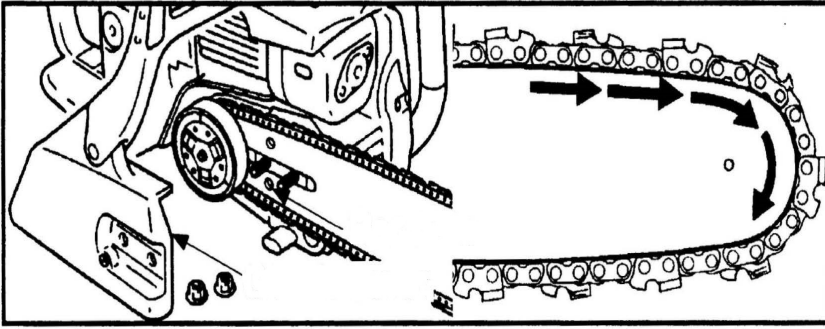

Оттяните ручку тормоза. Снимите крышку тормоза. Установите пильную шину. Установите пильную цепь, обращая особое внимание на направление зубьев цепи. Установите крышку тормоза, сопоставив шток натяжителя цепи с отверстием на пильной шине.

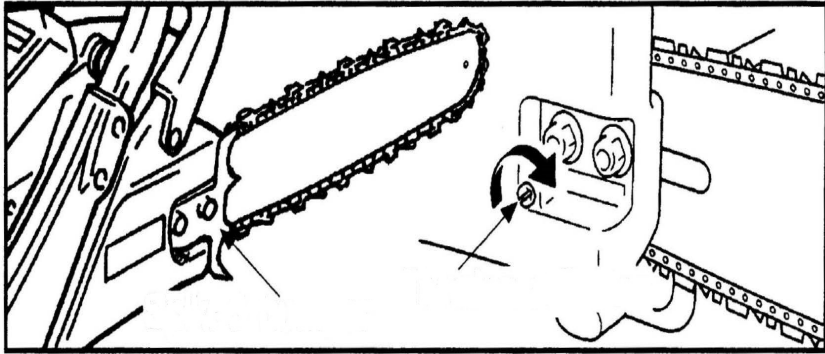


Закрутите гайки крепления, но не до конца, оставив чуть ослабленными. При помощи винта натяжителя произведите натяжку пильной цепи.


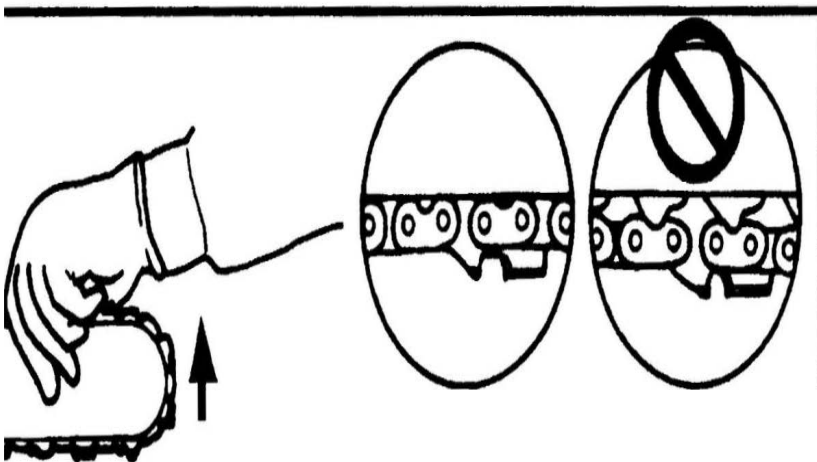


не допускайте провиса цепи - это может привести к поломке либо к травмам. Перед затяжкой гаек проверяйте натяжение цепи.

После произведенных вышеуказанных работ затяните гайки крепления, приподнимая за переднюю часть пильной шины.

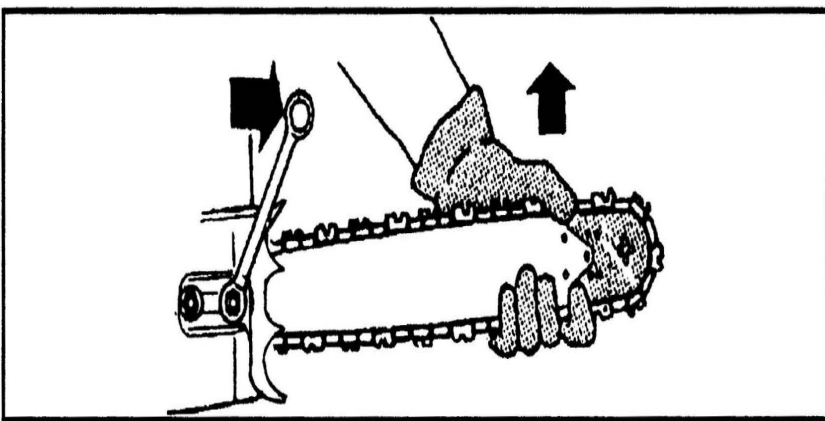




## Ввод в эксплуатацию

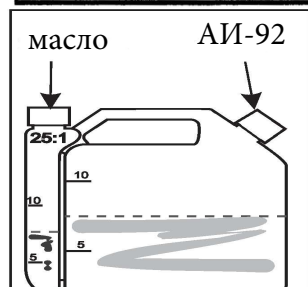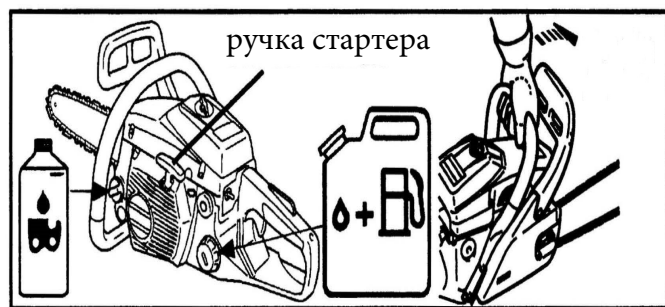

Залейте заранее приготовленную топливную смесь в соотношении 1:25 в топливный бак.  
В масляный бак залейте моторное масло SAE 10W-30

**Не рекомендуется хранить приготовленную топливную смесь более 3-5 дней. Используйте только свежеприготовленную топливную смесь.**

## Запуск холодного двигателя

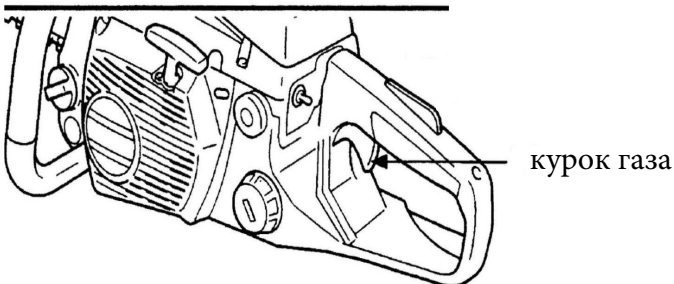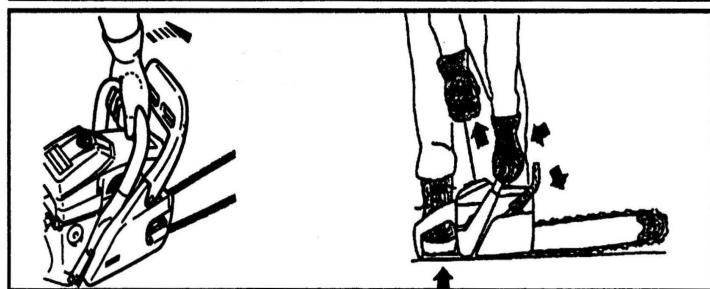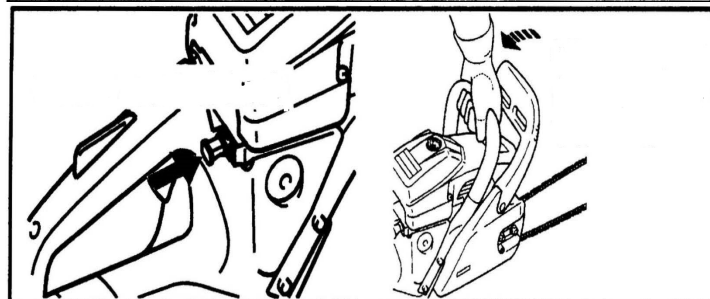

1. Проверьте тормоз цепи, путем оттягивания ручки на себя.
  2. Переведите выключатель в положение "I"
  3. Вытяните рычаг заслонки
  4. Плавно тяните за ручку стартера до тех пор, пока не произойдет вспышка.
  5. Верните рычаг заслонки в первоначальное положение
  6. Плавно тяните за ручку стартера до тех пор, пока пила не заведется.
  7. Нажмите на курок газа
- Для остановки двигателя переведите выключатель в положение "O"
- При горячем двигателе необходимо производить только действия: 2 и 4.

**ВНИМАНИЕ!**  
**ЗАПРЕЩЕНО ПРОИЗВОДИТЬ ОБКАТКУ БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ!!! (ПРИ ОБКАТКЕ НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ ПРОИСХОДИТ НАИМЕНЬШЕЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ И СМАЗКА ВНУТРЕННИХ ЭЛЕМЕНТОВ ЦИЛИНДРА И ЮБКИ ПОРШНЯ) ОБКАТКА НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ ПРИВОДИТ К ЗАКЛИНИВАНИЮ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА И ПОРШНЯ, ПОЯВЛЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ ЗАДИРОВ, ПЕРЕГРЕВУ ДВИГАТЕЛЯ. ПОЛОМКА ПРИ ОБКАТКЕ НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ ЛИШАЕТ ПРАВА НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДСТВИЕМ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ!**

Обкатка бензопилы происходит следующим образом:  
После запуска двигателя бензопилы дайте ему поработать около 3...5 минут на холостых оборотах, а затем приступайте к резке древесины диаметром не превышающим 10 см на средних оборотах.